Dell Precision™ M2300 Quick Reference Guide

Model PP18L

Notes, Notices, and Cautions



your computer.

NOTICE: A NOTICE indicates either potential damage to hardware or loss of data and tells you how to avoid the problem.

CAUTION: A CAUTION indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

If you purchased a Dell[™] n Series computer, any references in this document to Microsoft[®] Windows[®] operating systems are not applicable.

Information in this document is subject to change without notice. © 2007 Dell Inc. All rights reserved.

Trademarks used in this text: *Dell, ExpressCharge*, the *DELL* logo and *Dell Precision* are trademarks of Dell Inc.; *Core, Active Management Technology, Centrino*, and *Intel* are registered trademarks of Intel Corporation; *Microsoft, Outlook, Windows, Windows Vista* are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries; *Bluetooth* is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and is used by Dell under license; *TouchStrip* is a trademark of UPEK, Inc.; *EMC* is a registered trademark of EMC Corporation; *ENERGY STAR* is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency. As an ENERGY STAR partner, Dell Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

Model PP18L

September 2007 P/N YU151 Rev. A00

Contents

	Finding Information
	Setting Up Your Computer
	About Your Computer
	Front View
	Left Side View
	Right Side View
	Back View
	Bottom View
	Using a Battery
	Battery Performance
	Checking the Battery Charge
	Charging the Battery
	Removing the Battery
	Storing a Battery
	Troubleshooting
	Lockups and Software Problems
	Dell Diagnostics
Index	

Finding Information



NOTE: Some features or media may be optional and may not ship with your computer. Some features or media may not be available in certain countries.



NOTE: Additional information may ship with your computer.

What Are You Looking For?

- A diagnostic program for my computer
- Drivers for my computer
- · My device documentation
- Notebook System Software (NSS)

Find It Here

Drivers and Utilities Media

NOTE: The *Drivers and Utilities* media may be optional and may not ship with your computer.

Documentation and drivers are already installed on your computer. You can use the media to reinstall drivers (see "Reinstalling Drivers and Utilities" in your User's Manual) or to run the Dell Diagnostics (see "Dell Diagnostics" on page 21).



Readme files may be included on your media to provide last-minute updates about technical changes to your computer or advanced technical-reference material for technicians or experienced users.

NOTE: Drivers and documentation updates can be found at support.dell.com.

What Are You Looking For?

- How to set up my computer
- Basic troubleshooting information
- How to run the Dell[™] Diagnostics
- · How to open my computer
- Warranty information
- Terms and Conditions (U.S. only)
- · Safety instructions
- Regulatory information
- Ergonomics information
- End User License Agreement

Find It Here

In this document

NOTE: This document is available as a PDF at support.dell.com.

Dell Product Information Guide



- Service Tag and Express Service Code
- Microsoft[®] Windows[®] License Label

Service Tag and Microsoft Windows License

These labels are located on your computer:



- Use the Service Tag to identify your computer when you use support.dell.com or contact support.
- Enter the Express Service Code to direct your call when contacting support.

What Are You Looking For?

- Solutions Troubleshooting hints and tips, articles from technicians, and online courses, frequently asked questions
- Community Online discussion with other Dell customers
- Upgrades Upgrade information for components, such as memory, the hard drive, and the operating system
- Customer Care Contact information, service call and order status, warranty, and repair information
- Service and support Service call status and support history, service contract, online discussions with technical support
- Dell Technical Update Service Proactive e-mail notification of software and hardware updates for your computer
- Reference Computer documentation, details on my computer configuration, product specifications, and white papers
- Downloads Certified drivers, patches, and software updates
- Notebook System Software (NSS) If
 you reinstall the operating system for
 your computer, you should also reinstall
 the NSS utility. NSS provides critical
 updates for your operating system and
 support for processors, optical drives,
 USB devices, and so on. NSS is
 necessary for correct operation of your
 Dell computer. The software
 automatically detects your computer
 and operating system and installs the
 updates appropriate for your
 configuration.

Find It Here

NOTE: Select your region or business segment to view the appropriate support site.

To download Notebook System Software:

- **1** Go to support.dell.com, select your region or business segment, and enter your Service Tag.
- 2 Select Drivers & Downloads and click Go.
- **3** Click your operating system and search for the keywords *Notebook System Software*.

NOTE: The support.dell.com user interface may vary depending on your selections.

What Are You Looking For?	Find It Here	
Software upgrades and troubleshooting	Dell Support Utility	
hints — Frequently asked questions, hot topics, and general health of your computing environment	The Dell Support Utility is an automated upgrade and notification system installed on your computer. This support provides real-time health scans of your computing environment, software updates, and relevant self-support information. Access the Dell Support Utility from the icon in the taskbar.	
How to use Windows XP	Windows Help and Support Center	
 How to work with programs and files 	1 Click Start→ Help and Support.	
How to personalize my desktop	2 Type a word or phrase that describes your problem and click the arrow icon.	
	3 Click the topic that describes your problem.	
	4 Follow the instructions on the screen.	
Information on network activity, the	Dell QuickSet Help	
Power Management Wizard, hotkeys, and other items controlled by Dell QuickSet.	To view <i>Dell QuickSet Help</i> , right-click the QuickSet icon in the Microsoft Windows taskbar.	
	For more information on Dell QuickSet, see "Dell QuickSet" In your User's Guide.	

What Are You Looking For?

Find It Here

• How to reinstall my operating system

Operating System Media

NOTE: The *Operating System* media may be optional and may not ship with your computer.

The operating system is already installed on your computer. To reinstall your operating system, use the *Operating System* media (see "Reinstalling Windows" in your User's Guide).



After you reinstall your operating system, use the optional *Drivers and Utilities* media to reinstall drivers for the devices that came with your computer.

Your operating system product key label is located on your computer.

NOTE: The color of your media varies based on the operating system you ordered.

Setting Up Your Computer



CAUTION: Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions in the Product Information Guide.

- **1** Unpack the accessories box.
- **2** Set aside the contents of the accessories box, which you will need to complete the setup of your computer.
 - The accessories box also contains user documentation and any software or additional hardware (such as PC Cards, drives, or batteries) that you have ordered.
- **3** Connect the AC adapter to the AC adapter connector on the computer and to the electrical outlet.



4 Open the computer display and press the power button to turn on the computer (see "Front View" on page 11).



NOTE: It is recommended that you turn on and shut down your computer at least once before you install any cards or connect the computer to a docking device or other external device, such as a printer.

About Your Computer



NOTE: The appearance of your computer may vary slightly from the model shown in this document.

Front View



1	display latch	2	display	3	power button
4	device status lights	5	keyboard	6	touch pad
7	fingerprint reader (optional)	8	touch pad buttons/track stick buttons	9	track stick
10	keyboard status lights	11	volume control buttons	12	ambient light sensor

13 mute button

Left Side View



- 1 security cable slot 2 air vents 3 audio connectors (2)
- 4 smart card slot 5 1394 connector 6 wireless switch
- 7 Wi-Fi Catcher™ light 8 PC Card slot (with blank) 9 hard drive

Right Side View



1 optical drive in media bay 2 media-bay device latch 3 USB connectors (2) release


Back View



- 1 network connector (RJ-45)
- 2 modem connector (RJ-11)
- 3 USB connectors (2)
- 4 serial connector

- 5 video connector
- 6 AC adapter connector
- 7 air vents

Bottom View

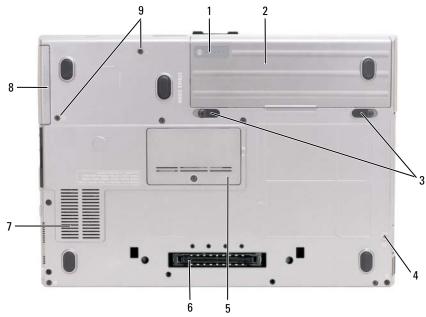

- 1 battery charge gauge/health gauge
- 2 battery

3 battery-bay latch releases (2)

- 4 device locking screw (if present)
- memory module cover
- 6 docking-device connector

- 7 air vents
- 8 hard drive

9 hard drive screws (2)

Using a Battery

Battery Performance



NOTE: For information about the Dell warranty for your computer, see the *Product* Information Guide or separate paper warranty document that shipped with your computer.

For optimal computer performance and to help preserve BIOS settings, operate your Dell portable computer with the main battery installed at all times. One battery is supplied as standard equipment in the battery bay.



NOTE: Because the battery may not be fully charged, use the AC adapter to connect your new computer to an electrical outlet the first time you use the computer. For best results, operate the computer with the AC adapter until the battery is fully charged. To view battery charge status, click Start→ Control Panel→ Power Options→ Power Meter.

Battery operating time varies depending on operating conditions. You can install an optional second battery in the media bay to significantly increase operating time.

Operating time is significantly reduced when you perform operations including, but not limited to, the following:

- Using optical drives
- Using wireless communications devices, PC Cards, ExpressCards, media memory cards, or USB devices
- Using high-brightness display settings, 3D screen savers, or other powerintensive programs such as complex 3D graphics applications

Running the computer in maximum performance mode (see "Configuring Power Management Settings" in your User's Guide).



NOTE: Battery operating time (the time the battery can hold a charge) decreases over time. Depending on how often the battery is used and the conditions under which it is used, you may need to purchase a new battery during the life of your computer.



NOTE: It is recommended that you connect your computer to an electrical outlet when writing to a CD or DVD.

Operating time is significantly reduced when you perform operations including, but not limited to, the following:

- Using optical drives.
- Using wireless communications devices, PC Cards, Express Cards, media memory cards, or USB devices.
- Using high-brightness display settings, 3D screen savers, or other powerintensive programs such as complex 3D graphics applications.
- Running the computer in maximum performance mode. See "Configuring" Power Management Settings" in your Hardware Owner's Manual for information about accessing Windows Power Options Properties or Dell QuickSet, which you can use to configure power management settings.

You can check the battery charge before you insert the battery into the computer. You can also set power management options to alert you when the battery charge is low.



CAUTION: Using an incompatible battery may increase the risk of fire or explosion. Replace the battery only with a compatible battery purchased from Dell. The battery is designed to work with your Dell computer. Do not use a battery from other computers with your computer.



/!\ CAUTION: Do not dispose of batteries with household waste. When your battery no longer holds a charge, call your local waste disposal or environmental agency for advice on disposing of a lithium-ion battery. See "Battery Disposal" in the **Product Information Guide.**



⚠️ CAUTION: Misuse of the battery may increase the risk of fire or chemical burn. Do not puncture, incinerate, disassemble, or expose the battery to temperatures above 65°C (149°F). Keep the battery away from children. Handle damaged or leaking batteries with extreme care. Damaged batteries may leak and cause personal injury or equipment damage.

Checking the Battery Charge

The Dell QuickSet Battery Meter, the Microsoft Windows Power Meter window and \sqcap icon, the battery charge gauge and health gauge, and the lowbattery warning provide information on the battery charge.

Dell™ QuickSet Battery Meter

If Dell QuickSet is installed, press <Fn><F3> to display the QuickSet Battery Meter. The Battery Meter displays status, battery health, charge level, and charge completion time for the battery in your computer.

For more information about QuickSet, right-click the QuickSet icon in the taskbar, and click Help.

Microsoft® Windows® XP Power Meter

The Windows Power Meter indicates the remaining battery charge. To check the Power Meter, double-click the 📳 icon on the taskbar.

If the computer is connected to an electrical outlet, a 🐛 icon appears.

Charge Gauge

By either pressing once or pressing and holding the status button on the charge gauge on the battery, you can check:

- Battery charge (check by pressing and *releasing* the status button)
- Battery health (check by pressing and *holding* the status button)

The battery operating time is largely determined by the number of times it is charged. After hundreds of charge and discharge cycles, batteries lose some charge capacity—or battery health. That is, a battery can show a status of "charged" but maintain a reduced charge capacity (health).

Check the Battery Charge

To check the battery charge, *press and release* the status button on the battery charge gauge to illuminate the charge-level lights. Each light represents approximately 20 percent of the total battery charge. For example, if the battery has 80 percent of its charge remaining, four of the lights are on. If no lights appear, the battery has no charge.

Check the Battery Health



NOTE: You can check battery health in one of two ways: by using the charge gauge on the battery as described below and by using the Battery Meter in Dell QuickSet. For information about QuickSet, right-click the QuickSet icon in the taskbar, and click Help.

To check the battery health using the charge gauge, press and hold the status button on the battery charge gauge for at least 3 seconds. If no lights appear, the battery is in good condition, and more than 80 percent of its original charge capacity remains. Each light represents incremental degradation. If five lights appear, less than 60 percent of the charge capacity remains, and you should consider replacing the battery. See "Specifications" in your User's Guide for more information about the battery operating time.

Low-Battery Warning



NOTICE: To avoid losing or corrupting data, save your work immediately after a low-battery warning. Then connect the computer to an electrical outlet. If the battery runs completely out of power, hibernate mode begins automatically.

By default, a pop-up window warns you when the battery charge is approximately 90 percent depleted. You can change the settings for the battery alarms in QuickSet or the Power Options Properties window. See "Configuring Power Management Settings" in your User's Guide for information about accessing QuickSet or the Power Options Properties window.

Charging the Battery

When you connect the computer to an electrical outlet or install a battery while the computer is connected to an electrical outlet, the computer checks the battery charge and temperature. If necessary, the AC adapter then charges the battery and maintains the battery charge.



NOTE: With Dell ExpressCharge, when the computer is turned off, the AC adapter charges a completely discharged battery to 80 percent in about 1 hour and to 100 percent in approximately 2 hours. Charge time is longer with the computer turned on. You can leave the battery in the computer for as long as you like. The battery's internal circuitry prevents the battery from overcharging.

If the battery is hot from being used in your computer or being in a hot environment, the battery may not charge when you connect the computer to an electrical outlet.

The battery is too hot to start charging if the | | light flashes alternately green and orange. Disconnect the computer from the electrical outlet and allow the computer and the battery to cool to room temperature. Then connect the computer to an electrical outlet to continue charging the battery.

Removing the Battery



CAUTION: Using an incompatible battery may increase the risk of fire or explosion. Replace the battery only with a compatible battery purchased from Dell. The battery is designed to work with your Dell™ computer. Do not use a battery from other computers with your computer.




✓!\ CAUTION: Before performing these procedures, turn off the computer, disconnect the AC adapter from the electrical outlet and the computer, disconnect the modem from the wall connector and computer, and remove any other external cables from the computer.



NOTICE: You must remove all external cables from the computer to avoid possible connector damage.

To remove the battery:

- If the computer is connected to a docking device (docked), undock it. See the documentation that came with your docking device for instructions.
- Ensure that the computer is turned off.
- **3** Slide the two latch releases on the bottom of the computer, and then remove the battery from the bay.

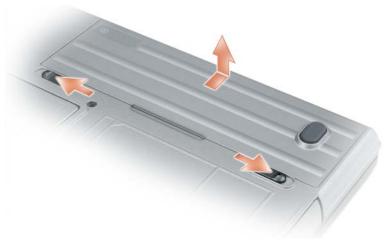

To replace the battery, follow the removal procedure in reverse order.

Storing a Battery

Remove the battery when you store your computer for an extended period of time. A battery discharges during prolonged storage. After a long storage period, recharge the battery fully (see "Charging the Battery" on page 17) before use.

Troubleshooting

Lockups and Software Problems



CAUTION: Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions in the Product Information Guide.

The computer does not start up

ENSURE THAT THE AC ADAPTER IS FIRMLY CONNECTED TO THE COMPUTER AND TO THE ELECTRICAL OUTLET.

The computer stops responding



NOTICE: You might lose data if you are unable to perform an operating system

TURN THE COMPUTER OFF — If you are unable to get a response by pressing a key on your keyboard or moving your mouse, press and hold the power button for at least 8 to 10 seconds until the computer turns off. Then restart your computer.

A program stops responding or crashes repeatedly



NOTE: Software usually includes installation instructions in its documentation or on a floppy disk or CD.

END THE PROGRAM -

- Press <Ctrl> <Shift> <Esc> simultaneously.
- 2 Click Task Manager.
- **3** Click the program that is no longer responding.
- Click End Task.

CHECK THE SOFTWARE DOCUMENTATION — If necessary, uninstall and then reinstall the program.

A program is designed for an earlier Microsoft® Windows® operating system

RUN THE PROGRAM COMPATIBILITY WIZARD — The Program Compatibility Wizard configures a program so that it runs in an environment similar to non-Windows operating system environments.

Windows XP

- 1 Click Start → All Programs → Accessories → Program Compatibility Wizard → Next.
- **2** Follow the instructions on the screen.

Windows Vista

- 1 Click Start → Control Panel → Control Panel Home → Programs and click Use an older program with this version of windows.
- **2** Follow the instructions on the screen.

A solid blue screen appears

TURN THE COMPUTER OFF — If you are unable to get a response by pressing a key on your keyboard or moving your mouse, press and hold the power button for at least 8 to 10 seconds until the computer turns off. Then restart your computer.

Other software problems

CHECK THE SOFTWARE DOCUMENTATION OR CONTACT THE SOFTWARE MANUFACTURER FOR TROUBLESHOOTING INFORMATION —

- Ensure that the program is compatible with the operating system installed on your computer.
- Ensure that your computer meets the minimum hardware requirements needed to run the software. See the software documentation for information.
- Ensure that the program is installed and configured properly.
- Verify that the device drivers do not conflict with the program.
- If necessary, uninstall and then reinstall the program.

BACK UP YOUR FILES IMMEDIATELY.

USE A VIRUS-SCANNING PROGRAM TO CHECK THE HARD DRIVE, FLOPPY DISKS, OR CDS.

1

SAVE AND CLOSE ANY OPEN FILES OR PROGRAMS AND SHUT DOWN YOUR COMPUTER THROUGH THE START MENU.

SCAN THE COMPUTER FOR SPYWARE — If you are experiencing slow computer performance, you frequently receive pop-up advertisements, or you are having problems connecting to the Internet, your computer might be infected with spyware. Use an anti-virus program that includes anti-spyware protection (your program may require an upgrade) to scan the computer and remove spyware. For more information, go to support.dell.com and search for the keyword spyware.

RUN THE DELL DIAGNOSTICS — See "Dell Diagnostics" on page 21. If all tests run successfully, the error condition is related to a software problem.

Dell Diagnostics



N CAUTION: Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions in the Product Information Guide.

When to Use the Dell Diagnostics

If you experience a problem with your computer, perform the checks in "Lockups and Software Problems" on page 19 and run the Dell Diagnostics before you contact Dell for technical assistance.

It is recommended that you print these procedures before you begin.



NOTICE: The Dell Diagnostics works only on Dell™ computers.




NOTE: The *Drivers and Utilities* media is optional and may not ship with your computer.

Enter system setup (see "System Setup Program" in your User's Guide), review your computer's configuration information, and ensure that the device you want to test displays in system setup and is active.

Start the Dell Diagnostics from either your hard drive or from the *Drivers and* Utilities media.

Starting the Dell Diagnostics From Your Hard Drive

The Dell Diagnostics is located on a hidden diagnostic utility partition on your hard drive.

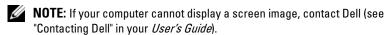

- **1** Shut down the computer.
- **2** If the computer is connected to a docking device (docked), undock it. See the documentation that came with your docking device for instructions.
- **3** Connect the computer to an electrical outlet.
- **4** Diagnostics can be invoked in one of two ways:
 - Turn on the computer. When the DELL™ logo appears, press <F12> immediately. Select Diagnostics from the boot menu and press <Enter>.
 - **NOTE:** If you wait too long and the operating system logo appears, continue to wait until you see the Microsoft[®] Windows[®] desktop. Then shut down your computer and try again.
 - **b** Press and hold the <Fn> key while powering the computer on.
 - **NOTE**: If you see a message stating that no diagnostics utility partition has been found, run the Dell Diagnostics from the *Drivers and Utilities* media.

The computer runs the Pre-boot System Assessment, a series of initial tests of your system board, keyboard, hard drive, and display.

- During the assessment, answer any questions that appear.
- If a failure is detected, the computer stops and beeps. To stop the assessment and restart the computer, press <Esc>; to continue to the next test, press <y>; to retest the component that failed, press <r>.
- If failures are detected during the Pre-boot System Assessment, write down the error code(s) and contact Dell (see "Contacting Dell" in your *User's Guide*).

If the Pre-boot System Assessment completes successfully, you receive the message Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue.

5 Press any key to start the Dell Diagnostics from the diagnostics utility partition on your hard drive.

1

Starting the Dell Diagnostics From the Drivers and Utilities Media

- Insert the *Drivers* and *Utilities* media.
- **2** Shut down and restart the computer.

When the DELL logo appears, press <F12> immediately.

If you wait too long and the Windows logo appears, continue to wait until you see the Windows desktop. Then shut down your computer and try again.



NOTE: The next steps change the boot sequence for one time only. On the next start-up, the computer boots according to the devices specified in the system setup program.

- **3** When the boot device list appears, highlight CD/DVD/CD-RW Drive and press <Enter>.
- 4 Select the Boot from CD-ROM option from the menu that appears and press <Enter>.
- **5** Type 1 to start the menu and press <Enter> to proceed.
- **6** Select Run the 32 Bit Dell Diagnostics from the numbered list. If multiple versions are listed, select the version appropriate for your computer.
- 7 When the Dell Diagnostics Main Menu appears, select the test you want

Dell Diagnostics Main Menu

After the Dell Diagnostics loads and the Main Menu screen appears, click the button for the option you want.

Option	Function
Express Test	Performs a quick test of devices. This test typically takes 10 to 20 minutes and requires no interaction on your part. Run Express Test first to increase the possibility of tracing the problem quickly.
Extended Test	Performs a thorough check of devices. This test typically takes 1 hour or more and requires you to answer questions periodically.

Option	Function
Custom Test	Tests a specific device. You can customize the tests you want to run.
Symptom Tree	Lists the most common symptoms encountered and allows you to select a test based on the symptom of the problem you are having.

2 If a problem is encountered during a test, a message appears with an error code and a description of the problem. Write down the error code and problem description, and follow the instructions on the screen.

If you cannot resolve the error condition, contact Dell (see "Contacting Dell" in your User's Guide).



NOTE: The Service Tag for your computer is located at the top of each test screen. If you contact Dell, the technical support representative will ask you for your Service Tag.

3 If you run a test from the Custom Test or Symptom Tree option, click the applicable tab described in the following table for more information.

Tab	Function
Results	Displays the results of the test and any error conditions encountered.
Errors	Displays error conditions encountered, error codes, and the problem description.
Help	Describes the test and may indicate requirements for running the test.
Configuration	Displays your hardware configuration for the selected device.
	The Dell Diagnostics obtains configuration information for all devices from the system setup program, memory, and various internal tests, and it displays the information in the device list in the left pane of the screen. The device list may not display the names of all the components installed on your computer or all devices attached to your computer.
Parameters	Allows you to customize the test by changing the test settings.

- When the tests are completed, if you are running the Dell Diagnostics from the *Drivers and Utilities* media, remove the media.
- When the tests are complete, close the test screen to return to the Main Menu screen. To exit the Dell Diagnostics and restart the computer, close the Main Menu screen.

Index

A anti-virus software, 20	Dell Diagnostics (continued) starting from the hard drive, 22 using, 21
	Dell support site, 7
B battery	diagnostics Dell, 21
charge gauge, 16 charging, 17 checking the charge, 15 performance, 14 power meter, 16 removing, 18 storing, 19	documentation End User License Agreement, 6 ergonomics, 6 online, 7 Product Information Guide, 6 regulatory, 6 safety, 6 warranty, 6
	Drivers and Utilities CD, 5
CDs operating system, 9	Drivers and Utilities media Dell Diagnostics, 21
computer crashes, 19-20 slow performance, 21 stops responding, 19	E End User License Agreement, 6 ergonomics information, 6
Dell Diagnostics about, 21 starting from the Drivers and Utilities media, 23	H hardware Dell Diagnostics, 21 Help and Support Center, 8

1

help file Windows Help and Support Center, 8	Q QuickSet Help, 8
L labels Microsoft Windows, 6 Service Tag, 6	R regulatory information, 6 S
operating system reinstalling, 9 Operating System CD, 9	safety instructions, 6 Service Tag, 6 software problems, 20 spyware, 21 support website, 7
problems blue screen, 20 computer crashes, 19-20 computer does not start up, 19 computer stops responding, 19 Dell Diagnostics, 21 lockups, 19 program crashes, 19 program stops responding, 19 program stops responding, 19 programs and Windows compatibility, 20 slow computer performance, 21 software, 19-20 spyware, 21	system views back, 13 bottom, 13 front, 11 left side, 12 right side, 12 T troubleshooting Dell Diagnostics, 21 Help and Support Center, 8 lockups and software problems, 19

I

Product Information Guide, 6


W

```
warranty information, 6
Windows XP
Help and Support Center, 8
Program Compatibility
Wizard, 20
reinstalling, 9
wizards
Program Compatibility
Wizard, 20
```

Dell Precision™ M2300 Brzi referentni priručnik

Model PP18L

Napomene, obavijesti i oprezi

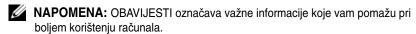

OBAVIJEST: OBAVIJEST označava moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i informira vas kako taj problem možete izbjeći.

OPREZ: OPREZ označava moguću opasnost od kvarova, fizičkih ozljeda ili smrtnih slučajeva.

Ako ste kupili DellTM računalo iz serije n, za vas ne vrijede reference operativnih sustava Microsoft[®] Windows[®] u ovom dokumentu.

Informacije u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne najave. © 2007 Dell Inc. Sva prava pridržana.

Trgovački znakovi koji se koriste u ovom tekstu: Dell, ExpressCharge, DELL logotip i Dell Precision su zaštitni znakovi tvrtke Dell Inc.; Core, Active Management Technology, Centrino i Intel su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation; Microsoft, Outlook, Windows, Windows Vista su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama; Bluetooth je zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. te ga tvrtka Dell prema licenci; TouchStrip je zaštitni znak tvrtke UPEK, Inc.; EMC je registrirani zaštitni znak tvrtke EMC Corporation; ENERGY STAR je registrirani zaštitni znak Američke agencije za zaštitu okoliša. Kao ENERGY STAR partner, tvrtka Dell Inc. je odlučila da je ovaj proizvod sukladan ENERGY STAR smjernici o učinkovitom korištenju energije.

U dokumentu se možda koriste i drugi trgovački znakovi i zaštićeni nazivi koji označavaju ili entitete koji su vlasnici tih znakova ili njihove proizvode. Dell Inc. odriče se bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene trgovačke znakove i zaštićene nazive, osim vlastitih.

Model PP18L

Rujan 2007. Br./dijela YU151 Izm. izdanje A00

Sadržaj

	Traženje informacija
	Postavljanje računala
	O vašem računalu 41
	Prikaz sprijeda 41
	Prikaz slijeva 42
	Prikaz zdesna 42
	Prikaz straga
	Prikaz dna
	Korištenje baterije
	Izvedba baterije
	Provjera napunjenosti baterije 45
	Punjenje baterije 47
	Vađenje baterije 48
	Pohrana baterije 49
	Rješavanje problema
	Zaključavanje i problemi s programima 49
	Dell Diagnostics
Indeks	57

Traženje informacija



NAPOMENA: Neke značajke ili mediji možda nisu obavezni i možda se neće isporučivati s vašim računalom. Neke značajke ili mediji možda nisu dostupni u određenim zemljama.



NAPOMENA: S vašim se računalom mogu isporučiti dodatne informacije.

Što tražite?

- Dijagnostički program za moje računalo
- Upravljački programi za moje računalo
- Dokumentacija za moje računalo
- Softver za sustav prijenosnog računala (NSS)

Pronađite to ovdje

Medii Drivers and Utilities (Upravliački i uslužni programi)

NAPOMENA: Medii Drivers and Utilities (Upravljački i uslužni programi) nije obavezan i možda ga nećete dobiti prilikom kupnje računala.

Dokumentacija i uslužni programi su već instalirani na vašem računalu. Medij možete koristiti za ponovnu instalaciju upravljačkih programa (pogledajte "Ponovna instalacija upravljačkih i uslužnih programa" u svom Korisničkom priručniku) ili za pokretanje programa Dell Diagnostics (pogledajte "Dell Diagnostics" na stranici 51).



Na mediju se možda nalaze i datoteke Readme koje vam pružaju najnovije informacije o tehničkim promjenama računala ili napredni referentni materijal za tehničare i iskusnije korisnike.

NAPOMENA: Najnovija ažuriranja upravljačkih programa i dokumentacije možete pronaći na support.dell.com

Što tražite?

- Pogledajte u ovom dokumentu
- Kako postaviti računalo
- Osnovne informacije za rješavanje problema
- Kako pokrenuti program DellTM Diagnostics
- Kako otvoriti računalo
- Informacije o jamstvu
- Uvjeti i pravila korištenja (samo za SAD)
- Sigurnosne upute
- Regulatorne informacije
- · Informacije o ergonomiji
- Licenčni sporazum s krajnjim korisnikom

Pronađite to ovdje

NAPOMENA: Ovaj je dokument dostupan u PDF formatu na support.dell.com

Dell Priručnik s informacijama o proizvodu



- · Service Tag (Servisna oznaka) i Express Service Code (Šifra za ekspresnu uslugu)
- Oznaku licence Microsoft[®] Windows[®]

Servisna oznaka i Microsoft Windows licenca

Te se naljepnice nalaze na računalu:



- Servisnu oznaku koristite za identifikaciju računala prilikom korištenja web-mjesta support.dell.com ili za kontakt službe za podršku.
- Šifru za ekspresnu uslugu unesite za usmjeravanje poziva prilikom kontaktiranja službi za podršku.

Što tražite?

- Solutions (Rješenja) Savjeti za rješavanje problema, članci tehničara i tečajevi na mreži, često postavljana pitanja
- Community (Zajednica) rasprava na mreži s ostalim Dell korisnicima
- Upgrades (Ažuriranja) Informacije za nadogradnju komponenata, poput memorije, tvrdog diska te operativnog sustava
- Customer Care (Briga o korisnicima) Kontakt informacije, servisni pozivi i stanje narudžbe, jamstva te informacije o popravcima
- Service and support (USluge i podrška) Status poziva za servis i prethodne pružene podrške, servisni ugovor, rasprave na mreži s tehničkom podrškom
- Dell Technical Update Service (Dell tehnička služba za ažuriranja) — Proaktivna obavijest e-poštom o ažuriranjima hardvera i softvera za vaše računalo
- Reference Dokumentacija računala, pojedinosti o konfiguraciji računala, specifikacije proizvoda i bijeli papiri
- Downloads (Preuzimanja) Certificirani upravljački programi, zakrpe te ažuriranja softvera
- Notebook System Software (Softver za sustav prijenosnog računala - NSS) — Ako ponovno instalirate operativni sustav na svoje računalo, trebali biste instalirati i NSS upravljački program. NSS osigurava kritična ažuriranja za operativni sustav i podršku za procesore, optičke pogone, USB uređaje i slično. NSS je neophodan za ispravan rad vašeg Dell računala. Softver automatski prepoznaje vaše računalo i operativni sustav i instalira ažuriranja koja odgovaraju vašoj konfiguraciji.

Pronađite to ovdje

Web-mjesto za Dellovu podršku support.dell.com

NAPOMENA: Odaberite odjeljak za područja ili poduzeća za prikaz odgovarajuće stranice podrške.

Za preuzimanje Notebook System Software (Softver za sustav prijenosnog računala):

- 1 Idite na support.dell.com, odaberite svoju regiju ili poslovni segment i unesite svoju servisnu oznaku.
- 2 Odaberite **Drivers & Downloads** (Upravljački programi i preuzimanja) i pritisnite **Go** (Idi).
- **3** Pritisnite svoj operativni sustav i potražite ključnu riječ *Notebook System Software* (Softver za sustav prijenosnog računala).

NAPOMENA: Korisničko sučelje support.dell.com može se razlikovati ovisno o vašim odabirima.

Što tražite?

 Software upgrades and troubleshooting hints (Nadogradnje sustava i savjeti za rješavanje problema) — Često postavljana pitanja, vruće teme i općenito zdravlje vaše računalne okoline

Pronađite to ovdje

Dell Support Utility (Uslužni program za podršku)

Dell Support Utility (Uslužni program za podršku) je automatizirani sustav nadogradnje i obavješćivanja instaliran na vaše računalo. Ova podrška osigurava skeniranje zdravlja vaše računalne okoline u stvarnom vremenu, ažuriranja softvera i relevantne informacije za samostalnu podršku. Funkciji Dell Support Utility (Dellov uslužni program za podršku) možete pristupiti pritiskom ikone na alatnoj traci.

- Kako koristiti Windows XP
- · Kako koristiti programe i datoteke
- · Kako prilagoditi radnu površinu

Windows Help and Support Center (Windows centar za pomoć i podršku)

- 1 Pritisnite Start→ Help and Support (Pomoć i podrška).
- **2** Utipkajte riječ ili frazu koja opisuje vaš problem i pritisnite ikonu sa strelicom.
- 3 Pritisnite temu koja opisuje vaš problem.
- 4 Slijedite upute na ekranu.

 Informacije o mrežnoj aktivnosti, Power Management Wizard (Čarobnjak za upravljanje napajanjem), hotkey i druge stavke koje kontrolira Dell QuickSet. Dell QuickSet Help (QuickSet pomoć)

Za pregled aplikacije *Dell QuickSet Help* (Dell QuickSet pomoć), desnom tipkom miša pritisnite ikonu QuickSet na traci sa zadacima Microsoft Windows.

Više informacija o Dell QuickSetu potražite u odjeljku "Dell QuickSet" u svom Korisničkom priručniku.

Što tražite?

Kako ponovno instalirati operativni sustav

Pronađite to ovdje

Medij s operativnim sustavom

NAPOMENA: Medij *Operating System* (Operativni sustav) možda nije obavezan te se možda ne isporučuje uz računalo.

Operativni sustav je već instaliran na vašem računalu. Za ponovno instaliranje operativnog sustava koristite medij *Operating System* (pogledajte "Ponovna instalacija OS Windows" u svom Korisničkom priručniku).



Nakon ponovnog instaliranja operativnog sustava upotrijebite dodatni medij *Drivers and Utilities* (Upravljački i uslužni programi) kako biste ponovno instalirali upravljačke programe za uređaje koji su isporučeni uz računalo.

Oznaka sa šifrom proizvoda za vaš operativni sustav nalazi se na računalu.

NAPOMENA: Boja medija razlikuje se ovisno o operativnom sustavu koji ste naručili.

Postavljanje računala



OPREZ: Prije nego započnete bilo koji postupak u ovom odjeljku, slijedite sigurnosne upute u Priručnik s informacijama o proizvodu.

- 1 Raspakirajte kutiju s dodatnom opremom.
- 2 Sa strane ostavite sadržaj kutije s dodatnom opremom koji će vam trebati za dovršavanje postavljanja računala.
 - U kutiji s dodatnom opremom nalazi se i dokumentacija za korisnika i sve programe i dodatni hardver (npr. PC kartice, upravljački pogoni ili baterije) koje ste naručili.
- 3 Spojite AC adapter na priključak za AC adapter na računalu i na električnu utičnicu.



4 Otvorite zaslon računala i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili računalo (pogledajte "Prikaz sprijeda" na stranici 41).



NAPOMENA: Preporučujemo da uključite i isključite računalo najmanje jednom prije nego što instalirate bilo koju karticu ili spojite računalo na uređaj za spajanje ili drugi vanjski uređaj, poput pisača.

O vašem računalu



NAPOMENA: Izgled vašeg računala može se donekle razlikovati od modela prikazanog u ovom dokumentu.

Prikaz sprijeda



1	brava za otvaranje zaslona	2	zaslon	3	gumb za uključivanje/ isključivanje
4	statusne lampice uređaja	5	tipkovnica	6	touch pad
7	čitač otisaka prstiju (dodatno)	8	gumbi touch pada/gumbi track sticka	9	track stick
10	statusne lampice tipkovnice	11	gumbi za kontrolu glasnoće	12	senzor za osvijetljenost prostora

13 gumb za isključivanje zvuka

Prikaz slijeva



- 1 sigurnosni utor za
 - kabel
- 4 utor za smart card
- 7 Wi-Fi Catcher™ lampica
- ventilacijski otvori
- 1394 priključak
- utor za PC karticu (s praznim umetkom)
- audio priključci (2)
- prekidač za bežičnu mrežu
- 9 tvrdi disk

Prikaz zdesna



- 1 optički pogon u odjeljku za medij
- brava za otvaranje uređaja 2 odjeljka za medij
- USB priključci (2) 3


Prikaz straga



- 1 mrežni priključak (RJ-45)
- 2 priključak za modem (RJ-11)
- 3 USB priključci (2)
- 4 serijski priključak

- 5 video priključak
- 6 priključak AC adaptera
- 7 ventilacijski otvori

Prikaz dna

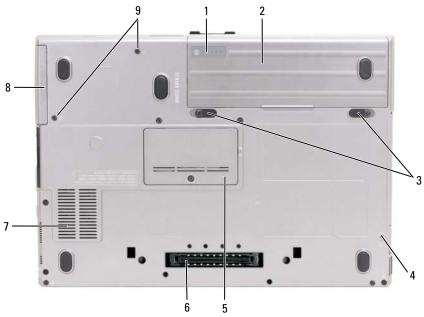

- mjerač napunjenosti baterije/mjerač zdravlja
- 2 baterija

3 brave za otvaranje pregrada za baterije (2)

- 4 vijak za zaključavanje uređaja (ako postoji)
- 5 poklopac memorijskog modula
- 6 priključak uređaja za spajanje

- 7 ventilacijski otvori
- 8 tvrdi disk
- 9 vijci za tvrdi disk (2)

Korištenje baterije

Izvedba baterije



NAPOMENA: Informacije o Dell jamstvu za svoje računalo potražite u Priručnik s informacijama o proizvodu ili zasebnom dokumentu s jamstvom koji ste dobili s računalom.

Za optimalan rad računala i kako biste pomogli u očuvanju BIOS postavki, na svom Dell prijenosnom računalu uvijek radite s umetnutom glavnom baterijom. Jedna baterija se isporučuje kao serijska oprema u utoru za baterije.



NAPOMENA: Budući da baterija možda nije u potpunosti napunjena, koristite AC adapter kako biste novo računalo spojili na električnu utičnicu prilikom prvog korištenja računala. Za najbolje rezultate koristite računalo s AC adapterom dok u potpunosti ne napunite bateriju. Za pregled statusa baterije pritisnite **Start**→ **Control Panel** (Upravljačka ploča) → **Power Options** (Mogućnosti napajanja) → Power Meter (Mjerač napunjenosti).

Vrijeme rada baterije varira ovisno o uvjetima rada. Možete instalirati i dodatnu bateriju u odjeljak za medije kako biste značajno povećali operativno vrijeme.

Vrijeme rada se znatno smanjuje kada izvodite operacije koje uključuju, ali nisu ograničene na, sljedeće:

- Korištenje optičkih pogona
- Korištenje bežičnih uređaja za komunikaciju, kartica ExpressCard, media memory kartica ili USB uređaja
- Korištenje postavki velike svjetline zaslona, 3D čuvari zaslona i ostali programi koji zahtijevaju mnogo energije, poput složenih 3D grafičkih aplikacija

Rad računala na maksimalno podešenoj snazi (vidi "Configuring Power Management Settings" Konfiguriranje postavki upravljanja napajanjem/ u dokumentu Korisnički priručnik).



NAPOMENA: Operativno vrijeme baterije (vrijeme koje baterija ima energije) smanjuje se s vremenom. Ovisno o tome koliko se često koristi baterija i uvjetima u kojima se koristi, možda ćete morati kupiti novu bateriju za vrijeme životnog vijeka računala.



NAPOMENA: Preporučuje se da računalo spojite u električnu utičnicu prilikom snimania na CD ili DVD.

Vrijeme rada se znatno smanjuje kada izvodite operacije koje uključuju, ali nisu ograničene na, sljedeće:

- Korištenje optičkih pogona.
- Korištenje uređaja za bežičnu komunikaciju, PC kartice, ExpressCards, medijske memorijske kartice ili USB uređaji.
- Korištenje postavki zaslona visoke svjetline, 3D čuvara zaslona ili drugih programa koji zahtijevaju veliku potrošnju energije, kao što su složene 3D grafičke aplikacije.
- Pokretanje računala u načinu maksimalnih performansi. Pogledajte "Configuring Power Management Settings" (Konfiguriranje postavki upravljanja napajanjem) u *Vlasničkom priručniku za hardver* za informacije o pristupanju Windows Power Options Properties (Svojstvima mogućnosti napajanja sustava Windows) ili Dell QuickSetu, koje možete koristiti za konfiguriranje postavki upravljanja napajanjem.

Napunjenost baterije možete provjeriti prije umetanja baterije u računalo. Također možete postaviti mogućnosti upravljanja energijom da vas obavijeste kada je baterija skoro prazna.



/!\ OPREZ: Korištenje nekompatibilne baterije može povećati rizik od požara ili eksplozije. Bateriju zamijenite isključivo kompatibilnom baterijom koju prodaje tvrtka Dell. Baterija je proizvedena za rad s Dellovim računalima. Ne koristite bateriju iz drugih računala u svom računalu.



✓!\ OPREZ: Ne odlažite baterije s kućnim otpadom. Kada se baterija potpuno isprazni, kontaktirajte lokalnu agenciju za odlaganje otpada ili agenciju za očuvanje okoliša kako bi vas savjetovali o odlaganju litij-ionskih baterija. Pogledajte "Odlaganje baterija" u Priručnik s informacijama o proizvodu.



✓ OPREZ: Pogrešna upotreba baterije može povećati rizik od požara ili kemijskih opeklina. Nmojte probijati, paliti, rastavljati bateriju ili je izlagati temperaturama većim od 65°C (149°F). Držite bateriju izvan dosega djece. Postupajte pažljivo s oštećenim baterijama ili onima koje cure. Oštećene baterije mogu curiti i prouzročiti ozljede ljudi ili štetu na opremi.

Provjera napunjenosti baterije

Dell QuickSet mjerač napunjenosti baterija, prozor i ikona Microsoft Windows Mjerača napajanja 📋, mjerač napunjenosti i zdravlja baterije i upozorenje o ispražnjenosti baterije osiguravaju informacije o napunjenosti baterije.

Dell™ QuickSet mjerač napunjenosti baterije

Ako je instaliran Dell QuickSet, pritisnite <Fn><F3> za prikaz QuickSet mjerača napunjenosti baterije. Mjerač napunjenosti baterije prikazuje status, zdravlje baterije, razinu napunjenosti te vrijeme potrebno za punjenje bateriju u računalu.

Za više informacija o QuickSet-u pritisnite desnom tipkom miša na ikonu QuickSet na traci sa zadacima, a zatim pritisnite **Help** (Pomoć).

Microsoft[®] Windows[®] XP Power Meter (Mierač napunienosti baterije)

Windows mjerač napajanja pokazuje ostatak napunjenosti baterije. Kako biste provjerili Mjerač napajanja dvostruko pritisnite ikonu 📳 na traci sa zadacima. Ako je računalo priključeno na električnu utičnicu, pojavljuje se ikona 🖳

Mjerač napunjenosti

Jednom pritisnite ili *pritisnite i držite* statusni gumb na mjeraču napunjenosti na bateriji i provjerite:

- Napunjenost baterije (provjerite pritiskom i *otpuštanjem* statusnog gumba)
- Zdravlje baterije (provjerite pritiskom i *držanjem* statusnog gumba)

Vrijeme rada baterije je uvelike određeno brojem punjenja. Nakon stotina ciklusa punjenja i pražnjenja, baterije gube kapacitet punjenja—ili zdravlje baterije. To znači da baterije mogu pokazivati da su "napunjene", ali imati smanjeni kapacitet punjenja (zdravlje).

Provjerite razinu napunjenosti baterije

Kako biste provjerili napunjenost baterije, pritisnite i otpustite statusni gumb na mjeraču napunjenosti baterije kako biste osvijetlili razinu punjenja. Svako svjetlo predstavlja otprilike 20 posto ukupne napunjenosti baterije. Primjerice, ako su upaljena četiri svjetla, baterija ima još 80 posto energije. Ako nema svjetla, baterija je prazna.

Provjera zdravlja baterije



NAPOMENA: Zdravlje baterije možete provjeriti na jedan od dva načina: korištenjem mjerača napunjenosti na bateriji, kako je opisano ispod i korištenjem mjerača baterije u QuickSet-u tvrtke Dell. Za informacije o funkciji QuickSet desnom tipkom miša pritisnite ikonu QuickSet na traci zadataka i pritisnite **Help** (Pomoć).

Kako biste provjerili zdravlje baterije pomoću mjerača napunjenosti, pritisnite i držite statusni gumb na mjeraču napunjenosti baterije najmanje 3 sekunde. Ako se ne pojavi nijedno svjetlo, baterija je u dobrom stanju te ostaje više od 80 posto originalnog kapaciteta punjenja. Svako svjetlo predstavlja postupno opadanje. Ako se pojavi pet svjetala, ostalo je manje od 60 posto kapaciteta te biste trebali razmisliti o zamjeni baterije. Pogledajte "Specifications" (Odrednice) u dokumentu Korisnički priručnik za dodatne informacije o vremenu rada baterije.

Upozorenje o niskoj razini napunjenosti baterije



OBAVIJEST: Kako biste izbjegli gubljenje ili oštećenje podataka, spremite svoj rad odmah nakon što čujete ton upozorenja. Zatim računalo uključite u električnu utičnicu. Ako se baterija potpuno isprazni, odmah se uključuje način rada mirovanja.

Prema zadanim postavkama, skočni prozor će vas upozoriti kada baterija bude oko 90 posto prazna. Postavke alarma baterije možete promijeniti u QuickSet-u ili prozoru **Power Options Properties** (Svojstva mogućnosti napajanja). Pogledajte "Configuring Power Management Settings" (Konfiguriranje postavki za upravljanje napajanjem) u dokumentu Korisnički vodičza sve informacije o pristupu prozoru QuickSet ili Power Options Properties (Svojstva mogućnosti napajanja).

Punjenje baterije

Kada spojite računalo na izvor napajanja ili umetnete bateriju dok je računalo priključeno na izvor energije, računalo provjerava napunjenost baterije i temperaturu. Po potrebi, AC adapter zatim puni bateriju i održava bateriju punom.



MAPOMENA: Pomoću funkcije Dell™ ExpressCharge™ AC adapter puni potpuno ispražnjenu bateriju na 80 posto za 1 sat i na 100 posto za oko 2 sata kad je računalo isključeno. Vrijeme punjenja je dulje ako je računalo uključeno. Bateriju u računalu možete ostaviti koliko god želite. Interni sklopovi baterije sprječavaju prekomjerno punjenje baterije.

Ako je baterija vruća od korištenja u računalu ili je u vrućem okolišu, možda se neće puniti kada priključite računalo na izvor napajanja.

Baterija je prevruća za punjenje ako lampica [7] svijetli naizmjence zeleno i narančasto. Isključite računalo iz izvora napajanja i ostavite računalo i bateriju da se ohlade na sobnu temperaturu. Zatim priključite računalo na izvor napajanja kako biste nastavili puniti bateriju.

Vađenje baterije



/ OPREZ: Korištenje nekompatibilne baterije može povećati rizik od požara ili eksplozije. Bateriju zamijenite isključivo kompatibilnom baterijom koju prodaje tvrtka Dell. Baterija je proizvedena za rad s Dell računalima. Ne koristite bateriju iz drugih računala u svom računalu.




✓!\ OPREZ: Prije nego provedete ove postupke, isključite računalo, iskopčajte AC adapter iz izvora napajanja i iz računala, isključite modem iz zidne utičnice i računala te uklonite sve vanjske kablove iz računala.



OBAVIJEST: Morate ukloniti sve vanjske kablove iz računala kako biste izbjegli moguća oštećenja konektora.

Za uklanjanje baterije:

- 1 Ako je računalo spojeno na uređaj za spajanje, isključite ga. Računalo mora biti isključeno.
- 2 Računalo mora biti isključeno.
- **3** Gurnite dva jezičca s donje strane računala, a zatim izvadite bateriju iz odjeljka.

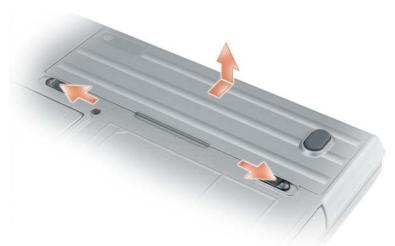

Za zamjenu baterije postupak uklanjanja provedite obrnutim redoslijedom.

Pohrana baterije

Izvadite bateriju kada pohranjujete računalo na duže vrijeme. Baterija se prazni za vrijeme dulje pohrane. Nakon dužeg razdoblja skladištenja prije korištenja potpuno napunite bateriju (pogledajte "Punjenje baterije" na stranici 47) prije korištenja.

Rješavanje problema

Zaključavanje i problemi s programima

OPREZ: Prije nego započnete bilo koji postupak u ovom odjeljku, slijedite sigurnosne upute u Priručnik s informacijama o proizvodu.

Računalo se ne uključuje

PROVJERITE JE LI AC ADAPTER ČVRSTO PRIKLJUČEN NA RAČUNALO I NA ELEKTRIČNU UTIČNICU.

Računalo prestaje reagirati



OBAVIJEST: Postoji mogućnost da izgubite podatke ako ne možete zatvoriti operativni sustav.

ISKLJUČITE RAČUNALO — Ako ne dobijete odgovor pritiskom na tipku na tipkovnici ili pomicanjem miša, pritisnite i držite gumb za napajanje energijom najmanje 8 do 10 sekundi dok se računalo ne isključi. Zatim ponovno pokrenite računalo

Program prestaje reagirati ili se stalno ruši



NAPOMENA: Softver obično sadrži upute za instalaciju u svojoj dokumentaciji ili na disketi ili CD-u.

ZATVORITE PROGRAM -

- 1 Istodobno pritisnite <Ctrl><Shift><Esc>.
- 2 Pritisnite **Task Manager** (Upravitelj zadataka).
- **3** Pritisnite program koji više ne reagira.
- Pritisnite End Task (Završi zadatak).

PROVJERITE DOKUMENTACIJU SOFTVERA — Po potrebi deinstalirajte i zatim ponovno instalirajte program.

Program je namijenjen ranijim sustavima Microsoft[®] Windows[®]

POKRENITE ČAROBNJAK ZA KOMPATIBILNOST PROGRAMA — Čarobnjak za kompatibilnost programa konfigurira program tako da ga pokreće u okruženju sličnom operativnom sustavu koji nije Windows.

Windows XP

- 1 Pritisnite Start→ All Programs (Svi programi)→ Accessories (Dodaci)→ Program Compatibility Wizard (Čarobnjak za kompatibilnost programa)→ Next (Sljedeće).
- 2 Slijedite upute na ekranu.

Windows Vista

- 1 Pritisnite Start→ Control Panel (Upravljačka ploča)→ Control Panel Home (Početna stranica upravljačke ploče)→ Programs (Programi) i pritisnite Use an older program with this version of windows (Koristi stariju verziju programa s ovom verzijom OS Windows).
- 2 Slijedite upute na ekranu.

Pojavljuje se plavi zaslon

ISKLJUČITE RAČUNALO — Ako ne dobijete odgovor, pritiskom na tipku na tipkovnici ili pomicanjem miša, pritisnite i držite gumb za napajanje energijom najmanje 8 do 10 sekundi dok se računalo ne isključi. Zatim ponovno pokrenite računalo.

Ostali problemi sa softverom

PROUČITE DOKUMENTACIJU SOFTVERA ILI KONTAKTIRAJTE PROIZVOĐAČA SOFTVERA ZA INFORMACIJE O RJEŠAVANJU PROBLEMA —

- Provjerite je li program kompatibilan s operativnim sustavom instaliranim na vašem računalu.
- Provjerite zadovoljava li vaše računalo minimalne zahtjeve hardvera potrebne za pokretanje softvera. Pogledajte dokumentaciju softvera za informacije.
- Provjerite je li program ispravno instaliran i konfiguriran.
- Provjerite jesu li pogonski programi uređaja u konfliktu s programom.
- Po potrebi deinstalirajte i zatim ponovno instalirajte program.

ODMAH STVORITE SIGURNOSNU KOPIJU.

KORISTITE PROGRAM ZA SKENIRANJE VIRUSA ZA PROVJERU TVRDOG DISKA. DISKETA ILI CD-OVA.

SPREMITE I ZATVORITE SVE OTVORENE DATOTEKE ILI PROGRAME I ISKLJUČITE RAČUNALO POMOĆU IZBORNIKA START.

SKENIRAJTE RAČUNALO RADI SPYWARE-A — Ako vam računalo sporije radi, često vam iskaču prozori s reklamama ili imate problema s priključivanjem na Internet, vaše je računalo možda zaraženo spywareom. Koristite antivirusni program koji uključuje zaštitu od spywarea (vašem je programu možda potrebna nadogradnja) kako biste skenirali računalo i uklonili spyware. Za više informacija idite na web-mjesto **support.dell.com** i potražite ključnu riječ spyware.

POKRENITE DELL DIJAGNOSTIKU — Pogledajte "Dell Diagnostics" na stranici 51. Ako se testovi uspješno pokreću, stanje pogreške je povezano s problemom softvera.

Dell Diagnostics



OPREZ: Prije nego započnete bilo koji postupak u ovom odjeljku, slijedite sigurnosne upute u Priručnik s informacijama o proizvodu.

Kada koristiti Dell Diagnostic

Ako imate problema s računalom, izvršite provjere u "Zaključavanje i problemi s programima" na stranici 49 i pokrenite program Dell Diagnostics prije nego se obratite tvrtki Dell radi tehničke pomoći.

Preporučuje se da ispišete ove postupke prije nego što započnete.



C OBAVIJEST: Dell Diagnostics radi samo s Dell™ računalima



NAPOMENA: Medij *Drivers and Utilities* (Upravljački i uslužni programi) nije obavezan i možda ga nećete dobiti uz računalo.

Unesite postavljački program sustava (pogledajte "System Setup Program (Program za postavljanje sustava)" u korisničkom vodiču), pregledajte informacije o konfiguraciji računala i osigurajte da uređaj koji želite testirati prikazuje postavljanje sustava te da je aktivan.

Dell Diagnostics pokrenite ili s tvrdog diska računala, ili s medija *Upravljački i* uslužni programi.


Pokretanje Dell Diagnostics s tvrdog diska

Dell Diagnostics je smještena na skrivenoj uslužnoj particiji za dijagnozu na vašem tvrdom disku.



NAPOMENA: Ako na zaslonu računala nema slike, obratite se tvrtki Dell (Pogledajte "Kontaktiranje tvrtke Dell" u dokumentu Korisnički vodič).

- 1 Isključite računalo.
- 2 Ako je računalo spojeno na uređaj za spajanje, isključite ga. Računalo mora biti isključeno.
- 3 Spojite računalo na zidnu utičnicu.
- 4 Dijagnostika se može započeti na jedan od dva načina:
 - Uključite računalo. Kad se pojavi DELLTM logo, odmah pritisnite <F12>. Odaberite Diagnostics (Dijagnostika) s izbornika za pokretanje i pritisnite <Enter>.
 - **NAPOMENA:** Ako predugo čekate i pojavi se logo operativnog sustava, nastavite čekati dok ne vidite radnu površinu Microsoft[®] Windows[®]. Zatim isključite računalo i pokušajte ponovno.
 - Pritisnite i držite tipku <Fn> dok uključujete računalo.

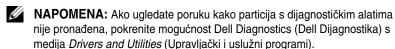

Računalo pokreće sistemsku procjenu prije podizanja operativnog sustava, seriju inicijalnih testova matične ploče, tipkovnice, tvrdog diska i zaslona.

- Za vrijeme procjene odgovarajte na sva pitanja koja se pojave.
- Ako se otkrije kvar, računalo zastaje i pišti. Kako biste zaustavili procjenu i ponovno pokrenuli računalo, pritisnite <Esc>; za prijelaz na idući test, pritisnite <y>; za ponovno testiranje komponenta koja nije prošla, pritisnite <r>.
- Ako je tijekom izvođenja Pre-boot System Assessment otkrivena pogreška, ispišite kod (ove) pogreške i kontaktirajte Dell (pogledajte "Contacting Dell (Kontaktiraite Dell)" u dokumentu *Korisnički vodič*).

Ako je sistemska procjena prije podizanja sustava uspješno završila, primit ćete poruku Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue. Učitavanje uslužne particije za Dell dijagnostiku. Pritisnite bilo koji gumb za nastavak.

5 Pritisnite bilo koju tipku kako biste pokrenuli Dell Diagnostics iz uslužne particije za dijagnostiku na tvrdom disku.

Započinjanje programa Dell Diagnostics s medija Drivers and Utilities (Upravljački i uslužni programi)

- 1 Umetnite medij*Upravljački i uslužni programi*.
- 2 Isključite i ponovno pokrenite računalo.

Kad se pojavi DELL odmah pritisnite <F12>.

Ako predugo čekate i pojavi se Windows logo, nastavite čekati dok ne ugledate Windows radnu površinu. Zatim isključite računalo i pokušajte ponovno.



NAPOMENA: Sljedeći koraci samo privremeno mijenjaju sekvencu podizanja sustava. Prilikom sljedećeg pokretanja, računalo se podiže sustav sukladno uređajima navedenima u programu za postavljanje sustava.

- 3 Kad se pojavi popis pokrenutih uređaja, označite CD/DVD/CD-RW pogon i pritisnite <Enter>.
- 4 Odaberite mogućnost **Boot from CD-ROM** (Podizanje sustava s CD-ROM-a) na izborniku koji se pojavljuje i pritisnite <Enter>.
- **5** Upišite 1 za pokretanje i pritisnite <Enter> za nastavak.
- 6 Odaberite **Run the 32 Bit Dell Diagnostics** (Pokretanje 32-bitnog programa Dell Diagnostics) s numeriranog popisa. Ako je navedeno više verzija, odaberite onu koja je prikladna za vaše računalo.
- 7 Kada se pojavi **Main Menu** (Glavni izbornik) programa Dell Diagnostics, odaberite test koji želite pokrenuti

Glavni izbornik Dell Diagnostics

Nakon što se učita program Dell Dianostics i pojavi se ekran **Main Menu** (Glavni izbornik) pritisnite gumb za mogućnost koju želite.

Mogućnost	Funkcija				
Express Test (Ekspresni test)	Izvršava brzi test uređaja. Ovaj test obično traje od 10 do 20 minuta i ne traži vašu interakciju. Prvo pokrenite Express Test (Ekspresni test) kako biste povećali mogućnost brzog pronalaska problema.				
Extended Test (Prošireni test)	Izvodi detaljnu provjeru uređaja. Ovaj test obično traje 1 sat ili više te povremeno zahtijeva od vas da odgovorite na pitanja.				

Mogućnost	Funkcija
Custom Test (Uobičajeni test)	Testira poseban uređaj. Možete prilagoditi testove koje želite pokrenuti.
Symptom Tree (Stablo simptoma)	Popisuje najuobičajenije simptome na koje se nailazi i dopušta vam da odaberete test na temelju simptoma problema koji imate.

2 Ako se za vrijeme testa naiđe na problem, pojavljuje se poruka sa šifrom pogreške i opisom problema. Ispišite kod pogreške i opis problema i slijedite upute na zaslonu.

Ako ne možete riješiti stanje pogreške, kontaktirajte tvrtku Dell (pogledajte "Contacting Dell (Kontaktirajte Dell)" u dokumentu Korisnički vodič).



NAPOMENA: Servisna oznaka za vaše računalo se nalazi na vrhu svakog testnog ekrana. Ako kontaktirate Dell, predstavnik tehničke podrške će vas pitati za servisnu oznaku.

3 Ako pokrenete test iz opcije ili Custom Test (Uobičajeni test) ili Symptom Tree (Stablo simptoma) pritisnite primjenjivi tabulator opisan u sljedećoj tablici za više informacija.

Kartica	Funkcija
Results (Rezultati)	Prikazuje rezultate testa i sve pogreške koje su pronađene.
Errors (Pogreške)	Prikazuje sve pogreške koje su pronađene, šifre pogrešaka te opis problema.
Help (Pomoć)	Prikazuje test i može naznačiti zahtjeve koji su potrebni za pokretanje testa.
Configuration (Konfiguracija)	Prikazuje konfiguraciju vašeg hardvera za odabrani uređaj. Dell Diagnostics raspolaže informacijama o konfiguraciji za sve uređaje iz programa postavljanja sustava, memorije i različitih unutrašnjih testova te prikazuje informacije na popisu uređaja u lijevom oknu zaslona. Popis uređaja možda neće prikazati imena svih komponenti instaliranih na vašem računalu ili svih uređaja priključenih na vaše računalo.
Parameters (Parametri)	Omogućuju vam da prilagodite test izmjenom postavki testa.

- Kad su testovi gotovi, ako program Dell Diagnostics izvodite smedij *Drivers and Utilities* (Upravljački i uslužni programi), uklonite medij.
- Kad su testovi gotovi, zatvorite zaslon testa za povratak na zaslon **Main Menu** (Glavni izbornik). Za izlazak iz programa Dell Diagnostics i ponovno pokretanje računala pritisnite ekran **Main Menu** (Glavni izbornik).

Indeks

A antivirusni softver, 51	pokretanje s tvrdog diska, 52 uporaba, 51
antivitusiii sottvet, 71	dijagnostika Dell, 51
baterija izvedba, 44 mjerač napunjenosti, 46 pohrana, 49 provjera napunjenosti, 45 punjenje, 47 vađenje, 48	dokumentacija ergonomiija, 36 jamstvo, 36 Licenčni sporazum s krajnjim korisnikom, 36 na mreűi, 37 Priručnik s informacijama o proizvodu, 36 regulatorne, 36 sigurnost, 36
CD s operativnim sustavom, 39 CD-i	Drivers and Utilities CD (CD Upravljački i uslužni programi), 35
operativni sustav, 39	E
D datoteka pomoći Windows Help and Support Center	čarobnjaci Čarobnjak za kompatibilnost s programima, 50
(Windows centar za, 38 Dell Diagnostics o, 51 pokretanje s medija Drivers and Utilities (Upravljački i uslužni programi), 53	H hardver Dell Diagnostics, 51

Help and Support Center (Centar za pomoć i podršku), 38	lijeva strana, 42 odozdo, 43 sprijeda, 41 straga, 43 Priručnik s informacijama o proizvodu, 36
informacije o ergonomiji, 36	•
L Licenčni sporazum s krajnjim korisnikom, 36 M medij upravljačkih i uslužnih programa Dell Diagnostics, 51	problemi Dell Diagnostics, 51 plavi zaslon, 50 program prestaje reagirati, 49 programse ruši, 49 programi, 49 programi i kompatibilnost sustava Windows, 50 računalo prestaje reagirati, 49 računalo se ne uključuje, 49 računalo se ruši, 49-50 softver, 49-50 spora izvedba računala, 51 spyware, 51 zaključavanje, 49
0	
operativni sustav ponovno instaliranje operativnog sustava, 39 oznake	Q QuickSet Help (QuickSet pomoć), 38
ervisna oznaka, 36 Microsoft Windows, 36	R
P prikazi sustava desna strana, 42 dno, 43	računalo prestaje reagirati, 49 rušenja sustava, 50 rušenje sustava, 49 spora izvedba, 51

```
regulatorne informacije, 36
rješavanje problema
Dell Diagnostics, 51
Help and Support Center (Centar za
pomoć i podršku), 38
zaključavanje i problemi s
programima, 49
```

S

```
Servisna oznaka, 36
sigurnosne upute, 36
softver
problemi, 50
spyware, 51
stranica Dellove podrške, 37
```


W

```
web-mjesto podrške, 37
Windows XP
Čarobnjak za kompatibilnost sa
sustavom Windows XP, 50
Help and Support Center (Centar za
pomoć i podršku), 38
ponovna instalacija, 39
```

Dell Precision™ M2300 Stručná referenční příručka

Model PP18L

Poznámky, upozornění a varování



UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ označuje nebezpečí poškození hardwaru nebo ztráty dat a popisuje, jak se lze problému vyhnout.

VÝSTRAHA: VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální poškození majetku a riziko úrazu neho smrti.

Pokud jste si zakoupili počítač řady Dell™ n, odkazy na operační systémy Microsoft® Windows® nacházející se v tomto dokumentu jsou bezpředmětné.

Informace v tomto dokumentu se mohou bez předchozího upozornění změnit. © 2007 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.

Obchodní značky použité v tomto textu: *Dell, ExpressCharge*, logo *DELL* a *Dell Precision* jsou obchodními známkami společnosti Dell Inc.; *Core, Active Management Technology, Centrino*, and *Intel* are registered trademarks of Intel Corporation; *Microsoft, Outlook, Windows, Windows Vista* are je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní značkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích; *Bluetooth* je registrovanou obchodní značkou společnosti Bluetooth SIG, Inc. a je používán v licenci společnosti Dell; *TouchStrip* je obchodní známkouk společnosti UPEK, Inc.; *EMC* je registrovanou obchodní značkou společnosti EMC Corporation; *ENERGY STAR* je registrovanou obchodní značkou agentury U.S. Environmental Protection Agency. Společnost Dell Inc. je partner ENERGY STAR a zjistila, že tento výrobek splňuje požadavky ENERGY STAR na energetickou efektivitu.

Ostatní obchodní značky a názvy mohou být v tomto dokumentu použity buď v souvislosti s organizacemi, které si na tyto značky a názvy činí nárok, nebo s jejich produkty. Společnost Dell Inc. si nečiní nárok na jiné obchodní značky a názvy, než své vlastní.

Model PP18L

Září 2007 P/N YU151 Rev. A00

Obsah

Kde hledat informace												65
Instalace počítače												70
O tomto počítači												71
Čelní pohled												71
Levá strana												72
Pravá strana												72
Pohled zezadu												73
Pohled zespodu												73
Používání baterie												74
Výkon baterie												74
Kontrola nabití baterie												75
Dobíjení baterie												77
Vyjímání baterie												78
Skladování baterie												79
O tomto počítači Čelní pohled Levá strana Pravá strana Pohled zezadu Pohled zespodu Používání baterie Výkon baterie Kontrola nabití baterie Dobíjení baterie Vyjímání baterie Skladování baterie Skladování problémů Vyhledávání a problémy se softwarem Dell Diagnostics	79											
Vyhledávání a problémy	/ S	e s	sof	ftv	va	rei	m.					79
Dell Diagnostics												81
Paia+řík												87
110 3t11K												U/

Kde hledat informace



POZNÁMKA: Některé funkce nebo média jsou volitelná a nemusela být s tímto počítačem dodána. Některé funkce nebo média nemusejí být v některých zemích k dispozici.



POZNÁMKA: Doplňkové informace byly pravděpodobně dodány s počítačem.

Jaké informace hledáte?

- Diagnostický program pro počítač
- Ovladače pro počítač
- Dokumentace k zařízení
- Notebook System Software (NSS)

Zde je naleznete

Médium s ovladači a nástroji

POZNÁMKA: Médium Drivers and Utilities může být volitelné a nemusí být s počítačem dodáno

Dokumentace a ovladače jsou již v počítači nainstalovány. Médium můžete použít k opětovné instalaci ovladačů (viz "Přeinstalování ovladačů a nástrojů" v Příručce uživatele) nebo ke spuštění diagnostického programu Dell Diagnostics (viz "Dell Diagnostics" na straně 81).



Na médiu se mohou nacházet soubory Readme obsahující nejaktuálnější informace o technických změnách počítače nebo technický referenční materiál pro techniky a zkušené uživatele.

POZNÁMKA: Ovladače a aktualizace dokumentace jsou k dispozici na webu support.dell.com.

Jaké informace hledáte?

- Zde je naleznete
- Postup při nastavení počítače

V tomto dokumentu

 Základní informace o odstraňování problémů

POZNÁMKA: Tento dokument je k dispozici ve formátu PDF na webové stránce **support.dell.com**.

- Jak spustit diagnostický program Dell™ Diagnostics
- Jak zapnout počítač
- Informace o záruce
- Podmínky (jen USA)
- · Bezpečnostní pokyny
- Informace o předpisech
- · Informace o ergonomii
- Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Informační příručka produktů společnosti Dell



- Servisní štítek a kód expresní služby
- Licenční štítek Microsoft[®] Windows[®]

Servisní štítek a licence Microsoft Windows

Tyto štítky jsou umístěny na vašem počítači:



- Při používání internetové stránky support.dell.com nebo kontaktování podpory použijte servisní štítek k identifikaci počítače.
- Zadejte kód expresní služby, aby vaše volání mohlo být při kontaktování podpory přesměrováno.

Jaké informace hledáte?

- Řešení Rady a tipy k odstraňování problémů, články techniků a online kurzy, časté otázky
- Community (Veřejnost) Online diskuse s ostatními zákazníky společnosti Dell
- Upgrades (Nejnovější verze) –
 Informace o nejnovějších verzích pro
 součásti, jako je paměť, pevný disk a
 operační systém
- Péče o zákazníky Kontaktní informace, servisní požadavek a stav objednávky, záruka a informace o opravách
- Servis a podpora Stav servisního požadavku a historie odborné podpory, servisní smlouva, online diskuse s technickou podporou
- Služba aktuálních technických informací Dell – Proaktivní e-mailové upozornění na aktualizace softwaru a hardwaru pro váš počítač
- Reference Dokumentace k počítači, podrobnosti o individuální konfiguraci počítače, technické údaje produktů a oficiální dokumenty
- Soubory ke stažení Certifikované ovladače, opravy a aktualizace softwaru
- Notebook System Software (NSS) –
 jestliže reinstalujete operační systém,
 měli byste také reinstalovat nástroj
 NSS. Nástroj NSS zajišťuje krizové
 aktualizace vašeho operačního systému
 a podpory pro procesory, optické
 jednotky, USB zařízení apod. Nástroj
 NSS je nezbytný pro správnou funkci
 vašeho počítače Dell. Tento software
 automaticky rozpozná počítač a
 operační systém a nainstaluje
 aktualizace, které odpovídají
 individuální konfiguraci.

Zde je naleznete

Internetová stránka podpory Dell – support.dell.com

POZNÁMKA: Po vybrání oblasti nebo obchodního segmentu se zobrazí příslušná stránka odborné pomoci.

Jak stáhnout nástroj Notebook System Software:

- 1 Přejděte na internetovou stránku support.dell.com, vyberte oblast nebo obchodní segment a zadejte údaj ze servisního štítku.
- 2 Vyberte položku Drivers & Downloads (Ovladače a soubory ke stažení) a klepněte na tlačítko Go (Přejít).
- 3 Klepněte na váš operační systém a vyhledejte klíčová slova Notebook System Software.

POZNÁMKA: Uživatelské rozhraní webu **support.dell.com** se může lišit v závislosti na provedených výběrech.

Jaké informace hledáte?	Zde je naleznete							
Aktualizace softwaru a tipy pro	Nástroj Dell Support Utility							
odstraňování problémů – časté dotazy, žhavá témata celkový stav počítačového prostředí	Nástroj Dell Support Utility je systém automatických aktualizací a oznamování nainstalovaný v počítači. Tato podpora sleduje v reálném čase stav vašeho počítačového prostředí, aktualizace softwaru a odpovídající informace o vlastní podpoře. K nástroji Dell Support Utility můžete přistupovat prostřednictvím ikony an hlavním panelu.							
 Práce se systémem Windows XP Práce s programy a soubory Individuální přizpůsobení pracovní plochy 	 Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc Windows 1 Klepněte na tlačítko Start→ Nápověda a odborná pomoc. 2 Napište slovo nebo frázi popisující vzniklé potíže a klepněte na ikonu se šipkou. 							
	3 Klepněte na téma popisující vaše potíže.4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.							
Informace o aktivitě sítě, průvodce	Nápověda pro sadu Dell QuickSet							
správou napájení, zkratkové klávesy a jiné položky ovládané pomocí Dell QuickSet.	Pokud chcete zobrazit nápovědu <i>Dell QuickSet Help</i> , klepněte pravým tlačítkem na ikonu QuickSet v liště Microsoft Windows.							
	Více informací o nápovědě Dell QuickSet naleznete v kapitole "Dell QuickSet" v Příručce uživatele.							

Jaké informace hledáte?

Zde je naleznete

• Nová instalace operačního systému

Médium Operační systém

POZNÁMKA: Médium *Operační systém* může být volitelné a nemusí být s počítačem dodáno.

Operační systém je v počítači již nainstalován. Váš operační systém přeinstalujete použitím média *Operating System* (viz "Přeinstalování Windows" ve vaší Příručce uživatele).



Po přeinstalování vašeho operačního systému použijte k přeinstalování ovladačů zařízení dodaných s počítačem volitelné médium *Drivers and Utilities*.

Štítek s kódem operačního systému se nachází na počítači.

POZNÁMKA: Barva vašeho média se liší podle vámi objednaného operačního systému.

Instalace počítače



YÝSTRAHA: Před prováděním některého z postupů uvedených v této kapitole si přečtěte bezpečnostní pokyny v Informační příručka produktu.

- Rozbalte krabici s příslušenstvím.
- 2 Obsah krabice s příslušenstvím budete používat při instalaci počítače. V krabici s příslušenstvím je i dokumentace a objednaný software či doplňkový hardware (například karty PC Card, jednotky a baterie).
- **3** Ke konektoru napájení počítače a do zásuvky napájení připojte napájecí adaptér.



4 Otevřete displej počítače a stisknutím vypínače zapněte počítač (viz "Čelní pohled" na straně 71).



POZNÁMKA: Před instalací karet nebo připojení počítače k dokovacímu zařízení nebo jinému externímu zařízení, například k tiskárně, doporučujeme počítač alespoň jednou zapnout a vypnout.

O tomto počítači



POZNÁMKA: Vzhled vašeho počítače se může od modelu uvedeného v tomto dokumentu mírně lišit.

Čelní pohled



- 1 západka displeje
- kontrolky zařízení 4
- čtečka otisků prstů 7 (volitelná)
- 10 kontrolky klávesnice
- 13 tlačítko vypnutí zvuku

- 2 obrazovka
- 5 klávesnice
- 8 tlačítka dotykové desky/tlačítka tyčinky
- tlačítka ovládání hlasitosti 11
- tlačítko napájení 3
- dotyková podložka 6
- tyčinka
- snímač okolního světla

Levá strana



- otvor na bezpečnostní kabel
- 2 větrací otvory
- 3 zvukové konektory (2)

- 4 pozice pro kartu Smart
- 5 konektor 1394
- 6 přepínač bezdrátové komunikace


- 7 indikátor Wi-Fi Catcher™
- slot pro PC kartu (s prázdným místem)
- 9 pevný disk

Pravá strana




- 1 optická jednotka
- 2 uvolnění západky optické jednotky
- 3 konektory USB (2)

Pohled zezadu



- 1 síťový konektor (RJ-45)
- 5 konektor zobrazovacího zařízení
- 2 konektor modemu (RJ-11)
- 6 konektor napájení
- 3 konektory USB (2) 4
- 7 větrací otvory
- 4 konektor sériového rozhraní

Pohled zespodu

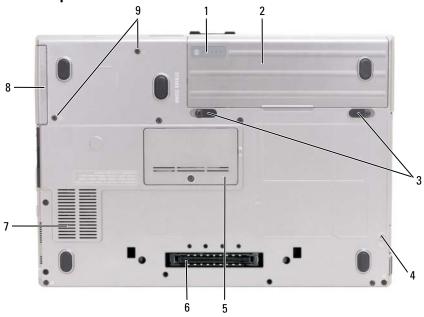

- 1 ukazatel nabití baterie/ukazatel stavu notebooku
- 4 zamykací šroub (pokud existuje)
- 7 větrací otvory

- 2 baterie
- 5 kryt paměť ového modulu
- 8 pevný disk

- 3 pojistky zásuvky na baterii (2)
- 6 konektor pro připojení k dokovacímu zařízení
- 9 šrouby pro hard disk (2)

Používání baterie

Výkon baterie



POZNÁMKA: Informace o záruce společnosti Dell na tento počítač najdete v *Informační* příručka produktu nebo v samostatném dokumentu se zněním záruky, který byl dodán s počítačem.

Pro dosažení optimálního výkonu počítače a zachování nastavení systému BIOS používejte tento přenosný počítač Dell vždy s nainstalovanou hlavní baterií. Jedna baterie je dodávána jako standardní vybavení v přihrádce.



POZNÁMKA: Vzhledem k tomu, že baterie nemusí být zcela nabitá, před prvním použitím připojte nový počítač pomocí napájecího adaptéru k elektrické zásuvce. Chceteli dosáhnout optimálního výsledku, používejte počítač s napájecím adaptérem, dokud nebude baterie zcela nabitá. Pokud chcete zobrazit stav baterie, klepněte na **Start**→ Control Panel \rightarrow Power Options \rightarrow Power Meter.

Provozní délka baterie se liší v závislosti na provozních podmínkách. Chcete-li podstatně prodloužit provozní délku, můžete do přihrádky pro média nainstalovat volitelnou druhou baterii.

Provozní doba se značně snižuje při provádění následujících operací (včetně, ale bez omezení):

- Používání optických jednotek
- Používání zařízení pro bezdrátovou komunikaci, karet PC, ExpressCards, paměť ových karet nebo zařízení USB
- Používání nastavení displeje s vysokým jasem, 3D spořiče obrazovky nebo jiné programy citlivé na napájení, například složité 3D grafické aplikace

Používání počítače v režimu maximálního výkonu (viz část "Konfigurace správy napájení" v uživatelské příručce).



POZNÁMKA: Délka provozu baterie (doba udržení napětí) se časem snižuje. V závislosti na frekvenci a podmínkách používání baterie bude během životnosti počítače pravděpodobně nutné zakoupit novou.



POZNÁMKA: Před zápisem na disk CD nebo DVD doporučujeme připojit počítač k elektrické zásuvce

Provozní doba se značně snižuje při provádění následujících operací (včetně, ale bez omezení):

- Používání optických jednotek
- Používání zařízení pro bezdrátovou komunikaci, karet PC, ExpressCards, paměť ových karet nebo zařízení USB.
- Používání nastavení displeje s vysokým jasem, 3D spořiče obrazovky nebo jiné programy citlivé na napájení, například složité 3D grafické aplikace.
- Používání počítače v režimu maximálního výkonu. Informace o zobrazení vlastností možností napájení Windows nebo nástroje Dell QuickSet, který můžete použít ke konfiguraci nastavení řízení proudu, naleznete ve vaší hardwarové uživatelské příručce.

Než vložíte baterii do počítače, můžete zkontrolovat její stav. Můžete rovněž nastavit možnosti řízení spotřeby, které vás upozorní na vybití baterie.



NÝSTRAHA: V případě používání nevhodné baterie hrozí zvýšené nebezpečí požáru nebo výbuchu. Baterii nahraďte pouze kompatibilní baterií zakoupenou u prodejce Dell. Tato baterie je určena pro napájení tohoto počítače Dell. V tomto počítači nepoužívejte baterie vyjmuté z jiných počítačů.



NYSTRAHA: Baterie nevhazujte do domácího odpadu. Pokud baterii již nelze nabít, informujte se o možnosti likvidace baterií Li-lon u místní organizace pro likvidaci odpadu nebo ochranu životního prostředí. Viz část "Likvidace baterie" v Informační příručka produktu.



NÝSTRAHA: V případě nevhodné manipulace s baterii hrozí zvýšené nebezpečí požáru nebo popálení chemikáliemi. Baterii neperforuite, nespaluite, nedemontuite ani nevystavujte teplotě nad 65 °C (149 °F). Udržujte baterii mimo dosah dětí. Při manipulaci s poškozenými nebo tekoucími bateriemi postupujte s maximální opatrností. Z poškozených baterií mohou vytékat chemické látky, které mohou způsobit zranění osob nebo poškození zařízení.

Kontrola nabití baterie

Měřič baterie Dell QuickSet Battery Meter, okno Měřič napájení operačního systému Microsoft Windows a ikona 📋 , měřič nabití baterie a signalizace vybití baterie poskytují informace o nabití baterie.

Měřič baterie Dell™ QuickSet Battery Meter

Ie-li nainstalována sada Dell QuickSet, <Fn><F3> stisknutím zobrazíte měřič baterie QuickSet Battery Meter. Na okně měřiče baterie je zobrazen stav, úroveň nabití a doba do dokončení nabíjení baterie v počítači.

Pokud chcete zobrazit více informací o sadě QuickSet, klepněte pravým tlačítkem na ikonu QuickSet v liště a potom na Help.

Měřič napájení systému Microsoft® Windows® XP

Měřič napájení systému Windows ukazuje zbývající dobu nabíjení baterie. Stav měřiče napájení zobrazíte poklepáním na ikonu 👔 na hlavním panelu.

Pokud je počítač připojen k elektrické zásuvce, zobrazí se ikona 🔙 .

Nabití baterie

Stisknutím nebo stisknutím a podržením stavového tlačítka na měřiči nabití na baterii můžete zkontrolovat:

- Nabití baterie (stisknutím a *uvolněním* stavového tlačítka)
- Stav baterie (stisknutím a *přidržením* stavového tlačítka)

Na délku provozu baterie má z velké části vliv frekvence nabíjení. Po stovkách cyklů nabití a vybití se snižuje kapacita nabíjení neboli stav baterie. Znamená to, že baterie může ukazovat, že je "nabitá", ale její nabíjecí kapacita je omezena (stav).

Kontrola nabití baterie

Chcete-li zkontrolovat nabití baterie, stiskněte a uvolněte stavové tlačítko na měřidle nabití na baterii, aby se zobrazily indikátory úrovně nabití. Každý indikátor představuje přibližně 20 procent celkové kapacity baterie. Například pokud baterii zbývá 80 procent energie, svítí čtyři indikátory. Pokud nesvítí žádný indikátor, baterie je vybitá.

Kontrola stavu baterie



POZNÁMKA: Stav baterie lze zkontrolovat jedním z následujících způsobů: pomocí měřidla nabití na baterii, jak je uvedeno níže a pomocí Měřiče baterií v sadě Dell QuickSet. Pokud chcete zobrazit více informací o sadě QuickSet, klepněte pravým tlačítkem na ikonu QuickSet v liště a potom na **Help**.

Chcete-li zkontrolovat stav baterie pomocí měřidla, stiskněte a podržte stavové tlačítko na měřidle nabití baterie alespoň 3 sekundy. Pokud se nezobrazí žádné indikátory, baterie je v dobrém stavu a má k dispozici více než 80 procent své původní kapacity nabíjení. Osm indikátorů představuje postupnou degradaci. Pokud se zobrazí pět indikátorů, zbývá méně než 60 procent kapacity nabíjení a je třeba zvážit pořízení nové baterie. V části "Specifikace" v uživatelské příručce naleznete více informací o provozní době baterie.

Upozornění na vybití baterie



UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo ke ztrátě nebo poškození dat, ihned po upozornění na vybití baterie uložte práci. Potom připojte počítač k elektrické zásuvce. Jestliže se baterie zcela vybije, automaticky se spustí režim spánku.

Ve výchozím nastavení dojde k upozornění na vybití baterie dojde, když je kapacita baterie vyčerpána přibližně z 90 procent. Nastavení alarmů baterie můžete změnit v nástroji QuickSet nebo v okně Možnosti napájení - vlastnosti. V části "Konfigurace nastavení správy napájení" v uživatelské příručce naleznete informace o přístupu k nástroji QuickSet nebo oknu Vlastnosti možností napájení.

Dobíjení baterie

Když připojíte počítač k elektrické zásuvce nebo když nainstalujete baterii do počítače, který je připojený k elektrické zásuvce, počítač zkontroluje nabití baterie a teplotu. Napájecí adaptér potom podle potřeby nabije baterii a bude ji udržovat nabitou.



POZNÁMKA: Je-li počítač vypnutý, s nabíječkou Dell™ ExpressCharge™ napájecí adaptér nabije zcela vybitou baterii na 80 procent přibližně za hodinu na 100 procent přibližně za 2 hodiny. Je-li počítač zapnutý, je doba nabíjení delší. Baterii můžete ponechat v počítači libovolně dlouho. Vnitřní okruh baterie zabraňuje přebití baterie.

Pokud byla baterie používána v počítači nebo byla v horkém prostředí a je horká, po připojení počítače do elektrické zásuvky se baterie pravděpodobně nenabije.

Rokud indikátor bliká střídavě zeleně a oranžově, baterie je příliš horká, aby se mohla začít nabíjet. Odpojte počítač z elektrické zásuvky a nechte počítač a baterii vychladnout na pokojovou teplotu. Potom připojte počítač k elektrické zásuvce a pokračujte v nabíjení baterie.

Vyjímání baterie



NÝSTRAHA: V případě používání nevhodné baterie hrozí zvýšené nebezpečí požáru nebo výbuchu. Baterii nahraď te pouze kompatibilní baterií zakoupenou u prodejce Dell. Tato baterie je určena pro napájení tohoto počítače Dell™. V tomto počítači nepoužívejte baterie vyjmuté z jiných počítačů.




NYSTRAHA: Před prováděním těchto postupů vypněte počítač, odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky a od počítače, odpojte modem ze stěnového konektoru a od počítače a odpojte ostatní vnější kabely od počítače.



DPOZORNĚNÍ: Aby se zabránilo možnému poškození kabelů, musíte od počítače odpojit všechny externí kabely.

Postup při odstranění baterie:

- 1 Je-li počítač připojen k základnové stanici, odpojte ho. Pokyny naleznete v dokumentaci dodané se základnovou stanicí
- **2** Zkontrolujte, zda je počítač vypnutý.
- **3** Posuňte dvě západky na spodní straně počítače a potom vyjměte baterii z výklenku.

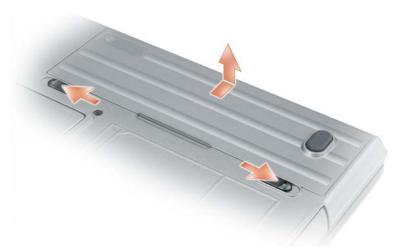

Při výměně baterie postupujte podle pokynů v opačném pořadí.

Skladování baterie

Před dlouhodobým uložením počítače vyjměte baterii. Během dlouhodobého skladování se baterie vybije. Po dlouhodobém skladování baterii před použitím plně nabijte (viz "Dobíjení baterie" na straně 77).

Odstraňování problémů

Vyhledávání a problémy se softwarem



↑ VÝSTRAHA: Před prováděním některého z postupů uvedených v této kapitole si přečtěte bezpečnostní pokyny v Informační příručka produktu.

Počítač nelze spustit

ZKONTROLUJTE. ZDA JE NAPÁJECÍ ADAPTÉR ŘÁDNĚ PŘIPOJEN K POČÍTAČI A K ELEKTRICKÉ ZÁSUVCE.

Počítač přestal reagovat



UPOZORNĚNÍ: Pokud řádně neukončíte operační systém, může dojít je ztrátě dat.

VYPNĚTE POČÍTAČ — Pokud počítač nereaguje na stisknutí libovolné klávesy na klávesnici nebo na pohyb myši, stiskněte a podržte vypínač alespoň 8 až 10 sekund, dokud se počítač nevypne. Potom počítač restartujte.

Program přestal reagovat nebo se opakovaně hroutí



POZNÁMKA: V dokumentaci k softwaru nebo na disketě nebo na disku CD jsou obvykle uvedeny pokyny pro instalaci.

UKONČETE PROGRAM —

- Opakovaně stiskněte kombinaci kláves < Ctrl > < Shift > < Esc > .
- **2** Klepněte na tlačítko **Správce úkolů**.
- Klepněte na program, který přestal reagovat.
- Klepněte na tlačítko Ukončit úlohu.

ZKONTROLUJTE DOKUMENTACI K SOFTWARU — V případě potřeby software odinstalujte a znovu nainstalujte.

Program je určen pro starší verzi operačního systému Microsoft® Windows®

Spust'te Průvodce Nastavením kompatibilitry Programu — Průvodce kompatibilitou programů nakonfiguruje program tak, aby se spustil v prostředí podobném jiným prostředím než v operačním systému Windows.

Windows XP

- 1 Klepněte na tlačítko Start→ Programy→ Příslušenství→ Průvodce nastavením kompatibility programu→ Další.
- **2** Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Windows Vista

- 1 Klepněte na Start→ Control Panel→ Control Panel Home→ Programs a potom na Use an older program with this version of windows.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zobrazí se modrá obrazovka

Vypněte Počítač — Pokud počítač nereaguje na stisknutí libovolné klávesy na klávesnici nebo na pohyb myši, stiskněte a podržte vypínač alespoň 8 až 10 sekund, dokud se počítač nevypne. Potom počítač restartujte.

Jiné problémy se softwarem

POKYNY PRO ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ VYHLEDEJTE V DOKUMENTACI K SOFTWARU NEBO SE OBRAT'TE NA VÝROBCE SOFTWARU —

- Přesvědčte se, zda je program kompatibilní s operačním systémem nainstalovaným v počítači.
- Přesvědčte se, zda počítač splňuje minimální požadavky na hardware, který je nezbytný pro spuštění softwaru. Další informace najdete v dokumentaci k softwaru.
- Přesvědčte se, zda je program řádně nainstalován a nakonfigurován.
- Ověřte, zda nedochází ke konfliktu ovladačů zařízení s programem.
- V případě potřeby software odinstalujte a znovu nainstalujte.

IHNED ZAZÁLOHUJITE SOUBORY.

PROVĚŘTE PEVNÝ DISK, DISKETY NEBO DISKY CD ANTIVIROVÝM SOFTWAREM.

ULOŽTE A ZAVŘETE VŠECHNY OTEVŘENÉ SOUBORY, UKONČETE VŠECHNY SPUŠTĚNÉ PROGRAMY A VYPNĚTE POČÍTAČ PROSTŘEDNICTVÍM NABÍDKY START.

Prověřte, zda se v počítači nevyskytuje spyware — Pokud je výkon počítače nízký, často se zobrazují místní okna s reklamním obsahem nebo máte problémy s připojením k Internetu, počítač je pravděpodobně zasažen spywarem. Prověřte počítač antivirovým programem, který obsahuje ochranu před spywarem (pravděpodobně bude třeba program zaktualizovat), a odstraňte spyware. Chcete-li získat další informace, přejděte na web support.dell.com a vyhledejte klíčové slovo spyware.

Spust'te diagnostický nástroj Dell — Viz "Dell Diagnostics" na straně 81. Pokud všechny testy proběhnou úspěšně, chyba souvisí se softwarovým problémem.

Dell Diagnostics



NÝSTRAHA: Před prováděním některého z postupů uvedených v této kapitole si přečtěte bezpečnostní pokyny v Informační příručka produktu.

Kdy používat nástroj Dell Diagnostic

Dojde-li k problémům s počítačem, před kontaktováním odborné pomoci společnosti Dell proveď te kontrolní kroky uvedené v části "Vyhledávání a problémy se softwarem" na straně 79 a spust'te diagnostický nástroj Dell.

Doporučujeme, abyste si tyto postupy před zahájením práce vytiskli.



UPOZORNĚNÍ: Diagnostický nástroj Dell Diagnostics funguje pouze v počítačích Dell™.



POZNÁMKA: Médium *Ovladače a nástroje* je volitelné a nemusí být s počítačem

Otevřete systémové nastavení (viz "Program nastavení systému" ve vaší Uživatelské příručce), zkontrolujte konfiguraci vašeho počítače a ujistěte se, že zařízení, které chcete testovat, se zobrazuje v systémovém nastavení a je aktivní.

Spust'te program Dell Diagnostics bud' z pevného disku nebo z média s *ovladači* a nástroji.

Spuštění nástroje Dell Diagnostics z pevného disku

Diagnostický program Dell Diagnostics se nachází na skrytém oddílu pevném disku, určeném pro diagnostické nástroje.



POZNÁMKA: Pokud na vašem počítači nelze zobrazit obrázek obrazovky, kontaktujte Dell (viz "Jak kontaktovat Dell" v uživatelské příručce).

- 1 Vypněte počítač.
- 2 Je-li počítač připojen k základnové stanici, odpojte ho. Pokyny naleznete v dokumentaci dodané se základnovou stanicí.
- Připojte počítač do zásuvky.
- 4 Nástroj Diagnostics lze spustit jedním z následujících způsobů:
 - Zapněte počítač. Ihned po zobrazení loga DELL™ stiskněte klávesu <F12>. V nabídce po spuštění vyberte možnost Diagnostics (Diagnostika) a stiskněte klávesu <Enter>.
 - **POZNÁMKA:** Pokud čekáte příliš dlouho a objeví se logo operačního systému, počkejte, dokud se nezobrazí plocha Microsoft[®] Windows[®]. Poté vypněte počítač a opakujte akci.
 - Během spouštění počítače stiskněte a podržte klávesu <Fn>.



POZNÁMKA: Jestliže se zobrazí zpráva, že na disku nebyl nalezen žádný oddíl s diagnostickými nástroji, spusť te program Dell Diagnostics z média Ovladače a nástroje.

Počítač spustí test Pre-boot System Assessment, sérii počátečních testů systémové desky, klávesnice, pevného disku a obrazovky.

- Během testů odpovězte na všechny kladené otázky.
- Pokud bude zjištěna nějaká chyba, počítač přestane a vydá zvukový signál. Chcete-li test ukončit a počítač restartovat, stiskněte <Esc>; chcete-li pokračovat v dalším testu, stiskněte <y>; chcete-li znovu otestovat součást, která selhala, stiskněte <r>.
- Jestliže se objeví poruchy během programu Pre-boot System Assessment, poznamenejte si chybový kód (kódy) a kontaktujte Dell (viz "Jak kontaktovat Dell" v uživatelské příručce).

Pokud diagnostický program Pre-boot System Assessment proběhne úspěšně, zobrazí se zpráva Booting Dell Diagnostic Utility Partition Press any key to continue. (Restartování nástroje diagnostického programu Dell Diagnostics. Pokračujte stisknutím libovolné klávesy).

Stisknutím libovolné klávesy spustíte diagnostický program Dell Diagnostics z oddílu s diagnostickými nástroji na pevném disku.

Spuštění Dell Diagnostics z Média Ovladače a nástroje

- Vložte média s ovladači a nástroji.
- **2** Vypněte a restartujte počítač.

Když se zobrazí logo DELL, stiskněte ihned <F12>.

Pokud čekáte příliš dlouho a zobrazí se logo systému Windows, čekejte dále, dokud se nezobrazí pracovní plocha systému Windows. Poté vypněte počítač a opakujte akci.



POZNÁMKA: Další kroky změní spouštěcí sekvenci pouze jednou. Při příštím spuštění se systém zavede podle zařízení uvedených v programu nastavení systému.

- 3 Když se zobrazí seznam spouštěcích zařízení, klepněte na položku CD/DVD/CD-RW Drive (Ovladač zařízení IDE CD-ROM CD/DVD/ CD-RW) a stiskněte <Enter>.
- 4 Ve zobrazené nabídce vyberte možnost Boot from CD-ROM (Zavést z disku CD-ROM) a stiskněte klávesu <Enter>.
- Zadáním l spustíte nabídku a pokračujte stisknutím klávesy <Enter>.
- Z očíslovaného seznamu zvolte položku Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Spustit 32 bitový diagnostický program Dell Diagnostics). Je-li v seznamu uvedeno několik verzí, zvolte verzi odpovídající vašemu počítači.
- Když se zobrazí Main Menu (Hlavní nabídka) diagnostického programu Dell Diagnostics, zvolte test, který chcete spustit.

Hlavní nabídka diagnostického programu Dell Diagnostics

Po spuštění programu Dell Diagnostics a zobrazení Main Menu (Hlavní nabídka) klepněte na tlačítko požadované činnosti.

Možnost	Funkce
Express Test (Expresní zkouška)	Provede rychlou zkoušku zařízení. Tento test obvykle trvá 10 až 20 minut a není nutné, abyste do něj zasahovali. Expresní test, který zvyšuje pravděpodobnost rychlého odstranění, je vhodné spustit nejdříve.
Extended Test (Podrobná zkouška)	Provede důkladnou zkoušku zařízení. Tento test obvykle trvá 1 hodinu nebo déle a vyžaduje pravidelné odpovědi uživatele.
Custom Test (Vlastní zkouška)	Zkouší konkrétní zařízení. Testy, které chcete spustit, si můžete přizpůsobit.
Symptom Tree (Strom příznaků)	Uvádí seznam nejběžnějších příznaků a umožňuje výběr testu na základě příznaku problému, který máte.

2 Pokud na problém narazíte během testu, zobrazí se hlášení s chybovým kódem a popisem daného problému. Poznamenejte si chybový kód a popis problému a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud nedokážete chybový stav vyřešit, kontaktujte Dell (viz "Jak kontaktovat Dell" v uživatelské příručce).



POZNÁMKA: Servisní štítek vašeho počítače se nachází v horní části obrazovky při každém testu. Když kontaktujete Dell, pracovník technické podpory vás požádá o servisní štítek.

Pokud spouštíte test Custom Test (Vlastní test) nebo Symptom Tree (Strom příznaků), klepnutím na příslušnou kartu popsanou v následující tabulce získáte další informace.

Karta	Funkce						
Results (Výsledky)	Zobrazuje výsledky zkoušky a případně zjištěné chyby.						
Errors (Chyby)	Zobrazí chybové podmínky, chybové kódy a popis daného problému.						
Help (Nápověda)	Popisuje zkoušky a může obsahovat požadavky pro spuštění zkoušky.						
Configuration	Zobrazí konfiguraci hardwaru pro vybrané zařízení.						
(Konfigurace)	Aplikace Dell Diagnostics získává konfigurační informace o všech zařízeních z programu nastavení systému, paměti a nejrůznějších interních testů - a zobrazuje informace v seznamu zařízení v levém podokně na obrazovce. V seznamu nemusejí být uvedeny názvy všech součástí nainstalovaných v počítači nebo k němu připojených.						
Parameters (Parametry)	Umožňuje upravit test změnou nastavení testu.						

- **4** Po dokončení testů a v případě, že jste diagnostický program Dell Diagnostics spustili z Média *Ovladače a nástroje*, vyjměte médium.
- **5** Po dokončení testů zavřete obrazovku pro test a vrat'te se na obrazovku **Hlavní nabídky**. Ukončete Diagnostický program Dell Diagnostics a restartujte počítač zavřením okna **Main Menu**.

Rejstřík

Α

antivirový software, 81	Dell, 81
anti-no-y solemale, si	disk CD s operačním systémem, 69
В	Disk CD s ovladači a nástroji, 65
baterie dobíjení, 77 kontrola nabití, 75 měřič nabití, 76 měřič napájení, 76 skladování, 79 výkon, 74 vyjímání, 78 bezpečnostní pokyny, 66 C Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc, 68	disky CD operační systém, 69 dokumentace bezpečnost, 66 ergonomika, 66 licenční souhlas koncového uživatele, 66 online, 67 předpisy, 66 příručka informacemi o produktu, 66 záruka, 66
D	ergonomické informace, 66
Dell Diagnostics použití, 81 spuštění z média Ovladače a nástroje, 83 spuštění z pevného disku, 82 diagnostický program Dell Diagnostics o, 81	H hardware diagnostický program Dell Diagnostics, 81

diagnostika

1	P							
informace o předpisech, 66 informace o záruce, 66 internetová stránka podpory, 67	počítač omezený výkon, 81 přestal reagovat, 79 zhroucení, 79-80							
internetová stránka podpory Dell, 67	pohledy na systém pravá strana, 72							
L licenční souhlas koncového	příručka informacemi o produktu, 66 problémy diagnostický program Dell							
uživatele, 66 M médium s ovladači a nástroji diagnosti, 81	Diagnostics, 81 modrá obrazovka, 80 omezování výkonu počítače, 81 počítač nelze spustit, 79 počítač přestal reagovat, 79 počítač se zhroutil, 79-80 program přestal reagovat, 79							
odstraňování problémů Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc, 68 diagnostický program Dell Diagnostics, 81 vyhledávání a problémy se softwarem, 79	program se zhroutil, 79 programy a kompatibilita Windows, 80 software, 79-80 spyware, 81 vyhledávání, 79 průvodci průvodce kompatibilitou programů, 80							
operační systém nová instalace, 69	Q QuickSet Help, 68							

S

```
servisní štítek, 66
software
problémy, 80
soubor nápovědy
Centrum pro nápovědu a
odbomou pomoc
Windows, 68
spyware, 81
```

W

Windows XP
Centrum pro nápovědu a
odbornou pomoc, 68
nová instalace, 69
průvodce kompatibilitou
programů, 80

Ζ

```
zobrazení systému
čelní, 71
zespodu, 73
zezadu, 73
```

Dell PrecisionTM M2300 - Συνοπτικός οδηγός

Μοντέλο PP18L

Σημείωση, ειδοποίηση και προσοχή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδηλώνει είτε δυνητική βλάβη υλικού είτε απώλεια δεδομένων και υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΟΧΗ επισημαίνει κίνδυνο βλάβης υλικού, τραυματισμού ή θανάτου.

Εάν αγοράσατε έναν υπολογιστή $Dell^{TM}$ της σειράς n, τυχόν αναφορές του παρόντος σε λειτουργικά συστήματα $Microsoft^{@}$ $Windows^{@}$ δεν ισχύουν.

Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου μπορεί να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. © 2007 Dell Inc. Με επιφύλαζη παντός δικαιώματος.

Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν: Οι ονομασίες Dell, ExpressCharge, το λογότυπο DELL και η ονομασία Dell Precision είναιεμπορικά σήματα της Dell Inc. Οι ονομασίες Core, Active Management Technology, Centrino και Intel είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation. Οι ονομασίες Microsoft, Outlook, Windows, Windows Vista είναι είτε σήματα κατατεθέντα είτε εμπορικά σήματα της Intel Inte

Αλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο αναφερόμενα είτε στους κατόχους των σημάτων και των ονομάτων είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. παραιτείται από κάθε δικαίωμα σε εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες τρίτων.

Μοντέλο PP18L

Σεπτέμβριος 2007 Ρ/Ν ΥU151 Αναθ. Α00

Περιεχόμενα

Πληροσ	ρορίες για	υ νοτ κ	πολο	νιστ	ńσ	ας.					
	τροστινή <i>ό</i>										
	ιστερή όψ										
	ξιά όψη										
	, τω όψη										
	τω όψη										
Κρήση	μπαταρίο	ις									
	όδοση μπ										
	εγχος του										
	ρτιση της										
Αφ	αίρεση τη	ς μπατ	αρίας.								
	οθήκευση										
Αντιμετ	ώπιση π	ροβλη	μάτων	٧							
Κλ	ειδώματα	και προ	οβλήμ	ατα	λογι	ισμι	κοί	j.			
Δια	ιγνωστικό	πρόγρ	αμμα	της	Dell	١					

Εύρεση πληροφοριών



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες λειτουργίες ή μέσα μπορεί να είναι προαιρετικά και μπορεί να μην αποστέλλονται με τον υπολογιστή σας. Ορισμένες λειτουργίες ή μέσα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε ορισμένες χώρες.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να αποσταλούν μαζί με τον υπολογιστή σας.

Τι ψάχνετε;

- Ένα διαγνωστικό πρόγραμμα για τον υπολογιστή μου
- Προγράμματα οδήγησης για τον υπολογιστή μου
- Την τεκμηρίωση της συσκευής μου
- Λογισμικό συστήματος φορητού υπολογιστή (NSS)

Βρείτε το εδώ

CD-DVD Προγράμματα οδήγησης και βοηθητικές εφαρμογές

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το CD/DVD Προγράμματα οδήγησης και βοηθητικές εφαρμογές ενδέχεται να είναι προαιρετικό και να μην αποσταλεί με τον υπολογιστή σας.

Η τεκμηρίωση και τα προγράμματα οδήγησης είναι ήδη εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το CD/DVD για την επανεγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης (δείτε «Επανεγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης και βοηθητικών εφαρμογών» στον Οδηγό χρήσης) ή για την εκτέλεση του διαγνωστικού προγράμματος της Dell (δείτε «Διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell» στη σελίδα 113).



Τι ψάχνετε;	Βρείτε το εδώ						
	Στο CD/DVD σας μπορεί να						
	περιλαμβάνονται αρχεία πληροφοριών που						
	θα σας παρέχουν ενημερώσεις της						
	τελευταίας στιγμής σχετικά με τεχνικές						
	αλλαγές στον υπολογιστή σας ή						
	προχωρημένο τεχνικό υλικό αναφοράς για τεχνικούς ή έμπειρους χρήστες.						
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προγράμματα οδήγησης και						
	ενημερώσεις τεκμηρίωσης θα βρείτε στη						
	διεύθυνση support.dell.com .						
• Προετοιμασία του υπολογιστή	Στο παρόν έγγραφο						
• Βασικές πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το έγγραφο είναι						
• Διαγνωστικό Πρόγραμμα της Dell	διαθέσιμο σε μορφή PDF από τη διεύθυνση						
• Άνοιγμα του υπολογιστή	support.dell.com.						
• Πληροφορίες εγγύησης	Οδηγός πληροφοριών προϊόντος Dell						
• Όροι και συνθήκες (μόνο για ΗΠΑ)							
• Οδηγίες ασφαλείας	Bel™ Computers Product Information Guide						



Πληροφορίες κανονισμώνΠληροφορίες εργονομίαςΆδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Τι ψάχνετε;

- Ετικέτα εξυπηρέτησης και κωδικός ταχείας εξυπηρέτησης
- Ετικέτα άδειας χρήσης των Microsoft[®] Windows[®]

Βρείτε το εδώ

Ετικέτα εξυπηρέτησης και Άδεια των Microsoft Windows

Οι ετικέτες αυτές βρίσκονται επάνω στον υπολογιστή σας.



- Χρησιμοποιήστε την ετικέτα εξυπηρέτησης για την αναγνώριση του υπολογιστή σας όταν χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση support.dell.com ή έρχεστε σε επαφή με την υποστήριξη.
- Χρησιμοποιήστε τον κωδικό ταχείας εξυπηρέτησης όταν έρθετε σε επαφή με την υποστήριξη.

 Λύσεις — Υποδείζεις και συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, άρθρα από τεχνικούς και on-line μαθήματα, συχνές ερωτήσεις

- Φόρουμ επικοινωνίας Online συζητήσεις με άλλους πελάτες της Dell
- Αναβαθμίσεις Πληροφορίες αναβάθμισης για συστατικά στοιχεία όπως η μνήμη, η μονάδα σκληρού δίσκου και το λειτουργικό σύστημα.
- Εξυπηρέτηση Πελατών Πληροφορίες επαφών, κλήση σέρβις και παραγγελίες, εγγύηση και πληροφορίες επισκευών
- Σέρβις και υποστήριξη Κλήση σέρβις και ιστορικό υποστήριξης, online συζητήσεις με την τεχνική υποστήριξη

Ιστοχώρος υποστήριξης της Dell — support.dell.com

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέξτε την περιοχή σας για να εμφανίσετε την αντίστοιχη τοποθεσία υποστήριξης.

Τι ψάχνετε;

Βρείτε το εδώ

- Υπηρεσία τεχνικής ενημέρωσης της
 Dell Προληπτική ειδοποίηση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για ενημερώσεις υλικού και λογισμικού που αφορούν τον υπολογιστή σας
- Παραπομπές Εγχειρίδια υπολογιστή, αναλυτικά στοιχεία για τη διαμόρφωση του υπολογιστή μου, προδιαγραφές προϊόντος και επίσημα έγγραφα
- Λήψη αρχείων Πιστοποιημένα προγράμματα οδήγησης, αναβάθμισης και ενημέρωσης λογισμικού
- Notebook System Software (NSS) Σε περίπτωση που χρειαστεί να εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σύστημα στον υπολογιστή σας, θα πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε ξανά το βοηθητικό πρόγραμμα NSS. Το NSS παρέγει κρίσιμες ενημερώσεις για το λειτουργικό σας σύστημα και υποστήριξη για επεξεργαστές, μονάδες οπτικών δίσκων, συσκευές USB κ.λπ. Το NSS είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του υπολογιστή Dell. Το λογισμικό εντοπίζει αυτόματα τον υπολογιστή σας και το λειτουργικό σύστημα και εγκαθιστά τις απαραίτητες ενημερώσεις για τη δική σας διαμόρφωση.
- Συμβουλές για αναβαθμίσεις λογισμικού και αντιμετώπιση προβλημάτων —
 Συχνές ερωτήσεις, σημαντικά θέματα, και γενική κατάσταση του συστήματος του υπολογιστή σας

Για λήψη του NSS (Notebook System Software - λογισμικό συστήματος φορητού υπολογιστή):

- 1 Επισκεφθείτε τη διεύθυνση support.dell.com, επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή ή τμήμα, και πληκτρολογήστε την ετικέτα εξυπηρέτησης.
- 2 Επιλέξτε Drivers & Downloads (Προγράμματα οδήγησης & λήψεις) και κάντε κλικ στο Go (Μετάβαση).
- **3** Κάντε κλικ στο λειτουργικό σας σύστημα και κάντε αναζήτηση για Notebook System Software.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το περιβάλλον του **support.dell.com** ενδεχομένως να διαφέρει ανάλογα με τις επιλογές σας.

Βοηθητική εφαρμογή υποστήριξης της Dell

Η βοηθητική εφαρμογή υποστήριξης της Dell είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα αναβάθμισης και ειδοποίησης που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Παρέχει ελέγχους του συστήματός σας σε πραγματικό χρόνο, ενημερώσεις λογισμικού, και σχετικές πληροφορίες αυτο-υποστήριξης. Ανοίξτε τη βοηθητική εφαρμογή υποστήριξης της Dell από το εικονίδιο στη γραμμή εργασιών.

Τι ψάχνετε;

- Χρήση των Windows XP
- Εργασία με προγράμματα και αρχεία
- Προσαρμογή της επιφάνειας εργασίας

Βρείτε το εδώ

Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης των Windows

- 1 Κάντε κλικ στο Start (Εναρξη)→ Help and Support (Βοήθεια και υποστήριξη).
- 2 Πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που περιγράφει το πρόβλημα και κάντε κλικ στο εικονίδιο του βέλους.
- 3 Κάντε κλικ στα θέματα που περιγράφουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

 Πληροφορίες για δραστηριότητα δικτύου, ο οδηγός διαχείρισης ενέργειας, πλήκτρα λειτουργιών, και άλλα στοιχεία που ελέγχονται από το Dell QuickSet

Βοήθεια για το Dell QuickSet

Για πρόσβαση στο Dell QuickSet Help, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο QuickSet icon στη γραμμή εργασιών των Microsoft Windows

Για περισσότερες πληροφορίες για το Dell QuickSet, δείτε «Dell QuickSet» στον Οδηγό χρήσης.

 Επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος CD λειτουργικού συστήματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το CD/DVD του *λειτουργικού* συστήματος ενδέχεται να είναι προαιρετικό και να μην αποσταλεί με τον υπολογιστή σας.

Το λειτουργικό σύστημα είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Για να εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σας σύστημα, χρησιμοποιήστε το CD/DVD Λειτουργικό σύστημα (δείτε «Επανεγκατάσταση των Windows» στον Οδηγός χρήσης).



Τι ψάχνετε;	Βρείτε το εδώ
	Αφού εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σας σύστημα, χρησιμοποιήστε το προαιρετικό CD/DVD Προγράμματα οδήγησης και βοηθητικές εφαρμογές για να εγκαταστήσετε ξανά τους οδηγούς για τις συσκευές που συμπεριλαμβάνονταν στον υπολογιστή σας.
	Η ετικέτα για το κλειδί προϊόντος του λειτουργικού σας συστήματος βρίσκεται επάνω στον υπολογιστή σας.
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χρώμα του CD/DVC σας ποικίλει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που παραγγείλατε.

Ρύθμιση του υπολογιστή σας



ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που βρίσκονται στον Οδηγό πληροφοριών προϊόντος.

- 1 Αφαιρέστε τη συσκευασία των εξαρτημάτων.
- 2 Φυλάξτε τα περιεγόμενα της συσκευασίας των εξαρτημάτων που διατίθενται ξεχωριστά, τα οποία θα χρειαστείτε για να ολοκληρώσετε την προετοιμασία του υπολογιστή σας.
 - Στη συσκευασία περιλαμβάνεται επίσης η τεκμηρίωση χρήσης και τυχόν λογισμικό ή πρόσθετος υλικός εξοπλισμός (κάρτες PC, μονάδες δίσκου ή μπαταρίες) που παραγγείλατε.
- 3 Συνδέστε το μετασχηματιστή ΑC με την αντίστοιχη υποδοχή στον υπολογιστή και σε μια πρίζα.



- **4** Ανοίζτε την οθόνη του υπολογιστή και πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή (δείτε «Μπροστινή όψη» στη σελίδα 102).
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας τουλάχιστον μία φορά πριν εγκαταστήσετε κάρτες ή συνδέσετε τον υπολογιστή σε μια συσκευή σύνδεσης ή άλλη εξωτερική συσκευή, όπως π.χ. εκτυπωτή.

Πληροφορίες για τον υπολογιστή σας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εμφάνιση του υπολογιστή σας ενδεχομένως να διαφέρει ελαφρώς από το μοντέλο που απεικονίζεται στο παρόν έγγραφο.

Μπροστινή όψη



- 1 ασφάλεια οθόνης
- 4 λυχνίες κατάστασης συσκευών
- ανάγνωση δακτυλικών αποτυπωμάτων (προαιρετικό)
- 10 λυχνίες κατάστασης πληκτρολογίου
- 13 κουμπί σίγασης

- 2 οθόνη
- 5 πληκτρολόγιο
- 8 κουμπιά επιφάνειας αφής/track stick
- 11 κουμπιά ελέγχου έντασης

- 3 κουμπί λειτουργίας
- 6 επιφάνεια αφής
- 9 track stick
- 12 αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος

Αριστερή όψη



- 1 υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
- 4 υποδοχή έξυπνης κάρτας
- 7 λυχνία Wi-Fi Catcher™
- 2 θυρίδες εξαερισμού
- 5 θύρα 1394
 - 8 υποδοχή PC Card (με κάλυμμα)
- β θύρες σύνδεσης ήχου (2)
- 6 ασύρματος διακόπτης
- 9 μονάδα σκληρού δίσκου

Δεξιά όψη



- μονάδα οπτικών δίσκων στη θήκη μέσων
- ασφάλεια συσκευής θήκης 3 θύρες USB (2) μέσων

Πίσω όψη




7

- θύρα δικτύου (RJ-45)
- 5 θύρα βίντεο
- θύρα μόντεμ (RJ-11)
- θύρα 6 μετασχηματιστή ΑC
- θύρες USB (2)

εξαερισμού

σειριακή θύρα θυρίδες

Κάτω όψη

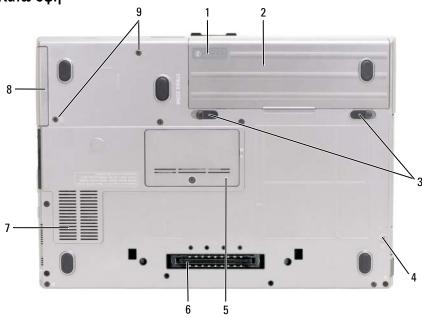

- 1 δείκτης φορτίου μπαταρίας/δείκτης καλής κατάστασης
- 4 βίδα κλειδώματος συσκευής (αν υπάρχει)
- 7 θυρίδες εξαερισμού

- μπαταρία 2
- κάλυμμα μονάδας 5 μνήμης
- μονάδα σκληρού δίσκου
- ασφάλειες θήκης 3 μπαταρίας (2)
- υποδοχή συσκευής σύνδεσης
- βίδες σκληρού δίσκου (2)

Χρήση μπαταρίας

Απόδοση μπαταρίας



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση της Dell για τον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στον Οδηγό πληροφοριών προϊόντος ή στο ξεχωριστό έντυπο εγγύησης που αποστέλλεται μαζί με τον υπολογιστή σας.

Για τη βέλτιστη απόδοση του υπολογιστή και για να μπορείτε να διατηρείτε τις ρυθμίσεις BIOS, χρησιμοποιείτε το φορητό υπολογιστή σας Dell με εγκατεστημένη την κύρια μπαταρία κάθε φορά. Μία μπαταρία παρέχεται ως στάνταρ εξοπλισμός στη θήκη μπαταρίας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή η μπαταρία μπορεί να μην είναι πλήρως φορτισμένη, χρησιμοποιήστε το μετασχηματιστή ΑC για να συνδέσετε τον νέο υπολογιστή σας σε μια ηλεκτρική πρίζα κατά την πρώτη χρήση του υπολογιστή. Για καλύτερα αποτελέσματα, λειτουργείτε τον υπολογιστή με το μετασχηματιστή ΑC έως ότου η μπαταρία φορτιστεί πλήρως. Για να δείτε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, κάντε κλικ στο Start (Έναρξη) \rightarrow Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) \rightarrow Power Options ($E\pii\lambda oyéc$ $evépyeigc) \rightarrow Power Meter$ (Metphytheoretical instance).

Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας. Μπορείτε να εγκαταστήσετε μια προαιρετική δεύτερη μπαταρία στο τμήμα μέσων, ώστε να αυξήσετε σημαντικά το χρόνο λειτουργίας.

Ο χρόνος λειτουργίας μειώνεται σημαντικά όταν εκτελείτε εργασίες που, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνουν:

- Χρήση μονάδων οπτικού δίσκου
- Χρήση συσκευών ασύρματης επικοινωνίας, καρτών PC, ExpressCards, καρτών μνήμης μέσων, ή συσκευών USB
- Χρήση ρυθμίσεων οθόνης με υψηλή φωτεινότητα, προστασίας οθόνης με τρισδιάστατα σχέδια ή άλλων προγραμμάτων που απαιτούν μεγάλη ισχύ, όπως εφαρμογές για πολύπλοκα τρισδιάστατα γραφικά

Λειτουργία του υπολογιστή σε κατάσταση μέγιστης απόδοσης (δείτε «Διαμόρφωση των ρυθμίσεων διαγείρισης ενέργειας» στον Οδηγό γρήσης).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας (ο χρόνος κατά τον οποίο μπορεί να διατηρήσει ένα φορτίο) μειώνεται με τον καιρό. Ανάλογα με το πόσο συχνά χρησιμοποιείται η μπαταρία και ανάλογα με τις συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιείται, μπορεί να χρειαστεί να αγοράσετε καινούρια μπαταρία κατά τη διάρκεια ζωής του υπολογιστή σας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται η σύνδεση του υπολογιστή σας σε μια ηλεκτρική πρίζα, όταν εγγράφετε CD ή DVD.

Ο χρόνος λειτουργίας μειώνεται σημαντικά όταν εκτελείτε εργασίες που, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνουν:

- Χρήση μονάδων οπτικού δίσκου.
- Χρήση συσκευών ασύρματης επικοινωνίας, καρτών PC, Express Cards, καρτών μνήμης μέσων, ή συσκευών USB.
- Χρήση ρυθμίσεων οθόνης με υψηλή φωτεινότητα, προστασίας οθόνης με τρισδιάστατα σχέδια ή άλλων προγραμμάτων που απαιτούν μεγάλη ισχύ, όπως εφαρμογές για πολύπλοκα τρισδιάστατα γραφικά.
- Λειτουργία του υπολογιστή σε κατάσταση μέγιστης απόδοσης. Δείτε «Διαμόρφωση των ρυθμίσεων διαχείρισης ενέργειας» στο Εγχειρίδιο κατόχου υλικού για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στις Windows Power Options Properties ή στο Dell QuickSet, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων διαχείρισης ενέργειας.

Μπορείτε να ελέγξετε το φορτίο της μπαταρίας πριν την εισάγετε στον υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις επιλογές διαχείρισης ενέργειας, ώστε να σας ειδοποιούν όταν το φορτίο της μπαταρίας είναι χαμηλό.



✓ΥΝΕΙΚΑΣΟΧΗ: Η χρήση ασύμβατης μπαταρίας μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. Αντικαταστήστε την μπαταρία μόνο με μια συμβατή μπαταρία από την Dell. Η μπαταρία είναι σχεδιασμένη για να χρησιμοποιείται μαζί με τον υπολογιστή Dell σας. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία από άλλους υπολογιστές για το δικό σας υπολογιστή.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες με τα οικιακά απορρίμματα. Όταν η μπαταρία σας δεν έχει πλέον φορτίο, μπορείτε να απευθυνθείτε στον τοπικό φορέα διάθεσης απορριμμάτων ή περιβαλλοντικό φορέα, που θα σας συμβουλεύσουν σχετικά με τη διάθεση μπαταριών ιόντων λιθίου. Ανατρέξτε στην ενότητα «Απόρριψη μπαταρίας» στον Οδηγό πληροφοριών προϊόντος.



Λ!\ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κακή χρήση της μπαταρίας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος. Αποφύγετε τη διάτρηση, την καύση, την αποσυναρμολόγηση ή την έκθεση της μπαταρίας σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 65°C (149°F). Φυλάσσετε την μπαταρία μακριά από τα παιδιά. Ο χειρισμός κατεστραμμένων μπαταριών ή μπαταριών με διαρροή πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Στις κατεστραμμένες μπαταρίες μπορεί να υπάρχει διαρροή και να προκληθεί έτσι τραυματισμός κάποιου προσώπου ή ζημιά σε συσκευή.

Έλεγχος του φορτίου της μπαταρίας

Ο μετρητής μπαταρίας του Dell QuickSet, το **Power Meter** (Μετρητής ισχύος) των Microsoft Windows και το εικονίδιο [], ο δείκτης φορτίου μπαταρίας και ο μετρητής καλής κατάστασης, καθώς και η προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το φορτίο της μπαταρίας.

Μετρητής μπαταρίας Dell™ QuickSet

Αν ο μετρητής Dell QuickSet είναι εγκατεστημένος, πιέστε <Fn><F3> για να εμφανίσετε στην οθόνη το μετρητή μπαταρίας QuickSet. Το παράθυρο του μετρητή μπαταρίας εμφανίζει την κατάσταση, το επίπεδο φόρτισης και το χρόνο ολοκλήρωσης φόρτισης για την μπαταρία του υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το QuickSet, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο QuickSet στη γραμμή εργασιών και κάντε κλικ στο **Help** (Βοήθεια).

Μετρητής ισχύος Microsoft® Windows® XP

Ο Μετρητής ισχύος των Windows δείχνει το φορτίο που απομένει στην μπαταρία. Για να ελέγξετε το μετρητή ισχύος, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο στη γραμμή εργασιών.

Αν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε ηλεκτρική πρίζα, εμφανίζεται ένα εικονίδιο $\bigcup_{\mathbf{x}}$.

Δείκτης φορτίου

Πατώντας μία φορά ή πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί κατάστασης στο δείκτη φορτίου στην μπαταρία, μπορείτε να ελέγξετε:

- Το φορτίο της μπαταρίας (ελέγξτε πατώντας και αφήνοντας το κουμπί κατάστασης)
- Την καλή κατάσταση της μπαταρίας (ελέγξτε πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί κατάστασης)

Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας προσδιορίζεται κατά κύριο λόγο από το πόσες φορές έχει γίνει φόρτιση. Μετά από εκατό κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης, οι μπαταρίες χάνουν σε κάποιο βαθμό τη χωρητικότητά τους ή — την καλή τους κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή, μια μπαταρία μπορεί να φαίνεται «φορτισμένη» αλλά η φόρτισή της να είναι μειωμένη.

Έλεγχος φόρτισης της μπαταρίας

Για να ελέγξτε τη φόρτιση μιας μπαταρίας, πατήστε και αφήστε το κουμπί κατάστασης του μετρητή φόρτισης μπαταρίας και θα ανάψουν οι λυχνίες για το επίπεδο φόρτισης. Κάθε λυχνία εκφράζει το 20 τοις εκατό περίπου του συνολικού φορτίου μπαταρίας. Για παράδειγμα, αν στην μπαταρία απομένει το 80 τοις εκατό του φορτίου της, τότε ανάβουν τέσσερις από τις λυχνίες αυτές. Αν δεν ανάβει καμία, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία δεν έχει φορτίο.

Έλεγχος κατάστασης της μπαταρίας



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ελέγξετε την καλή κατάσταση της μπαταρίας με δύο τρόπους: χρησιμοποιώντας το δείκτη φορτίου στην μπαταρία όπως περιγράφεται παρακάτω και χρησιμοποιώντας το μετρητή μπαταρίας στο Dell QuickSet. Για πληροφορίες σχετικά με το QuickSet, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο QuickSet της γραμμής εργασίας και πατήστε Help (Βοήθεια).

Για να ελέγξετε την καλή κατάσταση της μπαταρίας χρησιμοποιώντας το μετρητή φορτίου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δείκτη φορτίου μπαταρίας για 3 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Αν δεν ανάψει καμία λυχνία, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ότι διατηρεί τη χωρητικότητά της σε ποσοστό μεγαλύτερο από 80 τοις εκατό. Κάθε μία λυχνία εκφράζει μια σταδιακή υποβάθμιση. Αν ανάψουν πέντε λυχνίες, τότε η χωρητικότητα είναι μικρότερη από το 60 τοις εκατό και θα πρέπει να φροντίσετε για την αντικατάσταση της μπαταρίας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προδιαγραφές» στον Οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας.

Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφευχθεί τυχόν απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, αποθηκεύστε την εργασία σας αμέσως μόλις δείτε την προειδοποίηση. Κατόπιν συνδέστε τον υπολογιστή στην πρίζα. Αν η μπαταρία αδειάσει τελείως, ο υπολογιστής περνάει αυτόματα σε λειτουργία αδρανοποίησης.

Από προεπιλογή, ένα αναδυόμενο παράθυρο σας προειδοποιεί όταν το φορτίο της μπαταρίας έχει μειωθεί κατά 90 τοις εκατό. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τους συναγερμούς της μπαταρίας στο QuickSet ή στο παράθυρο Power Options Properties (Επιλογές ενέργειας). Ανατρέξτε στην ενότητα «Διαμόρφωση ρυθμίσεων διαχείριση ενέργειας» στον Οδηγό χρήσης για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στο εικονίδιο QuickSet ή στο παράθυρο Power Options Properties (Επιλογές ενέργειας).

Φόρτιση της μπαταρίας

Όταν συνδέετε τον υπολογιστή σε πρίζα ή όταν εγκαθιστάτε μια μπαταρία ενώ ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στην πρίζα, ο υπολογιστής ελέγχει το φορτίο της μπαταρίας και τη θερμοκρασία. Αν χρειάζεται, ο μετασχηματιστής τότε θα φορτίσει την μπαταρία και θα διατηρήσει το φορτίο της.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με το Dell™ ExpressCharge™, όταν ο υπολογιστής απενεργοποιείται, ο μετασχηματιστής ΑC φορτίζει μια τελείως αποφορτισμένη μπαταρία στο 80 τοις εκατό σε περίπου 1 ώρα και στο 100 τοις εκατό σε περίπου 2 ώρες. Ο χρόνος φόρτισης είναι μεγαλύτερος όταν ο υπολογιστής είναι αναμμένος. Μπορείτε να αφήσετε την μπαταρία στον υπολογιστή για όσο διάστημα θέλετε. Τα εσωτερικά κυκλώματα της μπαταρίας αποτρέπουν τυχόν υπερφόρτιση της μπαταρίας.

Αν η μπαταρία είναι ζεστή από τη χρήση της στον υπολογιστή σας ή επειδή βρισκόταν σε ζεστό χώρο, μπορεί να μην φορτιστεί όταν συνδέσετε τον υπολογιστή σε μια πρίζα.

Η μπαταρία είναι πολύ ζεστή για να αρχίσει η φόρτιση αν η λυχνία 🖪 αναβοσβήνει αλλάζοντας διαδοχικά από πράσινο σε πορτοκαλί χρώμα. Αποσυνδέστε τον υπολογιστή από την πρίζα και αφήστε τον υπολογιστή και την μπαταρία να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου. Έπειτα συνδέστε τον υπολογιστή σε μια πρίζα και συνεχίστε την φόρτιση της μπαταρίας.


Αφαίρεση της μπαταρίας



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση ασύμβατης μπαταρίας μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. Αντικαταστήστε την μπαταρία μόνο με μια συμβατή μπαταρία από την Dell. Η μπαταρία είναι σχεδιασμένη για να χρησιμοποιείται μαζί με τον υπολογιστή Dell™ σας. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία από άλλους υπολογιστές για το δικό σας υπολογιστή.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την εκτέλεση αυτών των διαδικασιών, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή ΑC από την ηλεκτρική πρίζα και τον υπολογιστή, αποσυνδέστε το μόντεμ από την πρίζα και τον υπολογιστή, και αποσυνδέστε τυχόν εξωτερικά καλώδια από τον υπολογιστή.



Για την αφαίρεση της μπαταρίας:

- 1 Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε μία συσκευή βάσης, αποσυνδέστε τον. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε τη συσκευή βάσης.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι σβηστός.

3 Σύρετε τις δύο ασφάλειες στην κάτω πλευρά του υπολογιστή και, στη συνέγεια, αφαιρέστε τη μπαταρία από τη θήκη της.

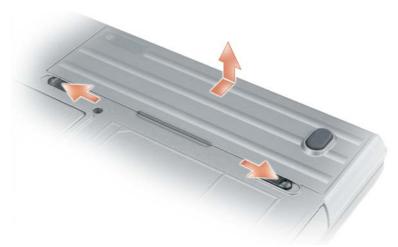

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία, ακολουθήστε τη διαδικασία αφαίρεσης με την ανάποδη σειρά.

Αποθήκευση της μπαταρίας

Αφαιρέστε την μπαταρία όταν αποθηκεύετε τον υπολογιστή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια μακρόχρονης αποθήκευσης, η μπαταρία αποφορτίζεται. Μετά από μια μεγάλη περίοδο αποθήκευσης, φορτίστε ξανά την μπαταρία πλήρως πριν τη χρήση της (δείτε «Φόρτιση της μπαταρίας» στη σελίδα 109).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κλειδώματα και προβλήματα λογισμικού



↑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που βρίσκονται στον Οδηγό πληροφοριών προϊόντος.

Δεν γίνεται εκκίνηση του υπολογιστή

Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής ΑC είναι σταθερά συνδεδεμένος στον υπολογιστή και στην πρίζα.

Ο υπολογιστής δεν αποκρίνεται πλέον



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ενδέχεται να χάσετε δεδομένα αν δεν είναι δυνατός ο τερματισμός του λειτουργικού συστήματος.

Κλείστε τον υπολογιστή σας — Αν ο υπολογιστής δεν αποκριθεί, πιέζοντας ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο ή κινώντας το ποντίκι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 8 έως 10 δευτερόλεπτα περίπου, μέχρι ο υπολογιστής να απενεργοποιηθεί. Έπειτα επανεκκινήστε τον.

Ένα πρόγραμμα σταματάει να ανταποκρίνεταιή εκτελεί επανειλημμένα εσφαλμένη λειτουργία



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το λογισμικό περιλαμβάνει συνήθως οδηγίες για την εγκατάσταση στην τεκμηρίωσή του ή σε δισκέτα ή σε CD.

Κλείστε το πρόγραμμα —

- 1 Πιέστε <Ctrl><Shift><Esc> ταυτόχρονα.
- 2 Κάντε κλικ στο Task Manager (Διαγείριση εργασιών).
- **3** Κάντε κλικ στο πρόγραμμα το οποίο δεν αποκρίνεται πλέον.
- Κάντε κλικ στο **End Task** (Τέλος διεργασίας).

Ελέγξτε το εγχειρίδιο του λογισμικού — Αν γρειάζεται, απεγκαταστήστε και εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα.

Ένα πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για μια προηγούμενη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Microsoft® Windows®

Εκτελέστε τον Οδηγό συμβατότητας προγραμμάτων — Ο οδηγός συμβατότητας προγράμματος ρυθμίζει ένα πρόγραμμα έτσι ώστε να εκτελείται σε περιβάλλον παρόμοιο με περιβάλλοντα λειτουργικού συστήματος διαφορετικού από τα Windows.

Windows XP

- 1 Κάντε κλικ στο Start (Εναρξη) → All Programs (Όλα τα προγράμματα) → Accessories (Βοηθήματα) → Program Compatibility Wizard (Οδηγός συμβατότητας προγραμμάτων)→ **Next** (Επόμενο).
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Windows Vista

- Κάντε κλικ στο **Start** (Εναρξη) → **Control Panel** (Πίνακας Ελέγχου) → Control Panel Home (Αργική σελίδα Πίνακα Ελέγγου) → Programs (Προγράμματα) και κάντε κλικ στο Use an older program with this version of windows (Χρήση παλιότερου προγράμματος με αυτήν την έκδοση των Windows).
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Εμφανίζεται μια μπλε οθόνη

Κλείστε τον υπολογιστή σας — Αν ο υπολογιστής δεν αποκριθεί, πιέζοντας ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο ή κινώντας το ποντίκι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 8 έως 10 δευτερόλεπτα περίπου, μέχρι ο υπολογιστής να απενεργοποιηθεί. Έπειτα επανεκκινήστε τον.

Άλλα προβλήματα λογισμικού

Ελέγξτε το εγχειρίδιο λογισμικού ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού για πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων —

- Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα είναι συμβατό με το λειτουργικό σύστημα που έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις υλικού εξοπλισμού για την εκτέλεση του λογισμικού. Δείτε το εγχειρίδιο του λογισμικού για πληροφορίες.
- Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα είναι εγκατεστημένο και ρυθμισμένο σωστά.
- Επιβεβαιώστε ότι οι οδηγοί των συσκευών δεν δημιουργούν προβλήματα με το πρόγραμμα.
- Αν χρειάζεται, απεγκαταστήστε και εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα.

Δημιουργήστε αμέσως αντίγραφα των αρχείων σας.

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς για να ελέγξετε τον σκληρό σας δίσκο, τις δισκέτες, ή τα CD.

Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοικτά αρχεία ή προγράμματα και τερματίστε τον υπολογιστή σας από το μενού Έναρξη.

Ελέγξτε τον υπολογιστή για τυχόν spyware — Αν ο υπολογιστής σας είναι αργός, λαμβάνετε συχνά αναδυόμενες διαφημίσεις ή έχετε προβλήματα με τη σύνδεση στο Internet, ο υπολογιστής σας μπορεί να έχει προσβληθεί με spyware. Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει προστασία έναντι spyware (το πρόγραμμά σας μπορεί να απαιτεί αναβάθμιση) για να ελέγζετε τον υπολογιστή και να αφαιρέστε το spyware. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση **support.dell.com** και αναζητήστε τη λέξη κλειδί *spyware*.

Εκτελέστε το διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell — Δείτε «Διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell» στη σελίδα 113. Αν όλες οι δοκιμές είναι επιτυχημένες, τότε το σφάλμα σχετίζεται με πρόβλημα λογισμικού.

Διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell



ΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που βρίσκονται στον Οδηγό πληροφοριών προϊόντος.

Χρήση του διαγνωστικού προγράμματος της Dell

Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τον υπολογιστή σας, πραγματοποιήστε τους ελέγχους που αναφέρονται στην ενότητα «Κλειδώματα και προβλήματα λογισμικού» στη σελίδα 110 και εκτελέστε το διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell πριν επικοινωνήσετε με την Dell για τεχνική βοήθεια. Καλό θα ήταν να εκτυπώσετε τις παρούσες διαδικασίες πριν ξεκινήσετε.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell λειτουργεί μόνο στους DellTM Dell™.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το CD/DVD Προγράμματα οδήγησης και βοηθητικές εφαρμογές είναι προαιρετικό και μπορεί να μην αποσταλεί με τον υπολογιστή σας.

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις συστήματος (δείτε «Πρόγραμμα εγκατάστασης συστήματος» στον Οδηγό χρήσης), επανεξετάστε τις πληροφορίες ρυθμίσεων παραμέτρων του υπολογιστή σας και σιγουρευτείτε ότι η συσκευή που θέλετε να δοκιμάσετε εμφανίζεται στο πρόγραμμα εγκατάστασης συστήματος και είναι ενεργή.

Κάντε εκκίνηση του διαγνωστικού προγράμματος είτε από τη μονάδα του σκληρού δίσκου σας είτε από το CD/DVD Προγράμματα οδήγησης και βοηθητικές εφαρμογές.

Εκκίνηση του διαγνωστικού προγράμματος της Dell από τον σκληρό δίσκο

Το Διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell βρίσκεται σε ένα κρυφό τμήμα διαγνωστικού βοηθητικού προγράμματος στον σκληρό σας δίσκο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν στον υπολογιστή σας δεν εμφανίζεται καμία οθόνη, επικοινωνήστε με την Dell (δείτε «Επικοινωνία με την Dell» στον Οδηγό χρήσης)

- Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή.
- 2 Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε μία συσκευή βάσης, αποσυνδέστε τον. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε τη συσκευή βάσης.
- 3 Συνδέστε τον υπολογιστή στην πρίζα.
- Το διαγνωστικό πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει με δύο τρόπους:

- **a** Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή. Όταν εμφανιστεί το λογότυπο DELLTM, πατήστε <F12> αμέσως. Επιλέξτε «Diagnostics» από το μενού εκκίνησης που εμφανίζεται και πατήστε <Enter>.
- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν περιμένετε πολλή ώρα και εμφανίζεται το λογότυπο του λειτουργικού συστήματος, συνεχίστε να περιμένετε μέχρι να δείτε την επιφάνεια εργασίας Microsoft [®] Windows [®]. Στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή και δοκιμάστε ξανά.
- **b** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <Fn> ενώ ξεκινάτε τον υπολογιστή.
- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι δεν βρέθηκε τμήμα διαγνωστικού, εκτελέστε το διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell από το CD/DVD Προγράμματα οδήγησης και βοηθητικές εφαρμογές.

Ο υπολογιστής εκτελεί μια σειρά αρχικών ελέγχων στην κάρτα του συστήματός σας, στο πληκτρολόγιο, στον σκληρό δίσκο και στην οθόνη, οι οποίοι ονομάζονται Pre-boot System Assessment.

- Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, απαντήστε στις ερωτήσεις που εμφανίζονται.
- Εάν ανιχνευτεί κάποιο σφάλμα, ο υπολογιστής σταματά και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Για να σταματήσετε τη διαδικασία των ελέγχων και να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, πατήστε <Esc>. Για να συνεχίσετε στον επόμενο έλεγχο, πατήστε <y>. Για να γίνει επανέλεγχος του εξαρτήματος στο οποίο βρέθηκε σφάλμα, πατήστε <r>.
- Εάν ανιχνευτούν σφάλματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αξιολόγησης του συστήματος πριν την έναρξη (Pre-boot), καταγράψτε τον κωδικό ή τους κωδικούς σφάλματος και επικοινωνήστε με την Dell (δείτε «Επικοινωνία με την Dell» στον Οδηγό χρήσης).

Εάν η λειτουργία αξιολόγησης του συστήματος πριν την έναρξη (Pre-boot) ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα λάβετε το μήνυμα «Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue». (Εκκίνηση του διαμερίσματος του διαγνωστικού προγράμματος της Dell. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να συνεχίσετε).

5 Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να πραγματοποιηθεί εκκίνηση του διαγνωστικού προγράμματος της Dell από το διαμέρισμα βοηθητικής εφαρμογής διαγνωστικών στη μονάδα σκληρού δίσκου.

Εκκίνηση του διαγνωστικού προγράμματος της Dell από το CD/DVD CD/DVD Προγράμματα οδήγησης και βοηθητικές εφαρμογές

- Τοποθετήστε το CD/DVD Προγράμματα οδήγησης και βοηθητικές εφαρμογές.
- 2 Σβήστε και κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Όταν εμφανιστεί το λογότυπο της DELL, πατήστε <F12> αμέσως.

Εάν περιμένετε πολλή ώρα και εμφανιστεί το λογότυπο των Windows, συνεγίστε να περιμένετε μέγρι να δείτε την επιφάνεια εργασίας των Windows. Στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή και δοκιμάστε ξανά.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα βήματα που ακολουθούν αλλάζουν την ακολουθία εκκίνησης μόνο για μία φορά. Στην επόμενη διαδικασία εκκίνησης, η εκκίνηση του υπολογιστή γίνεται σύμφωνα με τις συσκευές που καθορίζονται στο πρόγραμμα ρύθμισης του συστήματος.

- 3 Όταν εμφανιστεί η λίστα των συσκευών εκκίνησης, επιλέξτε CD/DVD/CD-RW Drive (Μονάδα CD/DVD/CD-RW) και πατήστε <Enter>.
- 4 Στο μενού που εμφανίζεται επιλέξτε **Boot from CD-ROM** (Εναρξη από το CD-ROM) και πατήστε <Enter>.
- 5 Πληκτρολογήστε 1 για να ανοίξει το μενού και πατήστε <Enter> για να προχωρήσετε.
- 6 Επιλέξτε Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Εκτέλεση του διαγνωστικού προγράμματος 32 Bit της Dell) από την αριθμημένη λίστα. Εάν υπάρχουν πολλές εκδόσεις, επιλέξτε την έκδοση που είναι κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.
- 7 Όταν εμφανιστεί το **κύριο μενού** του διαγνωστικού προγράμματος της Dell, επιλέξτε τη δοκιμή που θέλετε να εκτελέσετε.

Κύριο μενού διαγνωστικού προγράμματος της Dell

Μετά τη φόρτωση του διαγνωστικού προγράμματος της Dell και την εμφάνιση της οθόνης του **κύριου μενού**, κάντε κλικ στο κουμπί που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε.

Επιλογή	Λειτουργία		
Express Test (Γρήγορος έλεγχος)	Πραγματοποιείται γρήγορος έλεγχος των συσκευών. Αυτός ο έλεγχος διαρκεί συνήθως 10 έως 20 λεπτά και δεν απαιτεί τη συμμετοχή σας. Εκτελέστε αρχικά τη λειτουργία Express Test για να αυξήσετε την πιθανότητα γρήγορου εντοπισμού του προβλήματος.		
Extended Test (Εκτεταμένος έλεγχος)	Πραγματοποιείται λεπτομερής έλεγχος των συσκευών. Αυτός ο έλεγχος συνήθως διαρκεί 1 ώρα ή περισσότερο και απαιτεί, κατά διαστήματα, να απαντάτε σε ερωτήσεις.		
Custom Test (Προσαρμοσμένος έλεγχος)	Πραγματοποιείται έλεγχος μιας συγκεκριμένης συσκευής. Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ελέγχους που θέλετε να εκτελέσετε.		
Symptom Tree (Συμπτώματα)	Παραθέτει τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα που παρουσιάζονται και σας επιτρέπει να επιλέξετε κάποιον έλεγχο ανάλογα με το σύμπτωμα του προβλήματος που αντιμετωπίζετε.		

2 Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της δοκιμής, εμφανίζεται ένα μήνυμα με έναν κωδικό σφάλματος και μια περιγραφή του προβλήματος. Σημειώστε τον κωδικό σφάλματος και την περιγραφή του προβλήματος και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το σφάλμα, επικοινωνήστε με την Dell (δείτε «Επικοινωνία με την Dell» στον Οδηγό χρήσης).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ετικέτα εξυπηρέτησης για τον υπολογιστή σας βρίσκεται στο επάνω μέρος της κάθε δοκιμαστικής οθόνης. Εάν έρθετε σε επαφή με την Dell, ο αντιπρόσωπος της τεχνικής υποστήριξη θα σας ζητήσει την Ετικέτα Εξυπηρέτησης.

3 Εάν εκτελέσετε έλεγγο από την επιλογή Custom Test ή Symptom Tree, κάντε κλικ στη σχετική καρτέλα που περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα για περισσότερες πληροφορίες.

Καρτέλα	Λειτουργία
Results (Αποτελέσματα)	Εμφανίζει τα αποτελέσματα του ελέγχου και τυχόν σφάλματα που εντοπίστηκαν.
Errors (Σφάλματα)	Εμφανίζει συνθήκες σφαλμάτων, κωδικούς σφαλμάτων και την περιγραφή του προβλήματος.

Καρτέλα	Λειτουργία			
Help (Βοήθεια)	Περιγράφει τη δοκιμή και μπορεί να υποδείξει ανάγκες για την εκτέλεση της δοκιμής.			
Configuration (Διαμόρφωση)	Εμφανίζει τη διαμόρφωση υλικού για την επιλεγμένη συσκευή.			
	Το διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell λαμβάνει πληροφορίες διαμόρφωσης για όλες τις συσκευές από το πρόγραμμα ρύθμισης συστήματος, τη μνήμη, και διάφορες εσωτερικές δοκιμές, και εμφανίζει τις πληροφορίες στη λίστα συσκευών στο αριστερό παράθυρο της οθόνης. Η λίστα συσκευών ενδέχεται να μην εμφανίζει τα ονόματα όλων των στοιχείων, τα οποία είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας ή όλων των συσκευών, οι οποίες είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας.			
Parameters (Παράμετροι)	Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τον έλεγχο αλλάζοντας τις ρυθμίσεις ελέγχου.			

- **4** Όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, εάν εκτελείτε το διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell από το CD/DVD Προγράμματα οδήγησης και βοηθητικές εφαρμογές, αφαιρέστε το CD/DVD.
- 5 Όταν οι έλεγχοι ολοκληρωθούν, κλείστε την οθόνη ελέγχων για να επιστρέψετε στο κύριο μενού. Για έξοδο από το διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell και επανεκκίνηση του υπολογιστή, κλείστε το κύριο μενού.

Ευρετήριο

Α	Δ			
αντιμετώπιση προβλημάτων Διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell, 113 Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης, 99 και προβλήματα λογισμικού, 110 αρχείο βοήθειας	Διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell εκκίνηση από το CD/DVD Προγράμματα οδήγησης και βοηθητικές εφαρμόγες, 115 εκκίνηση από τον σκληρό δίσκο, 113 χρήση, 113			
Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης των Windows, 99	Διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell πληροφορίες, 113			
В	E			
Βοήθεια για το QuickSet, 99	εργονομικές πληροφορίες, 96			
	ετικέτα εξυπηρέτησης, 97			
С	ετικέτα των Microsoft Windows, 97			
CD λειτουργικό σύστημα, 99	ετικέτες ετικέτα εξυπηρέτησης, 97			
CD λειτουργικού συστήματος, 99	Microsoft Windows, 97			
CD Προγράμματα οδήγησης και βοηθητικές εφαρμογές, 95				
CD/DVD Προγράμματα οδήγησης και βοηθητικές εφ, 113	Κ Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης, 99			


Λ	δεξιά πλευρά, 103 κάτω, 104 μπροστινή, 102 πίσω, 104			
λειτουργικό σύστημα επανεγκατάσταση, 99				
λογισμικό προβλήματα, 112				
λογισμικό προστασίας από ιούς, 112	Π πληροφορίες εγγύησης, 96			
λογισμικό προβλήματα, 111	πληροφορίες κανονισμών, 96			
Μ μπαταρία απόδοση, 105	προβλήματα αργή επίδοση υπολογιστή, 112 δεν γίνεται εκκίνηση του υπολογιστή, 110 εσφαλμένη λειτουργία προγράμματος, 111			
αποθήκευση, 110 αφαίρεση, 109 δείκτης φορτίου, 107 έλεγχος φορτίου, 107 μετρητής ισχύος, 107 φόρτιση, 109	κλειδώματα, 110 λογισμικό, 110-112 μπλε οθόνη, 112 ο υπολογιστής δεν αποκρίνεται πλέον, 111 πρόγραμμα σταματάει να			
0	ανταποκρίνεται, 111 spyware, 112 συμβατότητα προγραμμάτων και Windows, 111			
οδηγοί Οδηγός συμβατότητας προγραμμάτων, 111	σφάλματα υπολογιστή, 111-112			
Οδηγός πληροφοριών προϊόντος, 96	T ,			
οδηγίες ασφαλείας, 96 όψεις του συστήματος αριστερή πλευρά, 103	τεκμηρίωση Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη, 96 Οδηγός πληροφοριών προϊόντος, 96			

```
τεκμηρίωση
  ασφάλεια, 96
  εγγύηση, 96
  εργονομικά, 96
  online, 97
  ρυθμιστικά, 96
τοποθεσία υποστήριξης, 97
τοποθεσία υποστήριξης στο
   web, 97
Υ
υπολογιστής
  αργή επίδοση, 112
  δεν αποκρίνεται πλέον, 111
  σφάλματα, 112
υλικό
  Διαγνωστικό πρόγραμμα της
      Dell, 113
S
spyware, 112
W
Windows XP
  επανεγκατάσταση, 99
  Οδηγός συμβατότητας
      προγραμμάτων, 111
  Κέντρο Βοήθειας και
      υποστήριξης, 99
```

Dell Precision™ M2300 Rövid referencia útmutató

Típus: PP18L

Megjegyzések, figyelmeztetések és óvintézkedések

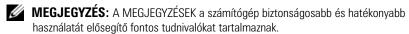

FIGYELMEZTETÉS: A FIGYELMEZTETÉSEK a hardvereszközökre veszélyes, illetve esetleg adatvesztést okozó problémákra hívják fel a figyelmet, és tájékoztatnak a problémák elkerülésének módjáról.

VIGYÁZAT! Az ÓVINTÉZKEDÉSEK esetleges tárgyi és személyi sérülésekre, illetve életveszélyre hívják fel a figyelmet.

Ha az Ön által vásárolt számítógép Dell™ n Series típusú, a Microsoft® Windows® operációs rendszerekkel kapcsolatos hivatkozások nem érvényesek rá.

A jelen dokumentum tartalma előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat. © 2007 Dell Inc. Minden jog fenntartva.

A szövegben használt védjegyek: *Dell, ExpressCharge*, a *DELL* logó és a *Dell Precision* a Dell Inc. védjegyei; a *Core, Active Management Technology*, a *Centrino* és az *Intel* az Intel Corporation bejegyzett védjegyei; a *Microsoft, Outlook, Windows, Windows Vista* a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegyei; a *Bluetooth* a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, a Dell pedig engedéllyel használja; a *TouchStrip* az UPEK, Inc. védjegye; az *EMC* az EMC Corporation regisztrált védjegye; az *ENERGY STAR* az U.S. Environmental Protection Agency (USA környezetvédelmi hivatala) bejegyzett védjegye. ENERGY STAR partnerként, a Dell Inc. megállapította, hogy ez a termék megfelel az energiahatékonyságra vonatkozó ENERGY STAR irányelveknek.

A dokumentumban más védjegyek és kereskedelmi megnevezések is szerepelhetnek, hivatkozásként a termékmárkák és megnevezések tulajdonosaira. A Dell Computer Corporation kizárólag a saját védjegyeiből és bejegyzett neveiből eredő jogi igényeket érvényesíti.

Típus: PP18L

2007. szeptember P/N YU151 Rev. A00

Tartalomjegyzék

Információ	127
A számítógép üzembe helyezése	132
A számítógép	133
Elölnézet	133
Bal oldali nézet	134
Jobb oldali nézet	134
Hátulnézet	135
Alulnézet	135
Az akkumulátor használata	136
Az akkumulátor teljesítménye	136
Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése	137
Az akkumulátor töltése	139
Az akkumulátor cseréje	140
Az akkumulátor tárolása	141
Hibaelhárítás	141
Lefagyás és szoftverproblémák	141
Dell diagnosztika	144
gymutató	149

Információ



MEGJEGYZÉS: Néhány tulajdonság vagy adathordozó opcionális, ezért lehet, hogy nem képezi a számítógép részét. Elképzelhető, hogy számítógépe egyes funkciói bizonyos országokban nem működnek.



MEGJEGYZÉS: A számítógéphez kiegészítő információk is tartozhatnak.

Témakör

- Diagnosztikai program a számítógéphez
- Illesztőprogramok a számítógéphez
- Eszközdokumentáció
- Notebook System Software (NSS)

Itt talália meg

Drivers and Utilities (Illesztőprogramok és segédprogramok) adathordozó

MEGJEGYZÉS: A Drivers and Utilities (Illesztőprogramok és segédprogramok) adathordozó opcionális lehet, esetenként nem alaptartozéka a számítógépnek.

A dokumentáció és az illesztőprogramok már telepítve vannak a számítógépen. A CD segítségével telepítheti újra az illesztőprogramokat (lásd "Reinstalling Drivers and Utilities (Illesztőprogramok és segédprogramok újratelepítése)" a Felhasználói kézikönyvben), vagy futtathatja a Dell Diagnostics segédprogramot (lásd "Dell diagnosztika" 144. oldal).



Az adathordozón Readme (Olvass el) fájlok is lehetnek, melvekben számítógép legújabb technikai módosításairól olvashat, továbbá speciális, technikusok és tapasztalt felhasználók számára megírt technikai referenciaanyagot talál.

MEGJEGYZES: A legfrissebb illesztőprogramokat és dokumentációt megtalálja a **support.dell.com** weboldalon.

Témakör ltt találja meg • A számítógép üzembe helyezése Ebben a dokumentumban Alapvető hibakeresési információk MEGJEGYZÉS: Ez a dokumentum A Dell[™] Diagnostics futtatása a következő helyen érhető el PDF A számítógép fedelének kinyitása formátumban: support.dell.com. • Garanciával kapcsolatos tudnivalók Dell Termékinformációs kézikönyv Eladási feltételek és kikötések az Egyesült Államokban Product Information Guide Biztonsági előírások Szabályozással kapcsolatos információk Ergonómiával kapcsolatos információk Végfelhasználói licencszerződés

- Szervizcímke és expressz szervizkód
- Microsoft[®] Windows[®] licenc matrica

Szervizcímke és Microsoft Windows licenc

Ezek a címkék a számítógépen találhatók:



- Az ügyfélszolgálat megkeresésekor vagy a support.dell.com online támogatás igénybevételekor a szervizcímkén található adatok alapján azonosíthatja a számítógépet.
- Az ügyfélszolgálat felhívásakor adja meg Expressz szervizkódját, hogy hívását a megfelelő szakemberhez irányíthassuk.

Témakör

- Megoldások Ötletek és tippek hibaelhárításhoz, technikusok szakmai írásai, gyakran feltett kérdések és online tanfolyamok
- Közösség Online eszmecsere a Dell más ügyfeleivel
- Bővítések Az egyes részegységekkel, például a memóriával, a merevlemezzel és az operációs rendszerrel kapcsolatos, frissített információk
- Vevőszolgálat Elérhetőség, szervizhívás és rendelés állapota, garanciális és javítási információk
- Szerviz és terméktámogatás –
 Szervizhívás állapota és
 szervizelőzmények, szervizszerződés,
 online eszmecsere a műszaki
 támogatással
- Dell technikai frissítő szolgáltatás proaktív e-mail értesítés a számítógépéhez kiadott szoftverés hardverfrissítésekről
- Referencia A számítógép dokumentációja, a számítógép konfigurációs adatai, a termék műszaki leírása, valamint a vonatkozó törvények
- Letöltések Hivatalos illesztőprogramok, javítások és szoftverfrissítések

ltt találja meg

Dell támogatás honlapja – support.dell.com MEGJEGYZÉS: A megfelelő támogatási weboldal megnyitásához válassza ki a kívánt régiót vagy üzleti szegmenst.

Témakör

- Notebook System Software (NSS) –
 ha újratelepíti az operációs rendszert
 számítógépén, újra kell telepítenie
 az NSS-segédprogramot. Az NSS fontos
 frissítéseket tartalmaz a számítógépén
 lévő operációs rendszerhez, valamint
 támogatást biztosít processzorokhoz,
 optikai meghajtókhoz, USB
 eszközökhöz stb. Az NSS
 segédprogramra a Dell számítógép
 megfelelő működése érdekében van
 szükség. Ez a szoftver automatikusan
 felismeri a számítógépet és az operációs
 rendszert, és telepíti a konfigurációnak
 megfelelő frissítéseket.
- Szoftverfrissítések és hibakeresési tippek – Gyakran feltett kérdések, élő levelezőlisták és a számítási környezet általános állapota

- A Windows XP használata
- A programok és fájlok kezelése
- Az asztal személyre szabása

ltt találja meg

A Notebook System Software letöltése:

- 1 Látogasson el a support.dell.com weboldalra, válassza ki a kívánt régiót vagy üzleti szegmenst, és adja meg a szervizcímke számát.
- **2** Válassza ki a **Drivers & Downloads** (Illesztőprogramok és letöltések) elemet, majd kattintson a **Go** (Ugrás) gombra.
- **3** Kattintson az operációs rendszerére, és írja be keresőszónak: *Notebook System Software*.

MEGJEGYZÉS: A **support.dell.com** felhasználói felület a választásától függően változhat.

Dell Support Utility

A Dell támogató segédprogram egy, a számítógépére telepített automatizált frissítő és figyelmeztető rendszer. A támogatás valósidejű állapotfigyelést végez a számítógépes környezetben, gondoskodik a szoftverfrissítésről, valamint fontos öntámogatási információkat nyújt. A Dell Support Utility a tálcán található konra kattintva érhető el.

Windows Súgó és támogatás központ

- Kattintson a Start→ Súgó és támogatás menüpontra.
- **2** Írjon be egy szót vagy kifejezést a probléma leírására, majd kattintson a nyíl ikonra.
- **3** Kattintson a problémához legközelebb álló témakörre.
- 4 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Témakör

Hálózati aktivitással kapcsolatos információk, az áramellátást kezelő varázsló, gyorsbillentyűk, és egyéb

a Dell QuickSet által vezérelt eszközök.

ltt találja meg

Dell QuickSet súgó

A Dell QuickSet súgó megtekintéséhez kattintson jobb egérgombbal a QuickSet ikonra a Microsoft Windows tálcán.


A Dell QuickSet segédprogrammal kapcsolatos további információkért lásd a "Dell™ QuickSet" fejezetet a Felhasználói kézikönyvben.

Az operációs rendszer újratelepítése

Operációs rendszer telepítőlemeze

MEGJEGYZÉS: Az *Operating System* (Operációs rendszer) adathordozó opcionális, így nem biztos, hogy megkapta számítógépével.

Az operációs rendszer már telepítve van a számítógépen. Az operációs rendszer újratelepítéséhez használja az *Operating System* (Operációs rendszer) adathordozót (lásd "Az operációs rendszer visszaállítása" fejezetet a Felhasználói kézikönyvben).

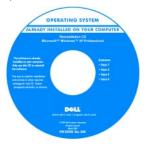

Az operációs rendszer újratelepítése után a számítógéphez tartozó eszközök illesztőprogramjait a *Drivers and Utilities* (Illesztőprogramok és segédprogramok) adathordozóról telepítheti újra.

Az operációs rendszer termékkulcs címkéje a számítógépen található.

MEGJEGYZÉS: A lemez színe a megrendelt operációs rendszertől függ.


A számítógép üzembe helyezése

VIGYÁZAT! Az ebben a részben ismertetett műveletek elvégzése előtt tanulmányozza a Termékinformációs kézikönyv biztonsági előírásait.

- 1 Csomagolja ki a tartozékokat.
- **2** Rakja ki egymás mellé a tartozékokat a dobozból; ezekre szüksége lesz a számítógép üzembe helyezéséhez.
 - A tartozékok dobozában találja a dokumentációt és a számítógéphez megrendelt programokat vagy további hardvereszközöket (például PC-kártyákat, meghajtókat vagy akkumulátorokat) is.
- **3** Csatlakoztassa a váltakozó áramú tápadaptert a számítógép tápcsatlakozójához és a fali csatlakozóaljzathoz.



4 Nyissa fel a számítógép kijelzőjét, és a számítógép bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló (power) gombot (lásd: "Elölnézet" 133. oldal).



A számítógép



MEGJEGYZÉS: A számítógép kinézete kissé eltérhet a dokumentumban ábrázolttól.

Elölnézet



1	a képernyő zárja	2	képernyő	3	tápellátás gomb
4	az eszközök állapotjelző lámpái	5	billentyűzet	6	érintőpanel (touch pad)
7	ujjlenyomat-olvasó (opcionális)	8	az érintőpad és a joystick- bütyök gombjai	9	joystick-bütyök
10	a billentyűzet állapotjelző fényei	11	hangerő-szabályozó gombok	12	külső fényérzékelő
13	némítás gomb				

Bal oldali nézet



- a biztonsági kábel rögzítésére szolgáló nyílás
- 2 szellőzőnyílások
- 3 audio csatlakozók (2)

- 4 smart card kártya foglalata
- 5 1394-es csatlakozó
- 6 vezeték nélküli kapcsoló

- 7 Wi-Fi Catcher™ visszajelző
- 8 PC kártyafoglalat (porvédő kártyával)
- 9 merevlemez

Jobb oldali nézet



- 1 optikai meghajtó a meghajtó foglalatban
- 2 meghajtó foglalat rögzítőretesz kioldó
- 3 USB-csatlakozók (2 db)


Hátulnézet



- 1 hálózati csatlakozó (RJ-45)
 - ,
- 2 modemcsatlakozó (RJ-11)
- 3 USB csatlakozók (2 db)
- 4 soros csatlakozó

- 5 monitorcsatlakozó
- 6 a hálózati adapter csatlakozója
- 7 szellőzőnyílások

Alulnézet

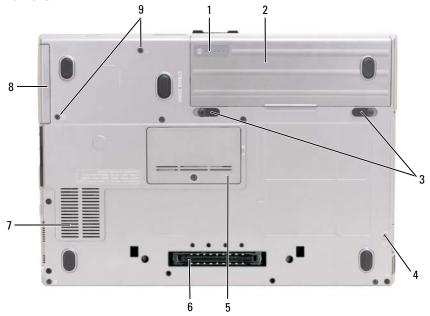

- 1 akkumulátor töltöttség mérő/kondíció mérő
- ! akkumulátor

3 akkumulátor-rekesz kioldó gombok (2 db)

- 4 eszközrögzítő csavar (ha van)
- 5 a memóriamodul fedele
- 6 dokkolócsatlakozó

- 7 szellőzőnyílások
- 8 merevlemez

9 merevlemez rögzítő csavarok (2 db)

Az akkumulátor használata

Az akkumulátor teljesítménye



MEGJEGYZÉS: A számítógépre vonatkozó Dell garanciával kapcsolatban lásd a Termékinformációs kézikönyvet vagy a számítógéphez járó különálló, a garanciavállalással kapcsolatos információkat tartalmazó dokumentumot.

A számítógép optimális teljesítménye és a BIOS beállítások megőrzése érdekében mindig használja Dell hordozható számítógépét főakkumulátorral. A számítógép alapfelszereltségének része egy akkumulátor az akkumulátorrekeszben.



MEGJEGYZÉS: Mivel elképzelhető, hogy az akkumulátor nincs teljesen feltöltve, első használatkor hálózatról üzemeltesse a számítógépet a váltóáramú adapter segítségével. A legiobb eredmény elérése érdekében az akkumulátor teljes feltöltéséig működtesse a számítógépet a váltóáramú adapterről. Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzéséhez kattintson a Start \rightarrow Vezérlőpult \rightarrow Energiagazdálkodási lehetőségek \rightarrow Telepmérő elemre.

Az akkumulátor üzemideje a működési feltételektől függ. A működési idő jelentős növelése érdekében a meghajtó foglalatba egy opcionális, második akkumulátort helyezhet.

A működési idő jelentősen csökken, ha az alábbi műveleteket (nem csak ezeket) végzi:

- Optikai meghajtók használata.
- Vezeték nélküli kommunikációs eszközök, PC kártyák, ExpressCard kártyák, adathordozó memóriakártyák vagy USB eszközök használata.
- A képernyő nagy fényerővel történő használata, 3D képernyővédők vagy egyéb, nagy erőforrást igénylő, például összetett 3D játékok használata.

A számítógép maximális teljesítményen történő használata (lásd az "Energiagazdálkodási lehetőségek konfigurálása" fejezetet a Felhasználói kézikönyvben).



MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor üzemideje (az időtartam, ameddig az akkumulátor tartani tudja a töltést) idővel csökken. Az akkumulátor használatának gyakoriságától és a használat módjától függően előfordulhat, hogy a számítógép élettartama során új akkumulátorra lesz szükség.



MEGJEGYZÉS: Javasoljuk, hogy CD vagy DVD írásakor csatlakoztassa a számítógépet elektromos hálózatra.

A működési idő jelentősen csökken, ha az alábbi műveleteket (nem csak ezeket) végzi:

- Optikai meghajtók használata.
- Vezeték nélküli kommunikációs eszközök, PC kártyák, ExpressCard kártyák, adathordozó memóriakártyák vagy USB eszközök használata.
- A képernyő nagy fényerővel történő használata, 3D képernyővédők vagy egyéb, nagy erőforrást igénylő, például összetett 3D játékok használata.
- Számítógép futtatása maximális teljesítmény üzemmódban. Lásd "Energiagazdálkodási beállítások megadása" a Hardver Felhasználói kézikönyvben ha többet szeretne tudni a Windows Energiagazdálkodási lehetőségek tulajdonságairól vagy a Dell QuickSet segédprogramról, melyek segítségével megadhatja az energiagazdálkodási beállításokat.

Az akkumulátor behelyezése előtt ellenőrizheti annak feltöltöttségét. Beállíthatja az energiagazdálkodást úgy, hogy a rendszer riasztást küldjön, ha az akkumulátor töltése alacsony.



🕦 VIGYÁZAT! Nem megfelelő akkumulátor használata növeli a tűz- és robbanásveszélyt. Az akkumulátort csak a Dell által forgalmazott kompatibilis akkumulátorra cserélje. Dell számítógépét lítium-ion akkumulátorral történő üzemre tervezték. Számítógépéhez ne használjon más számítógépekből kiszerelt akkumulátort.



🔨 VIGYÁZAT! Az akkumulátort ne dobja a háztartási hulladékba. Ha az akkumulátor már nem tartja meg a töltést, lépjen kapcsolatba a helyi hulladékkezelő vagy környezetvédelmi képviselettel, és érdeklődjön a használt lítium-ion akkumulátor elhelyezésének módjáról. Lásd a "Használt akkumulátorok kezelése" című részt a Termékinformációs kézikönyvben.



∕!∖ VIGYÁZAT! Nem megfelelő akkumulátor használata növeli a tűz- és robbanásveszélyt. Az akkumulátort ne lyukassza ki, ne égesse el, ne szerelje szét, és ne tegye ki 65°C-nál magasabb hőmérsékletnek. Az akkumulátort gyermekek elől elzárva tartsa. A sérült vagy szivárgó akkumulátortelepet különleges körültekintéssel kezelje. A sérült akkumulátor szivároghat, ami személyi sérüléshez vagy a berendezés károsodásához vezethet.

Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése

Az akkumulátor feltöltöttségéről a Dell QuickSet akkumulátor-mérő, a Microsoft Windows Telepmérő ablaka és a 📋 ikon, az akkumulátor töltöttség-mérő és kondíció-mérő, valamint az akkumulátor lemerülésére figyelmeztető üzenet szolgáltat információt.

Dell™ QuickSet akkumulátormérő

Ha a Dell QuickSet telepítésre került, nyomja meg a <Fn><F3> gombot a QuickSet akkumulátormérő megjelenítéséhez. Az akkumulátormérő a számítógép akkumulátorának állapotát, kondícióját, feltöltöttségét és a feltöltés befejezéséhez szükséges időt mutatja.

A QuickSettel részletesebben megismerkedhet, ha a Windows tálcán jobb egérgombbal a QuickSet ikonra, majd a megjelenő **Súgó** ikonra kattint.

Microsoft® Windows® XP telepmérő

A Windows telepmérője az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi. A telepmérő megjelenítéséhez kattintson duplán a tálcán található 📋 ikonra.

Ha a számítógép hálózati csatlakozóaljzatról működik, egy 🕌 ikon látható.

Töltésmérő

Az akkumulátor töltöttségmérőjének állapot gombját egyszer megnyomva vagy nyomva tartva az alábbiakat ellenőrizheti:

- Az akkumulátor töltöttsége (az állapot gomb megnyomásával, majd elengedésével ellenőrizheti)
- Az akkumulátor kondíciója (az állapot gombot megnyomásával, majd lenyomva tartásával ellenőrizheti)

Az akkumulátor üzemidejét nagymértékben meghatározza a feltöltések száma. Több száz töltési és merülési ciklus után az akkumulátorok veszítenek töltési kapacitásukból – vagy kondíciójukból. Azaz lehet, hogy az akkumulátor állapota "feltöltött", mégis alacsonyabb a töltéskapacitása (kondíciója).

Akkumulátor-töltés ellenőrzése

Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzéséhez nyomja meg, majd engedje fel az akkumulátor töltöttségmérőjének állapotjelző gombját, hogy világítani kezdjenek a töltöttségi szintet jelző fények. Minden jelzőfény körülbelül 20 százalékát jelzi a teljes töltöttségnek. Ha például az akkumulátor feltöltöttsége 80%-os, négy lámpa világít. Ha egy jelzőfény sem világít, az akkumulátor teljesen lemerült.

Akkumulátor állapotának ellenőrzése



MEGJEGYZÉS: Kétféleképpen ellenőrizheti az akkumulátor állapotát: az akkumulátoron található töltésmérő segítségével az alább leírtak szerint, vagy a Dell QuickSet akkumulátormérőjének használatával. A QuickSettel részletesebben megismerkedhet, ha a Windows tálcán jobb egérgombbal a QuickSet ikonra, majd a megjelenő **Súgó** ikonra kattint.

Az akkumulátor állapotának a töltöttségmérővel való ellenőrzéséhez tartsa lenyomva legalább három másodpercig a töltöttségmérőn található állapotjelző gombot. Ha egy jelzőfény sem világít, akkor az akkumulátor jó állapotban van és eredeti kapacitásának még több mint 80%-a megmaradt. Minden egyes jelzőfény fokozatos teljesítményromlást jelez. Ha öt jelzőfény világít, akkor az akkumulátor kapacitása 60% alatt van, azaz rövid időn belül ki kell cserélni. Az akkumulátor üzemidejével kapcsolatban további információkat talál a Felhasználói kézikönyv "Műszaki adatok" című részében.

Alacsony akkumulátorfeszültségre figyelmeztető üzenet



FIGYELMEZTETÉS: Az adatvesztés vagy adatsérülés megelőzése érdekében az alacsony akkumulátorfeszültség figyelmeztetés megjelenésekor azonnal mentse munkáját. Ezután csatlakoztassa a számítógépet az elektromos hálózatra. Ha az akkumulátor teljesen lemerül, a rendszer automatikusan hibernált üzemmódra vált.

Alapértelmezés szerint egy előugró ablak figyelmeztet, amikor az akkumulátor kb. 90%-ban lemerült. Az akkumulátortöltés-riasztásokkal kapcsolatos beállításokat a QuickSet segédprogramban vagy az Energiagazdálkodási lehetőségek ablakban tudja megváltoztatni. A QuickSet vagy az Energiagazdálkodási beállítások tulajdonságai ablak elérésével kapcsolatban lásd az "Energiagazdálkodási beállítások konfigurálása" című fejezetet a Felhasználói kézikönyvben.

Az akkumulátor töltése

Amikor a számítógépet elektromos dugaszolóaljzatba csatlakoztatja, illetve tápcsatlakozó aljzatba csatlakoztatott állapotban szerel bele akkumulátort, a számítógép ellenőrzi az akkumulátor töltöttségét és hőmérsékletét. Szükség esetén a tápadapter ekkor tölteni kezdi az akkumulátort, és fenntartja a töltöttségi szintet.



MEGJEGYZÉS: A számítógép kikapcsolt állapotában a táphálózati adapter a Dell™ ExpressCharge™ segítségével a teljesen lemerült akkumulátort 80 százalékra körülbelül 1 óra, 100 százalékra körülbelül 2 óra alatt képes feltölteni. Bekapcsolt számítógép esetén a töltési idő hosszabb. Az akkumulátort tetszőleges ideig a számítógépben hagyhatja. Az akkumulátort belső áramkörei megyédik a túltöltéstől.

Ha az akkumulátor a számítógépben történő használattól vagy a környezettől felforrósodik, elképzelhető, hogy a számítógép az elektromos dugaszolóaljzatba való csatlakoztatás után nem kezd töltődni.

Ha a 🗓 lámpa felváltva zölden és narancssárgán villog, az akkumulátor túl forró a töltéshez. Húzza ki a számítógépet a hálózati aljzatból, és hagyja, hogy a számítógép és az akkumulátor szobahőmérsékletűre hűljön. Ezután az akkumulátor töltésének folytatásához csatlakoztassa a számítógépet egy hálózati alizatba.

Az akkumulátor cseréje



NIGYÁZAT! Nem megfelelő akkumulátor használata növeli a tűz- és robbanásveszélyt. Az akkumulátort csak a Dell által forgalmazott kompatibilis akkumulátorra cserélje. Az akkumulátort Dell™ számítógéppel való üzemeltetésre tervezték. Számítógépéhez ne használjon más számítógépekből kiszerelt akkumulátort.




NGYÁZAT! Mielőtt a következő műveletekbe kezdene, kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki az adaptert az elektromos dugaszolóaljzatból és a számítógépből, húzza ki a modemet a fali aljzatból és a számítógépből, majd válasszon le minden külső kábelt a számítógépről.



FIGYELMEZTETÉS: A csatlakozók esetleges sérülésének elkerülése érdekében minden kábelt húzzon ki a számítógépből.

Az akkumulátor eltávolítása:

- 1 Amennyiben a számítógép dokkolva van, válassza le a dokkolóállomásról. Ehhez olvassa el a dokkolóeszköz használati útmutatóját.
- **2** Győződjön meg a számítógép kikapcsolt állapotáról.
- 3 A számítógép alján csúsztassa el az akkumulátorrekesz két kioldóját, majd vegye ki az akkumulátort a rekeszből.

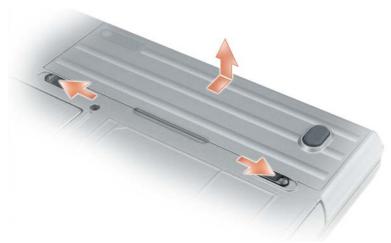

Az akkumulátor visszaszereléséhez végezze el a kiszerelés műveletsorát fordított sorrendben.

Az akkumulátor tárolása

Ha számítógépét hosszabb ideig nem használja, szerelje ki az akkumulátort. Hosszabb tárolás alatt az akkumulátor lemerül. Hosszabb tárolási időt követő használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort (lásd: "Az akkumulátor töltése" 139. oldal).

Hibaelhárítás

Lefagyás és szoftverproblémák



NIGYÁZAT! Az ebben a részben ismertetett műveletek elvégzése előtt tanulmányozza a Termékinformációs kézikönyv biztonsági előírásait.

A számítógép nem kapcsolódik be

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A VÁLTÓÁRAMÚ ADAPTER SZILÁRDAN CSATLAKOZIK A SZÁMÍTÓGÉP VÁLTÓÁRAMÚ ADAPTER CSATLAKOZÓJÁHOZ ÉS A FALI DUGASZOLÓALJZATHOZ.

A számítógép nem reagál

FIGYELMEZTETÉS: Ha nem sikerül leállítania az operációs rendszert, adatokat veszthet.

KAPCSOLJA KI A SZÁMÍTÓGÉPET – Ha a számítógép a billentyűzetre vagy az egér mozgatására nem reagál, a tápellátás gombot 8–10 másodpercig nyomva tartva kapcsolja ki a számítógépet. Ezután indítsa újra a számítógépet.

A program nem reagál vagy rendszeresen összeomlik

MEGJEGYZÉS: A szoftverek rendszerint rendelkeznek telepítési utasításokat tartalmazó dokumentációval floppy lemezen vagy CD-n.

ÁLLÍTSA LE A PROGRAMOT -

- 1 Nyomja meg egyszerre a <Ctrl> <Shift> <Esc> billentyűket.
- 2 Kattintson az Eszközkezelő gombra.
- **3** Kattintson arra a programra, amely nem válaszol.
- 4 Kattintson a Feladat befejezése gombra.

OLVASSA ÁT A SZOFTVER DOKUMENTÁCIÓJÁT – Szükség esetén távolítsa el, majd telepítse újra a programot.

A program régebbi Microsoft[®] Windows[®] operációs rendszerre készült Futassa a Programkompatibilitási varázsló segédprogramot –

A Program kompatibilitás varázsló úgy konfigurálja a programot, hogy az nem Windows XP operációs rendszerhez hasonló környezetben is futhasson.

Windows XP

- 1 Kattintson a Start→ Minden program→ Kellékek→ Program kompatibilitás varázsló→ Következő parancsra.
- 2 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Windows Vista

- 1 Kattintson a Start → Vezérlőpult → Vezérlőpult kezdőlap → Programok, majd a Régebbi program használata a Windows ezen változatával elemre.
- **2** Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Egybefüggő kék képernyő jelenik meg

KAPCSOLJA KI A SZÁMÍTÓGÉPET – Ha a számítógép a billentyűzetre vagy az egér mozgatására nem reagál, a tápellátás gombot 8–10 másodpercig nyomva tartva kapcsolja ki a számítógépet. Ezután indítsa újra a számítógépet.

Egyéb szoftveres problémák

HIBAKERESÉSI INFORMÁCIÓKÉRT TANULMÁNYOZZA ÁT A SZOFTVER DOKUMENTÁCIÓJÁT VAGY LÉPJEN KAPCSOLATBA ANNAK GYÁRTÓJÁVAL –

- Győződjön meg róla, hogy a program kompatibilis a számítógépre telepített operációs rendszerrel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógép megfelel a szoftver futtatásához szükséges minimális hardverkövetelményeknek. Információkat a szoftver dokumentációjában talál.
- Győződjön meg róla, hogy a program telepítése és konfigurációja megfelelő.
- Ellenőrizze, hogy az eszközök illesztőprogramjai nem ütköznek a programmal.
- Szükség esetén távolítsa el, majd telepítse újra a programot.

AZONNAL KÉSZÍTSEN BIZTONSÁGI MENTÉST A FÁJLJAIRÓL.

HASZNÁLJON VÍRUSIRTÓ PROGRAMOT A MEREVLEMEZ, A FLOPPY LEMEZEK VAGY CD-K ELLENŐRZÉSÉRE.

MENTSEN EL, ÉS ZÁRJON BE MINDEN NYITOTT FÁJLT VAGY PROGRAMOT, MAJD A START MENÜN KERESZTÜL ÁLLÍTSA LE A SZÁMÍTÓGÉPET.

VIZSGÁLJA MEG, HOGY NINCSENEK-E KÉMPROGRAMOK A SZÁMÍTÓGÉPEN – Ha azt tapasztalja, hogy a számítógép lelassult, gyakran kap előugró reklámokat, vagy az Internethez történő csatlakozás problémákkal jár, a számítógép kémprogrammal fertőződhetett. Alkalmazzon kémprogramok elleni védelmet is nyújtó vírusirtó programot (a program frissítésre is szorulhat) a számítógép ellenőrzéséhez és a kémprogram eltávolításához. További információkért látogasson el a support.dell.com webcímre, és végezzen keresést spyware (kémprogram) kulcsszóval.

FUTTASSA LE A DELL DIAGNOSTICS SEGÉDPROGRAMOT – Lásd: "Dell diagnosztika" 144. oldal. Ha minden teszt sikeresen lefut, a hibát szoftver okozhatja.

Dell diagnosztika



NIGYÁZAT! Az ebben a részben ismertetett műveletek elvégzése előtt tanulmányozza a Termékinformációs kézikönyv biztonsági előírásait.

Mikor használható a Dell Diagnosztika

Ha problémája támad a számítógéppel, végezze el az itt ismertetett ellenőrzéseket: "Lefagyás és szoftverproblémák" 141. oldal, majd futtassa a Dell Diagnostics segédprogramot, és csak ezután forduljon a Dellhez műszaki segítségnyújtásért.

Mielőtt elkezdené, érdemes kinyomtatni a lépéseket.



FIGYELMEZTETÉS: A Dell Diagnostics kizárólag Dell™ számítógépeken működik.



MEGJEGYZÉS: A *Drivers and Utilities* (Illesztőprogramok és segédprogramok) adathordozó opcionális, és nem biztos, hogy együtt szállítják a számítógéppel.

Lépjen be a rendszerbeállításba (Lásd a "Rendszerbeállítás" részt az online Felhasználói kézikönyvben) a számítógép konfigurációs adatainak ellenőrzése, és annak ellenőrzése céljából, hogy a tesztelni kívánt eszköz megjelenik a rendszerbeállításoknál, és működik is.

Indítsa el a Dell Diagnostics segédprogramot a merevlemezről vagy Drivers and *Utilities* (Illesztőprogramok és segédprogramok) adathordozóról.

A Dell Diagnostics elindítása a merevlemezről

A Dell Diagnostics a merevlemezen található egy rejtett diagnosztikai segédprogram-partíción.



MEGJEGYZÉS: Ha a számítógép képernyője üres marad, lépjen kapcsolatba a Dell képviselettel (lásd a "A Dell elérhetőségei" című részt a Felhasználói kézikönyvben).

- 1 Állítsa le a számítógépet.
- 2 Amennyiben a számítógép dokkolva van, válassza le a dokkolóállomásról. Ehhez olvassa el a dokkolóeszköz használati útmutatóját.
- 3 Csatlakoztassa a számítógépet az elektromos táphálózathoz.
- 4 A diagnosztika két módon indítható el:
 - Kapcsolja be a számítógépet. Amikor a DELL™ embléma megjelenik, azonnal nyomja meg az <F12> billentyűt. Válassza ki a Diagnostics elemet az indító menüből, és nyomja meg az <Enter> gombot.

- **MEGJEGYZÉS:** Ha túl sokáig vár, és megjelenik az operációs rendszer logója, várjon tovább, amíg meg nem jelenik a Microsoft[®] Windows[®] asztal. Ekkor állítsa le, majd indítsa újra a számítógépet.
- **b** A számítógép indulása közben tartsa nyomva az <Fn> gombot.
- **MEGJEGYZÉS:** Ha egy üzenet arra figyelmeztet, hogy nem található a diagnosztikai segédprogram-partíció, futtassa a Dell Diagnostics segédprogramot a *Drivers and Utilities* (Illesztőprogramok és segédprogramok) adathordozóról.

A számítógép futtatja a Pre-boot System Assessment vizsgálatot (Indítás előtti rendszervizsgálat), a rendszerkártya, a billentyűzet, a merevlemez és a képernyő kezdeti tesztjeinek sorozatát.

- A vizsgálat során válaszoljon a program által feltett kérdésekre.
- Ha hibára derül fény, a számítógép leáll, és hangjelzést ad. Az <Esc>billentyűvel tudja leállítani a vizsgálatot és újraindítani a számítógépet, az <y> billentyűvel léphet a következő tesztre, és az <r> billentyűvel tesztelheti újra a hibás alkatrészt.
- Ha a hibákat a rendszerindítás előtti ellenőrzés fedezi fel, jegyezze
 fel a hibakódo(ka)t, és vegye fel a kapcsolatot a Dell képviseletével,
 (lásd a "A Dell elérhetőségei" című részt a Felhasználói kézikönyvben).

Ha az indítás előtti ellenőrzés sikeresen befejeződött, a következő üzenet jelenik meg: "Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue" (Dell diagnosztikai segédprogram-partíció betöltése. Nyomjon meg egy gombot a folytatáshoz).

5 Valamelyik gomb megnyomásával indítsa el a Dell Diagnostics segédprogramot a merevlemezen lévő diagnosztikai segédprogrampartícióról.

A Dell Diagnostics indítása a Drivers and Utilities (Illesztőprogramok és segédprogramok) adathordozó

- Helyezze be az Drivers and Utilities (Illesztőprogramok és segédprogramok) adathordozóról.
- 2 Állítsa le, és indítsa újra a számítógépet.

Amikor megjelenik a DELL-embléma, azonnal nyomja meg az <F12> billentyűt.

Ha túl sokat vár, és megjelenik a Windows-embléma, várjon, amíg megjelenik a Windows asztal. Ekkor állítsa le, majd indítsa újra a számítógépet.



MEGJEGYZÉS: Az alábbi lépések csak egyszer változtatják meg a rendszerbetöltési sorrendet. Következő indításkor a számítógép a rendszerbeállítások programban megadott eszközről fog beindulni.

- 3 Amikor megjelenik az indítóeszköz-lista, jelölje ki a CD/DVD/CD-RW meghajtó pontot, majd nyomja meg az <Enter> billentyűt.
- 4 A megjelenő menüből válassza ki a Boot from CD-ROM (CD/DVD) meghajtóról történő indítás) lehetőséget, és nyomja meg az <Enter> gombot.
- 5 Nyomja meg az 1-es gombot a menü elindításához, majd nyomja meg az <Enter> gombot a folytatáshoz.
- A számozott listában válassza a Run the 32 Bit Dell Diagnostics (A 32 bites Dell Diagnostics futtatása) parancsot. Ha több verzió is fel van sorolva, válassza a számítógépnek megfelelőt.
- 7 Amikor megjelenik a Dell Diagnostics Main Menu (Fő menü) képernyője, válassza ki a futtatni kívánt tesztet.

A Dell Diagnostics segédprogram főmenüje

A Dell Diagnostics betöltődését és a Main Menu (Fő menü) képernyő megjelenését követően kattintson a kívánt beállításnak megfelelő gombra.

Lehetőség	Funkció
Express Test (Gyors teszt)	Az eszközök gyors tesztelésének elvégzésére szolgál. Ez a teszt általában 10–20 percig tart, és nem igényli a felhasználó részvételét. Célszerű elsőként az Express Test (Gyorsteszt) vizsgálatot futtatni, hogy a probléma mihamarabb feltárható legyen.
Extended Test (Kibővített teszt)	Az eszközök teljes vizsgálatára szolgál. Ez körülbelül egy órát vesz igénybe, és esetenként felhasználói választ kérő kérdéseket tesz fel.
Custom Test (Egyedi teszt)	Egy adott eszköz tesztelésére szolgál. Lehetősége van a futtatni kívánt tesztek testreszabására.

Lehetőség	Funkció
Symptom Tree	Felsorolja a legáltalánosabban előforduló jelenségeket, és
(Jelenség szerinti	lehetőséget teremt arra, hogy a fennálló probléma tünete
vizsgálat)	szerint válasszon tesztet.

Ha a probléma egy teszt során merült fel, megjelenik egy üzenet a hibakóddal és a probléma leírásával. Jegyezze fel a hibakódot és a probléma rövid leírását, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat

Amennyiben a hibát nem tudja elhárítani, lépjen kapcsolatba a Dell képviselettel (lásd a "A Dell elérhetőségei" című részt a Felhasználói kézikönyvben).



MEGJEGYZÉS: A számítógép szervizcímkéje minden tesztképernyő tetején fel van tüntetve. Amint kapcsolatba lépett a Dell képviselettel, a műszaki támogatást nyújtó szakember kérni fogja a szervizcímke számát.

Ha a Custom Test (Egyedi teszt) vagy a Symptom Tree (Jelenség szerinti vizsgálat) opcióval futtat tesztet, további információért kattintson az alábbi táblázatban ismertetett fülek közül a megfelelőre.

Fül	Funkció	
Results (Eredmény)	A Results (Eredmény) panellapon a teszt eredménye és az esetleg megtalált hibák jelennek meg.	
Errors (Hibák)	A Errors (Hibák) panellap megjeleníti a talált hibákat, a hibakódokat és a probléma leírását.	
Help (Súgó)	A Help (Súgó) panellapon a teszt leírása látható és megjelenítheti az annak futtatásához szükséges feltételeket.	
Configuration (Konfiguráció)	A Configuration (Konfiguráció) panellapon a kijelölt eszköz hardverkonfigurációja látható.	
	A Dell Diagnostics valamennyi eszköz konfigurációs adatait kiolvassa a rendszerbeállító programból, a memóriából és a különböző belső tesztekből, majd az információt megjeleníti a képernyő bal oldali ablaktáblájának eszközlistáján. Előfordulhat, hogy a listán nem szerepel a számítógépbe helyezett vagy ahhoz csatlakoztatott valamennyi eszköz.	

Fül	Funkció
Parameters (Paraméterek)	A Parameters (Paraméterek) panellapon a teszt futtatási beállításait lehet megváltoztatni.

- **4** Amikor a tesztek befejeződtek, ha a Dell Diagnostics programot az *Drivers and Utilities* (Illesztőprogramok és segédprogramok) adathordozó, vegye ki az adathordozót.
- 5 Amikor a tesztek befejeződtek, zárja be a tesztképernyőt, hogy visszatérhessen a Main Menu (Fő menü) képernyőhöz. Ha ki kíván lépni a Dell Diagnosztikából, hogy újraindítsa a számítógépet, zárja be a Main menu (Fő menü) képernyőt.

1

Tárgymutató

A	D
a rendszer nézetei alsó, 135 bal oldali, 134 elölnézet, 133 hátsó, 135 jobb oldali, 134	Dell Diagnostics használat, 144 indítás a Drivers and Utilities adathordozóról, 145 indítás a merevlemezről, 144 névjegy, 144
akkumulátor	Dell támogatási weboldal, 129
eltávolítás, 140 tárolás, 141 telepmérő, 138	diagnosztika Dell, 144 dokumentáció
teljesítmény, 136 töltés, 139 töltésmérő, 138 töltöttség ellenőrzése, 137	biztonság, 128 ergonómia, 128 garancia, 128 online, 129 szabályozás, 128
В	Termékinformációs kézikönyy, 128
biztonsági utasítások, 128	Végfelhasználói licencszerződés, 128
C CD	Drivers and Utilities (Illesztőprogramok és segédprogramok) CD, 127
operációs rendszer, 131	Drivers and Utilities hordozó Dell Diagnostics, 144
címkék Microsoft Windows, 128 szervizcímke, 128	E
	ergonómiai adatok, 128

G garancia, 128 H hardver Dell Diagnostics, 144 hibaelhárítás Dell Diagnostics, 144 lefagyás és	lassú működés, 143 lefagyás, 141 program nem reagál, 142 számítógép nem kapcsolódik be, 141 számítógép nem reagál, 142 szoftver, 141–143 programok és a Windows kompatibilitása, 142
szoftverproblémák, 141	Q
Súgó és támogatás központ, 130	QuickSet súgó, 131
K	S
kémprogramok, 143	Súgó és támogatás központ, 130
0	súgó fájl Windows Súgó és támogatás központ, 130
operációs rendszer újratelepítés, 131	számítógép lassú működés, 143
operációs rendszer telepítőlemeze, 131	nem reagál, 142 összeomlik, 142–143
	Szervizcímke, 128
P	szoftver problémák, 142–143
problémák a program összeomlik, 142 a számítógép összeomlik, 142–143	T
Dell Diagnostics, 144	támogatási weboldal, 129
kék képernyő, 143 kémprogramok, 143	Termékinformációs kézikönyv, 128

törvényi szabályozás, 128

٧

varázslók Program kompatibilitás varázsló, 142 Végfelhasználói licencszerződés, 128 vírusirtó szoftver, 143


W

Windows XP Program kompatibilitás varázsló, 142 Súgó és támogatás központ, 130 újratelepítés, 131


Dell Precision™ M2300 — Skrócone informacje o systemie

Model PP18L

Uwagi, ostrzeżenia i przestrogi

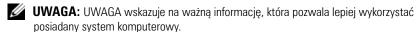

OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE wskazuje na możliwość uszkodzenia sprzętu lub utraty danych i informuje o sposobie uniknięcia problemu.



Jeśli zakupiono komputer firmy Dell™ serii n, żadne odniesienia do systemu operacyjnego Microsoft® Windows® zawarte w tym dokumencie nie mają zastosowania.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. © 2007 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe użyte w tekście: *Dell, ExpressCharge*, logo *DELL* i *Dell Precision* są znakami towarowymi firmy Dell Inc.; *Core, Active Management Technology, Centrino* i *Intel* są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation; *Microsoft, Outlook, Windows* i *Windows Vista* są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach; *Bluetooth* jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością firmy Bluetooth SIG, Inc. i jest używany przez firmę Dell w ramach licencji; *TouchStrip* jest znakiem towarowym firmy UPEK, Inc.; *EMC* jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy EMC Corporation; *ENERGY STAR* jest zarejestrowanym znakiem towarowym Agencji Ochrony Środowiska USA. Firma Dell Inc. uczestniczy w programie ENERGY STAR i sprawdziła, że ten produkt spełnia zalecenia ENERGY STAR dotyczące oszczędności energii.

Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie praw własności do marek i nazw towarowych innych niż jej własne.

Model PP18L

Wrzesień 2007 Nr ref. YU151 Wersja. A00

Spis treści

In	formacje o komputerze
	Widok z przodu
	Widok z lewej strony
	Widok z prawej strony
	Widok z tyłu
	Widok z dołu
Ko	orzystanie z akumulatora
	Wydajność akumulatora
	Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora
	Ładowanie akumulatora
	Wymiana akumulatora
	Przechowywanie akumulatora
Ro	ozwiązywanie problemów
	Zawieszanie się komputera i problemy z
	oprogramowaniem
	Program Dell Diagnostics

Wyszukiwanie informacji



UWAGA: Niektóre funkcje lub nośniki moga być opcjonalne i moga nie być dostarczane z danym komputerem. Niektóre funkcje lub nośniki mogą być niedostępne w pewnych kraiach.



UWAGA: Z komputerem mogą być dostarczone dodatkowe informacje.

Co chcesz znaleźć?

- Program diagnostyczny dla komputera
- Sterowniki dla komputera
- Dokumentacja urządzeń
- Oprogramowanie systemowe komputera przenośnego (NSS)

Znajdziesz tutaj

Nośnik Drivers and Utilities

UWAGA: Nośnik *Drivers and Utilities* iest opcjonalny i może nie być wysyłany ze wszystkimi komputerami.

Dokumentacja i sterowniki zostały już zainstalowane na komputerze. Korzystając z nośnika, można zainstalować ponownie sterowniki (patrz "Reinstalacja sterowników i narzędzi" w Podręczniku użytkownika) lub uruchomić program Dell Diagnostics (patrz "Program Dell Diagnostics" na stronie 174).



Na nośniku mogą znajdować się pliki Readme, dostarczające najnowszych informacji na temat zmian technicznych, które zostały dokonane w komputerze, lub zaawansowane materialy techniczne, przeznaczone dla pracowników obsługi technicznej badź doświadczonych użytkowników.

UWAGA: Aktualizacje sterowników i dokumentacji można znaleźć pod adresem support.dell.com.

Co chcesz znaleźć?

- · Jak skonfigurować komputer
- Podstawowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów
- Jak uruchomić program Dell™ Diagnostics
- Jak otworzyć komputer
- Informacje dotyczące gwarancji
- Warunki sprzedaży w Stanach Zjednoczonych
- Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
- Informacje dotyczące przepisów prawnych
- Informacje dotyczące ergonomii
- Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Znajdziesz tutaj

W tym dokumencie

UWAGA: Ten dokument jest dostępny w formacie PDF pod adresem **support.dell.com**.

Przewodnik z informacjami o produkcie firmy Dell



- Znacznik serwisowy i kod usług ekspresowych Znacznik serwisowy i licencja systemu
- Etykieta licencji systemu Microsoft[®] Windows[®]

Znacznik serwisowy i licencja systemu Microsoft Windows

Te etykiety znajdują się na komputerze:



- Znacznik serwisowy pozwala zidentyfikować komputer podczas używania witryny support.dell.com lub kontaktu z pomocą techniczną.
- Wprowadź kod usług ekspresowych, aby przekierować połączenie, kontaktując się z pomocą techniczną.

Co chcesz znaleźć?

- Solutions (Rozwiązania) wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, porady, artykuły na tematy techniczne, kursy online, często zadawane pytania
- Community (Społeczność) dyskusje online z innymi klientami firmy Dell
- Upgrades (Aktualizacje) informacje aktualizacyjne dotyczące takich komponentów, jak: pamięć, dysk twardy i system operacyjny
- Customer Care (Obsługa klienta) informacje kontaktowe, o stanie zamówień i zgłoszeń serwisowych, gwarancyjne i dotyczące napraw
- Service and support (Serwis i pomoc techniczna) — informacje o stanie zgłoszenia i historii pomocy, kontrakcie serwisowym oraz możliwość rozmowy online z pracownikiem pomocy technicznej
- Usługa technicznej aktualizacji firmy Dell aktywne powiadamianie pocztą elektroniczną o aktualizacjach oprogramowania i sprzętu dla danego komputera
- Reference (Odsyłacze) umożliwiają przejście do dokumentacji komputera, szczegółowych informacji o konfiguracji komputera, specyfikacji produktów oraz artykułów
- Downloads (Pliki do pobrania) certyfikowane sterowniki, poprawki i uaktualnienia oprogramowania
- Notebook System Software (Oprogramowanie systemowe komputera przenośnego) —
 w przypadku ponownej instalacji systemu
 operacyjnego, należy również zainstalować
 ponownie narzędzie NSS. NSS udostępnia
 krytyczne aktualizacje systemu operacyjnego
 oraz obsługę procesorów, napędów
 optycznych, urządzeń USB itd. NSS jest
 niezbędne do prawidłowego działania
 komputera firmy Dell. Oprogramowanie
 automatycznie wykrywa komputer i system
 operacyjny oraz instaluje aktualizacje
 odpowiednie do danej konfiguracji.

Znajdziesz tutaj

Witryna internetowa pomocy technicznej firmy Dell support.dell.com

UWAGA: Wybierz swój region lub segment biznesowy, aby wyświetlić odpowiednią stronę pomocy technicznej.

Aby pobrać program NSS:

- **1** Przejdź na stronę **support.dell.com**, wybierz swój region lub segment biznesowy i wprowadź numer znacznika serwisowego.
- 2 Wybierz opcję Drivers & Downloads (Sterowniki i pliki do pobrania) i kliknij Go (Przejdź).
- **3** Kliknij posiadany system operacyjny i wyszukaj słowa kluczowe *Notebook System Software*.

UWAGA: Wygląd interfejsu użytkownika witryny **support.dell.com** zależy od wybranych opcji.

Co chcesz znaleźć?	Znajdziesz tutaj		
Aktualizacje oprogramowania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów —	Program narzędziowy pomocy technicznej firmy Dell		
często zadawane pytania, najnowsze tematy i ogólny stan systemu komputerowego	Program pomocy technicznej firmy Dell jest to system automatycznej aktualizacji i powiadamiania instalowany na komputerze. Ta usługa zapewnia skanowanie stanu środowiska obliczeniowego w czasie rzeczywistym, aktualizacje oprogramowania i odpowiednie informacje pomocy technicznej do samodzielnego wykorzystania. Do programu pomocy technicznej firmy Dell można przejść za pomocą ikony na pasku zadań.		
Jak korzystać z systemu Windows XP Jak pracować z programami i plikami	Centrum pomocy i obsługi technicznej systemu Windows		
Jak spersonalizować pulpit	1 Kliknij kolejno Start→ Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna).		
	2 Wpisz słowo lub frazę opisujące problem i kliknij ikonę strzałki.		
	3 Kliknij temat opisujący problem.4 Wykonaj instrukcje pokazane na ekranie.		
Informacje o aktywności sieci, kreatorze	Pomoc programu Dell QuickSet		
zarządzania energią, skrótach klawiaturowych i innych elementach kontrolowanych przez program Dell QuickSet.	Aby przejrzeć pomoc programu <i>Dell QuickSet</i> , kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę QuickSet na pasku zadań systemu Microsoft Windows.		
	Więcej informacji na temat programu Dell QuickSet można znaleźć w części "Dell QuickSet" w Podręczniku użytkownika.		

Co chcesz znaleźć?

Znajdziesz tutaj

Jak ponownie zainstalować system operacyjny Nośnik z systemem operacyjnym

UWAGA: Nośnik z systemem operacyjnym jest opcjonalny i może nie być wysyłany ze wszystkimi komputerami.

System operacyjny został już zainstalowany w komputerze. Aby ponownie zainstalować system operacyjny, należy użyć nośnika z systemem operacyjnym (patrz "Ponowna instalacja systemu Windows" w Podręczniku użytkownika).



Po ponownej instalacji systemu operacyjnego, użyj opcjonalnego nośnika Drivers and Utilities w celu ponownej instalacji sterowników dla urządzenia dostarczanego z komputerem.

Etykieta z kluczem produktu systemu operacyjnego znajduje się na komputerze.

UWAGA: Kolor nośnika różni się w zależności od zamówionego systemu operacyjnego.


Przygotowywanie komputera do pracy

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem dowolnej z procedur opisanych w tej części należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa, zamieszczonymi w Przewodniku z informacjami o produkcie.

- 1 Rozpakuj pojemnik z akcesoriami.
- 2 Zawartość pojemnika z akcesoriami należy na razie odłożyć; elementy te będą potrzebne, aby zakończyć przygotowywanie komputera do pracy. Pojemnik z akcesoriami zawiera także dokumentację użytkownika oraz zamówione oprogramowanie lub sprzęt dodatkowy (taki jak karty PC, napędy lub akumulatory).
- **3** Podłącz zasilacz do złącza zasilacza w komputerze oraz do gniazda elektrycznego.



4 Podnieś ekran komputera i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer (patrz "Widok z przodu" na stronie 163).



Informacje o komputerze



UWAGA: Wygląd dostarczonego komputera może się nieco różnić od modelu przedstawionego w tym dokumencie.

Widok z przodu



1	zatrzask wyświetlacza	2	wyświetlacz	3	przycisk zasilania
4	lampki stanu urządzenia	5	klawiatura	6	panel dotykowy
7	czytnik odcisków palców (opcjonalny)	8	przyciski wodzika i panelu dotykowego	9	wodzik
10	lampki stanu klawiatury	11	przyciski sterowania głośnością	12	czujnik oświetlenia otoczenia
13	przycisk wyciszania				

Widok z lewej strony



- 1 gniazdo kabla zabezpieczającego
- 2 otwory wentylacyjne
- 3 złącza audio (2)

- 4 gniazdo kart elektronicznych
- 5 złącze 1394

6 przełącznik komunikacji bezprzewodowej

- 7 lampka Wi-Fi Catcher™
- gniazdo karty PC (z zaślepką)
- 9 napęd dysku twardego

Widok z prawej strony



- napęd optyczny we wnęce na nośniki
- 2 zatrzask zwalniania urządzenia we wnęce na nośniki
- 3 złącza USB (2)


Widok z tyłu



- 1 złącze sieciowe (RJ-45)
- 2 złącze modemu (RJ-11)
- złącza USB (2)
- 4 złącze portu szeregowego

- 5 złącze karty graficznej
- 6 złącze zasilacza
- 7 otwory wentylacyjne

Widok z dołu

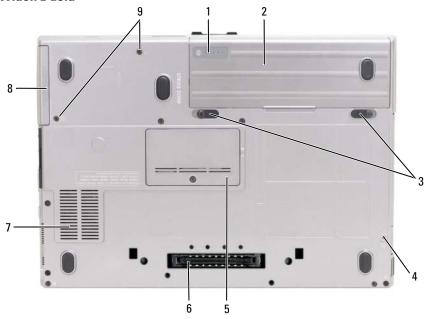

- 1 miernik naładowania akumulatora / miernik stanu akumulatora
- 2 akumulator
- 3 zatrzaski zwalniania wnęki akumulatora (2)

- 4 wkręt blokujący urządzenie (jeśli występuje)
- 5 pokrywa modułu pamięci
- 6 złącze urządzenia dokującego

- 7 otwory wentylacyjne
- 8 napęd dysku twardego
- 9 wkręty dysku twardego (2)

Korzystanie z akumulatora

Wydajność akumulatora



UWAGA: Informacje na temat gwarancji firmy Dell udzielonej na komputer można znaleźć w Przewodniku z informacjami o produkcie lub w osobnym papierowym dokumencie, dostarczonym wraz z komputerem.

Podczas korzystania z komputera przenośnego Dell™ główny akumulator powinien być w nim zawsze zainstalowany. Pozwala to osiągnąć optymalną wydajność komputera i chroni przed utratą ustawień systemu BIOS. Standardowe wyposażenie stanowi akumulator umieszczony we wnęce akumulatora.



UWAGA: Ponieważ podczas pierwszego użycia komputera akumulator może nie być całkowicie naładowany, należy użyć zasilacza i podłączyć nowy komputer do gniazda zasilania. W celu uzyskania najlepszych wyników należy używać komputera podłączonego do zasilacza do chwili całkowitego naładowania akumulatora. Aby sprawdzić stan naładowania akumulatora, należy kliknać kolejno Start→ Control Panel (Panel sterowania) → **Power Options** (Opcje zasilania) → **Power Meter** (Miernik energii).

Czas pracy akumulatora jest różny w zależności od warunków pracy. Dodatkowo we wnęce na nośniki można zainstalować drugi akumulator, co znacznie wydłuża czas pracy.

Czas pracy zostanie wyraźnie skrócony, jeśli często wykonywane będa niektóre operacje. Są to między innymi:

- Korzystanie z napędów optycznych.
- Korzystanie z urządzeń komunikacji bezprzewodowej, kart PC, kart ExpressCard, kart pamieci lub urządzeń USB.
- Ustawienie wysokiej jaskrawości wyświetlacza, używanie trójwymiarowych wygaszaczy ekranu lub innych programów o dużym zapotrzebowaniu na energię, takich jak złożone trójwymiarowe aplikacje graficzne.

Uruchamianie komputera w trybie maksymalnej wydajności (patrz "Konfigurowanie ustawień zarządzania energią" w Podręczniku użytkownika).



UWAGA: Czas pracy akumulatora (czas, przez który może on przechowywać ładunek elektryczny) zmniejsza się w okresie użytkowania. W zależności od tego, jak często i w jakich warunkach korzysta się z akumulatora, w okresie użytkowania komputera może zaistnieć potrzeba zakupu nowego akumulatora.

UWAGA: Firma Dell zaleca, aby przed wykonaniem zapisu na dysk CD lub DVD podłączyć komputer do gniazda elektrycznego.

Czas pracy zostanie wyraźnie skrócony, jeśli często wykonywane będą niektóre operacje. Są to między innymi:

- Korzystanie z napędów optycznych.
- Korzystanie z urządzeń komunikacji bezprzewodowej, kart PC, kart ExpressCard, kart pamieci lub urządzeń USB.
- Ustawianie wysokiej jaskrawości wyświetlacza, używanie trójwymiarowych wygaszaczy ekranu lub innych programów o dużym zapotrzebowaniu na energię, takich jak złożone trójwymiarowe aplikacje graficzne.
- Praca komputera w trybie maksymalnej wydajności. Informacje na temat uzyskiwania dostępu do opcji Power Options Properties (Właściwości: Opcje zasilania) systemu Windows lub programu Dell QuickSet, których można użyć do skonfigurowania ustawień zarządzania energią, można znaleźć w części "Konfigurowanie ustawień zarządzania energią" w Podręcznik właściciela komputera.

Przed włożeniem akumulatora do komputera można sprawdzić poziom jego naładowania. Można również tak ustawić opcje zarządzania energią, aby użytkownik był ostrzegany, gdy poziom naładowania akumulatora będzie niski.



NOSTRZEŻENIE: Użycie nieodpowiedniego akumulatora może zwiększyć zagrożenie pożarem lub wybuchem. Należy stosować tylko odpowiednie akumulatory zakupione w firmie Dell. Akumulator jest zaprojektowany do pracy z komputerem firmy Dell. W opisywanym urządzeniu nie należy stosować akumulatorów z innych komputerów.



/!\ OSTRZEŻENIE: Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami. Jeżeli akumulator straci pojemność, należy skontaktować się z lokalnym punktem utylizacji odpadów lub wydziałem ochrony środowiska, aby uzyskać informacje dotyczące sposobu utylizacji akumulatorów litowo-jonowych. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale "Utylizacja akumulatorów", w Przewodniku z informacjami o produkcie.



/!\ OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użycie akumulatora może zwiększyć zagrożenie pożarem lub poparzeniem środkami chemicznymi. Akumulatora nie wolno dziurawić, palić, rozbierać ani wystawiać na działanie temperatury powyżej 65°C (149°F). Akumulator należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Z akumulatorem zniszczonym lub takim, z którego nastąpił wyciek, należy obchodzić się z wyjątkową ostrożnością. W uszkodzonych akumulatorach może nastąpić wyciek prowadzący do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.

Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora

O poziomie naładowania akumulatora informują: miernik akumulatora Dell QuickSet, okno Power Meter (Miernik energii) w systemie Microsoft Windows, ikona 📋, miernik naładowania akumulatora, miernik stanu zużycia oraz ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora.

Miernik akumulatora programu Dell™ QuickSet

Jeśli program Dell QuickSet został zainstalowany, naciśnij <Fn><F3>, aby wyświetlić miernik akumulatora programu QuickSet. Miernik akumulatora wyświetla informacje o stanie, zużyciu i czasie pozostałym do pełnego naładowania akumulatora w komputerze.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcji QuickSet, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę QuickSet na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie Help (Pomoc).

Miernik akumulatora systemu Microsoft® Windows® XP

Miernik energii w systemie Windows sygnalizuje szacunkowy poziom naładowania akumulatora. Aby sprawdzić stan miernika energii, należy kliknąć dwukrotnie ikonę znajdującą się na pasku zadań.

Jeśli komputer podłączony jest do gniazda elektrycznego, wyświetlana jest ikona

Miernik naładowania

Jednokrotne naciśnięcie lub *naciśnięcie i przytrzymanie* przycisku stanu na mierniku naładowania akumulatora pozwala sprawdzić:

- naładowanie akumulatora (naciśnięcie i zwolnienie przycisku),
- żywotność akumulatora (naciśnięcie i *przytrzymanie* przycisku).

Okres eksploatacji akumulatora jest w dużym stopniu zależny od tego, ile razy akumulator był ładowany. Po kilkuset cyklach ładowania i rozładowywania pojemność akumulatora, czyli maksymalny poziom naładowania, zaczyna się zmniejszać. Oznacza to, że akumulator może wykazywać stan "naładowania", oferując zmniejszoną pojemność.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora, należy nacisnąć i zwolnić przycisk stanu umieszczony na mierniku naładowania akumulatora, aby włączyć lampki poziomu naładowania. Każda lampka oznacza około 20% pełnego naładowania akumulatora. Na przykład jeśli akumulator jest naładowany na 80%, świecą się cztery lampki. Jeśli nie świeci się żadna lampka, akumulator nie jest naładowany.

Sprawdzanie pojemności akumulatora



UWAGA: Pojemność akumulatora można sprawdzić na następujące dwa sposoby: korzystając z miernika naładowania w opisany poniżej sposób oraz miernika akumulatora w programie Dell QuickSet. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji QuickSet, kliknij prawym klawiszem myszy ikonę QuickSet na pasku zadań, a następnie kliknij opcję Help (Pomoc).

Aby sprawdzić stopień zużycia akumulatora za pomocą miernika naładowania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk stanu na mierniku naładowania akumulatora przez co najmniej 3 sekundy. Jeśli nie zaświeci się żadna lampka, oznacza to, że akumulator jest w dobrym stanie, czyli jego maksymalna pojemność wynosi przynajmniej 80% oryginalnej pojemności. Każda lampka oznacza narastający wzrost zużycia. Zapalenie się pięciu lampek oznacza, że maksymalna pojemność spadła poniżej 60% oryginalnej pojemności, a więc akumulator należy wymienić. Więcej informacji o czasie pracy akumulatora można znaleźć w części "Dane techniczne" w Podręczniku użytkownika.

Ostrzeżenie dotyczące rozładowania akumulatora



POUCZENIE: Aby uniknąć utraty lub uszkodzenia danych, należy zapisać pracę zaraz po otrzymaniu ostrzeżenia dotyczącego rozładowania akumulatora. Następnie należy podłączyć komputer do gniazda elektrycznego. Jeśli akumulator rozładuje się całkowicie, przejście w tryb hibernacji nastąpi automatycznie.

Domyślnie, okno z ostrzeżeniem jest wyświetlane wtedy, gdy akumulator rozładuje się w około 90%. Ustawienia alarmów akumulatora można zmienić w programie QuickSet lub w oknie Power Options Properties (Właściwości: Opcje zasilania). W części "Konfigurowanie ustawień zarządzania energia" w Podręczniku użytkownika można znaleźć informacje na temat uzyskiwania dostępu do programu QuickSet i okna Power Options Properties (Właściwości: Opcje zasilania).

Ładowanie akumulatora

Za każdym razem, gdy komputer podłączany jest do gniazda elektrycznego lub w podłączonym do gniazda elektrycznego komputerze instalowany jest akumulator, komputer sprawdza poziom naładowania akumulatora i jego temperaturę. W razie potrzeby zasilacz ładuje akumulator, a następnie podtrzymuje poziom jego naładowania.



UWAGA: Przy wyłączonym komputerze i z urządzeniem Dell™ ExpressCharge™, zasilacz prądu zmiennego ładuje całkowicie rozładowany akumulator do poziomu 80% w ciągu około 1 godziny, a do 100% w ciągu około 2 godzin. Czas ładowania jest dłuższy przy włączonym komputerze. Akumulator można pozostawić w komputerze na dowolnie długi czas. Wewnetrzny zespół obwodów elektrycznych zapobiega nadmiernemu naładowaniu akumulatora

Jeśli akumulator jest nagrzany wskutek używania go w komputerze lub poddania go działaniu wysokiej temperatury, ładowanie może się nie rozpocząć po podłaczeniu komputera do gniazda elektrycznego.

Jeśli lampka 内 miga na przemian na zielono i pomarańczowo, oznacza to, że temperatura akumulatora jest zbyt wysoka, aby możliwe było rozpoczęcie jego ładowania. Należy odłączyć komputer od gniazda elektrycznego i pozwolić mu oraz akumulatorowi ostygnąć do temperatury otoczenia. Następnie należy ponownie podłączyć komputer do gniazda elektrycznego i kontynuować ładowanie akumulatora.

Wymiana akumulatora



/!\ OSTRZEŻENIE: Użycie nieodpowiedniego akumulatora może zwiększyć zagrożenie pożarem lub wybuchem. Należy stosować tylko odpowiednie akumulatory zakupione w firmie Dell. Akumulator jest zaprojektowany do pracy z komputerem firmy Dell™. W opisywanym urządzeniu nie należy stosować akumulatorów z innych komputerów.




/ OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania tych czynności należy wyłaczyć komputer, odłaczyć zasilacz od gniazdka ściennego i komputera. odłączyć modem od gniazdka ściennego i komputera oraz odłączyć wszystkie kable wychodzące z komputera.



POUCZENIE: Aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia złącza, należy odłączyć wszystkie zewnętrzne kable od komputera.

Aby wyjąć akumulator:

- 1 Jeśli komputer jest podłączony do urządzenia dokującego (zadokowany), należy go odłączyć. Informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji urządzenia dokującego.
- **2** Upewnij się, że komputer jest wyłączony.
- **3** Przesuń dwa zatrzaski zwalniające na spodzie komputera, a następnie wyjmij akumulator z wnęki.

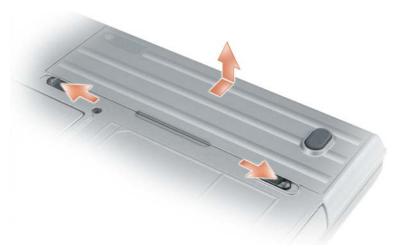

Aby włożyć akumulator, wykonaj procedurę jego wyjmowania w odwrotnej kolejności.

Przechowywanie akumulatora

Jeśli komputer ma być przechowywany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator. Akumulator może ulec rozładowaniu, jeśli będzie przechowywany bezużytecznie przez dłuższy czas. Po okresie długiego przechowywania należy całkowicie naładować akumulator (patrz "Ładowanie akumulatora" na stronie 170) przed jego użyciem.

Rozwiązywanie problemów

Zawieszanie się komputera i problemy z oprogramowaniem



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem dowolnej z procedur opisanych w tej części należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa, zamieszczonymi w Przewodniku z informacjami o produkcie.

Komputer nie chce się uruchomić

UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZASILACZ JEST PRAWIDŁOWO PODŁĄCZONY DO KOMPUTERA I GNIAZDA ZASILANIA.

Komputer przestał reagować



POUCZENIE: Jeśli nie można zamknąć systemu operacyjnego, może nastąpić utrata danvch.

Wyłącz komputer — Jeżeli komputer nie reaguje na naciśniecie klawisza klawiatury lub ruch myszy, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 8 do 10 sekund przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy. Następnie ponownie uruchom komputer.

Program przestał reagować lub stale się zawiesza



UWAGA: Instrukcje dotyczące instalowania są zazwyczaj dołączane do oprogramowania w jego dokumentacji lub na dyskietce (lub dysku CD).

ZAKOŃCZ DZIAŁANIE PROGRAMU —

- Naciśnij jednocześnie klawisze < Ctrl> < Shift> < Esc>.
- 2 Kliknij opcję Task Manager (Menedżer zadań).
- Kliknij nazwę programu, który nie reaguje.
- Kliknij przycisk End Task (Zakończ zadanie).

SPRAWDź DOKUMENTACJĘ PROGRAMU — Jeżeli jest to konieczne, odinstaluj i zainstaluj ponownie program.

Program został napisany dla wcześniejszej wersji systemu operacyjnego Microsoft® Windows®

URUCHOM KREATORA ZGODNOŚCI PROGRAMÓW — Kreator zgodności programów konfiguruje program w ten sposób, że może on działać w środowiskach innych niż system operacyjny Windows.

Windows XP

- 1 Kliknij przycisk Start→ i wybierz opcje All Programs (Programy) → Accessories (Akcesoria) → Program Compatibility Wizard (Kreator zgodności programów) → Next (Dalej).
- **2** Wykonaj instrukcje pokazane na ekranie.

Windows Vista

- 1 Kliknij kolejno Start→ Control Panel (Panel sterowania)→ Control Panel Home (Strona główna panelu sterowania)→ Programs (Programy), a następnie kliknij przycisk Use an older program with this version of windows (Użyj starszego programu z tą wersją systemu Windows).
- 2 Wykonaj instrukcje pokazane na ekranie.

Pojawia się niebieski ekran

WYłącz KOMPUTER — Jeżeli komputer nie reaguje na naciśnięcie klawisza klawiatury lub ruch myszy, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 8 do 10 sekund przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy. Następnie ponownie uruchom komputer.

Inne problemy z oprogramowaniem

SPRAWDŹ DOKUMENTACJĘ DOSTARCZONĄ WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z PRODUCENTEM OPROGRAMOWANIA W CELU UZYSKANIA INFORMACJI NA TEMAT ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW —

- Sprawdź, czy program jest zgodny z systemem operacyjnym zainstalowanym w komputerze.
- Sprawdź, czy komputer spełnia minimalne wymagania sprzętowe potrzebne do uruchomienia programu. Zapoznaj się z dokumentacją oprogramowania.
- Sprawdź, czy program został poprawnie zainstalowany i skonfigurowany.
- Sprawdź, czy sterowniki urządzeń nie powodują konfliktów z programem.
- Jeżeli jest to konieczne, odinstaluj i zainstaluj ponownie program.

NATYCHMIAST UTWÓRZ KOPIE ZAPASOWE SWOICH PLIKÓW.

Użyj oprogramowania antywirusowego, aby sprawdzić dysk twardy, dyskietki i dysk CD.

ZAPISZ I ZAMKNIJ WSZYSTKIE OTWARTE PLIKI LUB PROGRAMY I ZAMKNIJ KOMPUTER ZA POMOCĄ MENU START.

SPRAWDŹ OBECNOŚĆ W KOMPUTERZE PROGRAMÓW TYPU SPYWARE — Jeżeli komputer zwalnia, najczęściej jest to spowodowane odbieraniem reklam wyświetlanych w wyskakujących okienkach lub, jeżeli występują problemy z połączeniem z Internetem, komputer mógł zostać zainfekowany programami typu spyware. Należy użyć programu antywirusowego, który zawiera ochrone przeciwko programom typu spyware (używany program może wymagać aktualizacji), aby przeskanować komputer i usunać programy typu spyware. Wiecej informacji można znaleźć pod adresem support.dell.com, gdzie należy odszukać słowo kluczowe spyware.

URUCHOM PROGRAM DELL DIAGNOSTICS — Patrz "Program Dell Diagnostics" na stronie 174. Jeżeli wszystkie testy zakończą się pomyślnie, zaistniały błąd jest związany z oprogramowaniem.

Program Dell Diagnostics



/ OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem dowolnej z procedur opisanych w tej części należy zapoznać się z instrukcjami dotyczacymi bezpieczeństwa, zamieszczonymi w Przewodniku z informacjami o produkcie.

Kiedy należy używać programu Dell Diagnostic

Jeżeli występuje problem z komputerem, przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną firmy Dell, należy wykonać testy opisane w sekcji "Zawieszanie się komputera i problemy z oprogramowaniem" na stronie 172 i uruchomić program Dell Diagnostics.

Przed rozpoczęciem zalecane jest wydrukowanie tych procedur.



POUCZENIE: Program Dell Diagnostics działa tylko w komputerach firmy Dell™.



UWAGA: Dysk CD *Drivers and Utilities* jest opcjonalny i może nie być wysyłany ze wszystkimi komputerami.

Uruchom program konfiguracji systemu (patrz część "Program konfiguracji systemu" w Podręczniku użytkownika), przejrzyj ustawienia konfiguracji, a następnie sprawdź, czy urządzenie mające być testowane jest widoczne w konfiguracji i aktywne.

Program Dell Diagnostics można uruchomić albo z dysku twardego, albo z nośnika Drivers and Utilities.

Uruchamianie programu Dell Diagnostics z dysku twardego

Program Dell Diagnostics znajduje się na ukrytej partycji narzędzi diagnostycznych na dysku twardym komputera.



UWAGA: Jeśli komputer nie może wyświetlić obrazu, należy skontaktować się z firma Dell (patrz część "Kontakt z firmą Dell" w Podręczniku użytkownika).

- Zamknij system operacyjny i wyłącz komputer.
- **2** Jeśli komputer jest podłączony do urządzenia dokującego (zadokowany), należy go odłączyć. Informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji urządzenia dokującego.
- Podłącz komputer do gniazda elektrycznego.
- Diagnostyke można uruchomić na jeden z dwóch sposobów:
 - Włącz komputer. Po wyświetleniu logo firmy Dell™ naciśnij natychmiast klawisz <F12>. Wybierz opcję Diagnostics (Diagnostyka) z menu uruchamiania i naciśnij klawisz <Enter>.
 - **UWAGA:** Jeżeli będziesz czekać zbyt długo i wyświetlone zostanie logo systemu operacyjnego, poczekaj, aż pojawi się pulpit systemu Microsoft[®] Windows[®]. Następnie zamknij system operacyjny i spróbuj ponownie.
 - Podczas uruchamiania komputera naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn>
 - **UWAGA:** Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat informujący, że nie znaleziono partycji narzędzi diagnostycznych, należy uruchomić program Dell Diagnostics z dysku CD Drivers and Utilities.

Komputer uruchomi funkcję Pre-boot System Assessment – serię testów diagnostycznych sprawdzających płytę systemową, klawiaturę, dysk twardy i wyświetlacz.

- Podczas przeprowadzania testów odpowiadaj na wszystkie wyświetlane pytania.
- Jeśli wykryta zostanie awaria, komputer przestanie działać i wyda sygnał dźwiękowy. Aby zatrzymać ocenianie i ponownie uruchomić komputer, naciśnij <Esc>; aby przejść do następnego testu, naciśnij <y>; aby ponownie przetestować uszkodzone elementy, naciśnij <r>.
- Jeśli w trakcie wykonywania funkcji Pre-boot System Assessment zostaną wykryte błędy, zapisz ich kody i skontaktuj się z firmą Dell (patrz część "Kontakt z firmą Dell" w Podręczniku użytkownika).

Po pomyślnym zakończeniu testów Pre-boot System Assessment zostanie wyświetlony komunikat Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue (Uruchamianie z partycji narzędzi diagnostycznych. Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować).

5 Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić program Dell Diagnostics z partycji narzędzi diagnostycznych na dysku twardym.

Uruchamianie programu Dell z Dysk CD Drivers and Utilities

- Włóż Nośnik Drivers and Utilities.
- 2 Wyłącz i ponownie uruchom komputer.

Po wyświetleniu logo firmy Dell™ natychmiast naciśnij klawisz <F12>.

Jeśli nie zdążysz nacisnąć klawisza i zostanie wyświetlone logo systemu Windows, musisz poczekać do wyświetlenia pulpitu Windows. Następnie zamknij system operacyjny i spróbuj ponownie.



UWAGA: Kolejne czynności powodują jednorazową zmiane sekwencji uruchamiania. Przy następnym uruchomieniu komputer wykorzysta sekwencję startową zgodnie z urządzeniami podanymi w programie konfiguracji systemu.

- **3** Po wyświetleniu listy urzadzeń startowych, zaznacz pozycje CD/DVD/CD-RW Drive (Naped CD/DVD/CD-RW) i naciśnij <Enter>.
- 4 W wyświetlonym menu wybierz opcje Boot from CD-ROM (Uruchom z napędu CD-ROM) i naciśnij klawisz <Enter>.
- 5 Wpisz 1, aby uruchomić menu, a następnie naciśnij klawisz <Enter>, aby kontynuować.
- **6** Wybierz opcję Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Uruchom 32-bitowa wersję programu Dell Diagnostics) z listy numerowanej. Jeśli pojawi się kilka wersji, wybierz wersję odpowiadającą danemu komputerowi.
- 7 Po wyświetleniu menu głównego Main Menu (Menu główne) programu Dell Diagnostics wybierz test, który ma zostać wykonany.

Menu główne programu Dell Diagnostics

1 Po załadowaniu programu Dell Diagnostics i wyświetleniu ekranu Main Menu (Menu główne) kliknij przycisk wybranej opcji.

Орсја	Funkcja
Express Test (Test szybki)	Wykonywany jest przyspieszony test urządzeń. Test tego rodzaju trwa od 10 do 20 minut i nie wymaga żadnych interwencji ze strony użytkownika. Test szybki należy uruchamiać jako pierwszy, gdyż na ogół umożliwia on szybkie wykrycie przyczyny problemu.
Extended Test (Test rozszerzony)	Wykonywane jest wnikliwe sprawdzenie urządzeń. Test zajmuje zwykle godzinę lub więcej i okresowo wymaga od użytkownika odpowiedzi na pytania.
Custom Test (Test niestandardowy)	Wykonywane jest sprawdzenie określonego urządzenia. Sposób przeprowadzania testu można skonfigurować.
Symptom Tree (Drzewo objawów)	Wyświetla listę najczęściej spotykanych objawów problemów i pozwala wybrać test dostosowany do występujących nieprawidłowości.

2 Jeśli w trakcie testu wystąpił problem, wyświetlany jest komunikat zawierający kod błędu i opis problemu. Zapisz kod błędu i opis problemu, a następnie postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Jeśli samodzielnie nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z firmą Dell (patrz "Kontakt z firmą Dell" w Podręczniku użytkownika).



UWAGA: W górnej części każdego z ekranów testowych umieszczony jest znacznik serwisowy. W trakcie rozmowy z przedstawicielem pomocy technicznej firmy Dell, użytkownik zostanie poproszony o podanie numeru znacznika serwisowego.

3 Jeśli wybrano test z grupy Custom Test (Test niestandardowy) lub Symptom Tree (Drzewo objawów), dodatkowe informacje można uzyskać, klikając odpowiednią zakładkę opisaną w poniższej tabeli.

Zakładka	Funkcja
Results (Wyniki)	Zawiera wyniki testu i wykryte błędy.
Errors (Błędy)	Wyświetla wykryte błędy, kody błędu i opis problemu.
Help (Pomoc)	Zawiera opis testu i ewentualne warunki wymagane do jego przeprowadzenia.
Configuration (Konfiguracja)	Wyświetla konfigurację sprzętową wybranego urządzenia.
	Program Dell Diagnostics pobiera informacje o konfiguracji wszystkich urządzeń z programu konfiguracji systemu, z pamięci oraz różnych testów wewnętrznych i wyświetla te informacje na liście urządzeń w lewym okienku ekranu. Lista urządzeń może nie zawierać nazw wszystkich komponentów zamontowanych w komputerze lub przyłączonych do niego urządzeń peryferyjnych.
Parameters (Parametry)	Pozwala dostosować test do indywidualnych wymagań przez zmianę ustawień.

- Po zakończeniu testów, jeśli program Dell Diagnostics został uruchomiony z nośnika *Drivers and Utilities*, wyjmij nośnik.
- Po zakończeniu testów zamknij ekran testów i powróć do ekranu **Main Menu** (Menu główne). Aby zakończyć działanie programu Dell Diagnostics i uruchomić ponownie komputer, zamknij ekran **Main Menu** (Menu główne).

Indeks

akumulator ładowanie, 170 miernik energii, 168 miernik naładowania, 168 przechowywanie, 171 sprawdzanie stanu naładowania, 168 wydajność, 166 wyjmowanie, 170	ergonomia, 158 gwarancja, 158 prawo, 158 Przewodnik z informacjami o produkcie, 158 Umowa licencyjna użytkownika końcowego, 158 wersja elektroniczna, 159 Dysk CD Drivers and Utilities, 157		
	Dysk CD z systemem operacyjnym, 161		
Centrum pomocy i obsługi technicznej, 160	Dyski CD system operacyjny, 161		
D Dell witryna pomocy technicznej, 159	etykiety Microsoft Windows, 158 znacznik serwisowy, 158		
Dell Diagnostics informacje, 174 korzystanie, 174 uruchamianie z nośnika Drivers and Utilities, 176	I informacje dotyczące ergonomii, 158		
diagnostyka Dell, 174	informacje o gwarancji, 158		
dokumentacja bezpieczeństwo, 158	informacje prawne, 158 instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, 158		

komputer awaria, 172-173 przestał reagować, 172 wolna praca, 174 kreatory kreator zgodności programów, 172	niebieski ekran, 173 oprogramowanie, 172-173 program przestał reagować, 172 program się zawiesza, 172 spyware, 174 wolna praca komputera, 174 zawieszanie się, 172 zgodność z systemem Windows, 172
N nośnik Drivers and Utilities Dell Diagnostics, 174	Program Dell Diagnostics uruchamianie z twardego dysku, 175 Przewodnik z informacjami o produkcie, 158
O oprogramowanie problemy, 172-173 oprogramowanie antywirusowe, 174 P	R rozwiązywanie problemów Centrum pomocy i obsługi technicznej, 160 Dell Diagnostics, 174 zawieszanie się komputera i problemy z oprogramowaniem, 172
Plik pomocy Centrum pomocy i obsługi technicznej systemu Windows, 160 Pomoc programu QuickSet, 160 problemy awaria komputera, 172-173 Dell Diagnostics, 174 komputer nie chce się uruchomić, 172 komputer przestał reagować, 172	sprzęt Dell Diagnostics, 174 spyware, 174 system operacyjny ponowna instalacja, 161

I

U

Umowa licencyjna użytkownika końcowego, 158

W

```
widoki komputera
dół, 165
lewa strona, 164
prawa strona, 164
przód, 163
tył, 165
widoki systemu
dół, 165
Windows XP
Centrum pomocy i obsługi
technicznej, 160
kreator zgodności programów, 172
ponowna instalacja, 161
witryna internetowa pomocy
technicznej, 159
```


Ζ

znacznik serwisowy, 158


Краткий справочник Dell Precision™ M2300

Модель PP18L

Примечания, уведомления и предупреждения



ВНИМАНИЕ. Указывает на возможность повреждения устройства или потери данных и подсказывает, как избежать этой проблемы.



Для компьютеров $Dell^{TM}$ n Series любые ссылки в этом документе на операционную систему $Microsoft^{@}$ Windows $^{@}$ не применимы.

Информация, включенная в состав данного документа, может быть изменена без уведомления.

© Dell Inc. 2007 Все права защищены.

Товарные знаки, упомянутые в данном документе: Dell, ExpressCharge, логотип DELL и Dell Precision являются товарными знаками корпорации Dell Inc.; Core, Active Management Technology, Centrino и Intel являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel; Microsoft, Outlook, Windows, Windows Vista являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками или товарными знаками корпорации Майкрософт в США и/или других странах; Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Bluetooth SIG, Inc. и используется корпорацией Dell по лицензии; TouchStrip является товарным знаком UPEK, Inc.; EMC является зарегистрированным товарным знаком корпорации EMC; ENERGY STAR является зарегистрированным товарным знаком U.S. Environmental Protection Agency. Являясь партнером ENERGY STAR, корпорация Dell Inc. заявляет, что по эффективности использования энергии этот продукт соответствует стандартам ENERGY STAR.

Другие товарные знаки и фирменные названия упомянуты в данной документации в качестве ссылки как на предприятия, имеющие эти знаки и названия, так и на их продукцию. Dell Inc. заявляет об отказе от всех прав собственности на любые товарные знаки и названия, кроме своих собственных

Модель PP18L

Содержание

Источники информации	37
Настройка компьютера	93
О компьютере	94
Вид спереди	94
Вид слева	95
Вид справа	95
Вид сзади	96
Вид снизу	96
Использование аккумулятора	97
Работа аккумулятора	97
Проверка заряда аккумулятора	99
Зарядка аккумулятора	01
Извлечение аккумулятора	01
Хранение аккумулятора)2
Поиск и устранение неисправностей	03
Блокировки и неполадки программного	
обеспечения	3
Программа Dell Diagnostics)5
казатель	.1

Источники информации



ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции или материалы мультимедиа могут быть вспомогательными и не поставляться с компьютером. Некоторые функции и материалы мультимедиа могут быть недоступны в определенных странах.



ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию можно найти в документации по компьютеру.

Что требуется найти?


- Программа диагностики компьютера
- Драйверы для компьютера
- Документация на устройства
- Системное программное обеспечение переносного компьютера (NSS)

Информация находится здесь

Компакт-диск (Драйверы и утилиты)

ПРИМЕЧАНИЕ. Компакт-диск Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты) является дополнительным и может не поставляться с этим компьютером.

Документация и драйверы уже установлены на компьютере. С помощью этого компакт-диска можно переустановить драйверы (см. раздел «Переустановка драйверов и утилит» в руководстве пользователя) или запустить программу Dell Diagnostics (см. раздел «Программа Dell Diagnostics» на стр. 205).

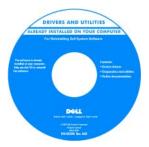

На компакт-диске могут содержаться файлы Readme с самой свежей информацией о технических новшествах компьютера или справочные материалы для опытных пользователей и технических специалистов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Драйверы и обновления документации можно найти на веб-узле support.dell.com.

Информация находится здесь

- Установка компьютера
- В настоящем документе
- Основные сведения по поиску и устранению неисправностей
- ПРИМЕЧАНИЕ. Этот документ в формате PDF можно найти на веб-узле support.dell.com.
- Запуск программы диагностики Dell[™] Diagnostics
- Информационное руководство по

- Открытие компьютера
- Информация о гарантияхУсловия (только для США)
- Инструкции по технике безопасности
- Сведения о соответствии стандартам
- Информация об эргономике
- Лицензионное соглашение конечного пользователя



продуктам Dell

- Код экспресс-обслуживания и метка производителя
- Лицензионная метка Microsoft[®]
 Windows[®]

Метка производителя и лицензия Microsoft Windows

Эти метки находятся на компьютере:



- Метка производителя требуется для идентификации компьютера на вебузле support.dell.com или при обращении в службу поддержки.
- Введите код экспресс-обслуживания, чтобы звонок был переадресован в службу поддержки.

- Solutions (Разрешение вопросов) подсказки и советы по поиску и устранению неисправностей, статьи технических специалистов, интерактивные курсы обучения, часто задаваемые вопросы
- Community (Сообщество) интерактивная дискуссия с другими пользователями Dell
- Upgrades (Обновления) информация о новых версиях различных компонентов (например, памяти, жесткого диска и операционной системы)
- Customer Care (Отдел обслуживания клиентов) — контактная информация, звонок в отдел обслуживания и информация о состоянии исполнения заказа, гарантии и ремонте
- Service and support (Обслуживание и поддержка) — состояние звонка в отдел обслуживания и архив с информацией об оказании поддержки, контракт на сервисное обслуживание, интерактивная дискуссия с представителями службы технической поддержки
- Dell Technical Update Service (Служба обновлений Dell) — своевременные уведомления по электронной почте об обновлениях оборудования и программного обеспечения компьютера.
- Reference (Справочная информация)

 компьютерная документация,
 подробные сведения о конфигурации компьютера, технические
 характеристики изделий и техническая документация

Информация находится здесь

Веб-узел поддержки Dell — support.dell.com

ПРИМЕЧАНИЕ. Выберите свой регион, тип и размер предприятия для просмотра соответствующего веб-узла поддержки.

189

- Downloads (Данные для загрузки) сертифицированные драйверы, исправления и обновления программного обеспечения
- Notebook System Software (NSS) (Системное программное обеспечение переносного компьютера (NSS)) после повторной установки операционной системы на компьютере необходимо также повторно установить утилиту NSS. Программное обеспечение NSS обеспечивает критические обновления операционной системы и поддержку процессоров, оптических дисководов, устройств USB и т.д. Программное обеспечение NSS необходимо для правильной работы компьютера Dell. Программное обеспечение автоматически определяет конфигурацию компьютера и операционную систему и устанавливает подходящие для них обновления.
- Software upgrades and troubleshooting hints (Подсказки по обновлению программного обеспечения и устранению неисправностей) — часто задаваемые вопросы, популярные разделы и общие рекомендации по организации рабочей среды

Информация находится здесь

Чтобы загрузить программное обеспечение Notebook System:

- Посетите веб-узел support.dell.com, выберите свой регион или сферу деятельности и введите метку производителя.
- **2** Выберите **Drivers & Downloads** (Драйверы и файлы для загрузки) и щелкните **Go** (Перейти).
- **3** Выберите операционную систему и выполните поиск по ключевому слову *Notebook System Software* (Системное программное обеспечение переносного компьютера).

ПРИМЕЧАНИЕ. Интерфейс пользователя на веб-узле support.dell.com, в зависимости от настроек, может меняться.

Программа поддержки Dell

Программа поддержки Dell — это установленная на компьютере система автоматического обновления и уведомления. Данная программа производит контроль состояния операционной системы, обновление программного обеспечения, а также предоставляет важную информацию для самостоятельного устранения неполадок. Чтобы открыть программу Dell Support Utility, щелкните значок на панели задач.

Что требуется найти?	Информация находится здесь
• Как работать в Windows XP	Центр справки и поддержки Windows
 Как работать с программами и файлами 	1 Нажмите кнопку Пуск→ Справка и поддержка.
• Как индивидуально настроить рабочий стол	2 Введите слово или фразу, описывающие проблему, и щелкните значок стрелки.
	3 Щелкните раздел, соответствующий вашей проблеме.
	4 Следуйте инструкциям на экране.
• Информация об операциях в сети, Power Management Wizard (Мастере управления потреблением энергии), горячих клавишах и других вопросах, контролируемых программой Dell QuickSet.	Справка Dell QuickSet
	Чтобы просмотреть справку Dell QuickSet Help, щелкните правой кнопкой мыши значок QuickSet на панели задач Microsoft Windows.
	Дополнительную информацию о программе Dell QuickSet см. в разделе «Dell QuickSet» руководства пользователя.

Информация находится здесь

• Переустановка операционной системы

Компакт-диски Operating System

ПРИМЕЧАНИЕ. Компакт-диск *Operating* System (Операционная система) является дополнительным и может не поставляться с этим компьютером.

Операционная система уже установлена на компьютере. Для переустановки операционной системы используйте компакт-диск *Operating System* (Операционная система) (см. раздел «Переустановка Windows» в руководстве пользователя).



После переустановки операционной системы воспользуйтесь дополнительным компакт-диском *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты) для загрузки драйверов устройств, поставляемых вместе с компьютером.

Наклейка с ключом продукта для операционной системы находится на компьютере.

ПРИМЕЧАНИЕ. Цвет носителя может варьироваться в зависимости от заказанной операционной системы.

Настройка компьютера



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед тем как приступить к выполнению операций данного раздела, выполните указания по безопасности, описанные в Информационном руководстве по продуктам.

- **1** Распакуйте коробку с принадлежностями.
- 2 Отложите в сторону те принадлежности, которые не понадобятся для завершения установки.
 - В коробке с принадлежностями находится документация пользователя, а также все заказанное вами программное обеспечение и дополнительные компоненты (платы PC Card, дисководы, аккумуляторы и т.п.).
- 3 Подсоедините адаптер переменного тока к соответствующему разъему на компьютере и к электророзетке.



4 Откройте дисплей компьютера и нажмите кнопку питания, чтобы включить компьютер (см. «Вид спереди» на стр. 194).



ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется включить и выключить компьютер, по крайней мере, один раз перед установкой любых плат или подключением компьютера к стыковочному устройству или другому внешнему устройству, например принтеру.

0 компьютере



ПРИМЕЧАНИЕ. Внешний вид компьютера может немного отличаться от модели, изображенной на рисунках настоящего документа.

Вид спереди



4	
4	индикаторы состояния
	устройств
7	считыватель отпечатког

защелка дисплея

- пальцев (дополнительный)
- 10 индикаторы состояния клавиатуры
- 13 кнопка отключения звука

- 2 монитор 5 клавиатура
- 8 кнопки микроджойстика и сенсорной панели
 - кнопки регулировки громкости
- 3 кнопка питания
- сенсорная панель
 - микроджойстик
- 12 датчик рассеянного света

Вид слева



- 1 гнездо защитного кабеля
- 2 вентиляционные отверстия
- аудиоразъемы (2)

- 4 гнездо для смарт-карты
- 5 разъем 1394
- обрати переключатель беспроводной связи

- 7 индикатор Wi-Fi Catcher™
- 8 слот платы PC Card (с заглушкой)
- накопитель на жестких дисках

9

Вид справа



1 оптический дисковод в отсеке для внешних накопителей 2


- защелка для отсоединения устройства в отсеке для внешних накопителей
- 3 разъемы USB (2)

Вид сзади



- 1 сетевой разъем (RJ-45)
- разъем модема (RJ-11)
- 3 разъемы USB (2)
- разъем последовательного порта

- 5 видеоразъем
- 6 разъем адаптера переменного тока
- вентиляционные отверстия

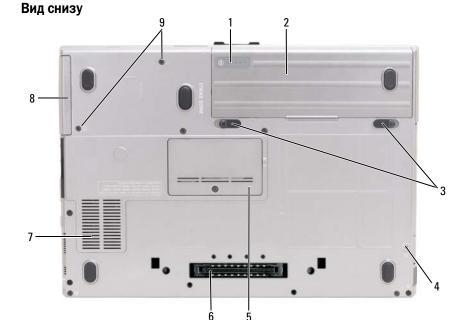

- 1 индикатор заряда/шкала работоспособности аккумулятора
- 4 крепежный винт устройства (если предусмотрен)
- 7 вентиляционные отверстия
- аккумулятор
- крышка модуля памяти

5

- накопитель на жестких дисках
- защелка отсека для аккумулятора (2)
- разъем стыковочного устройства
- винты жесткого диска (2)

Использование аккумулятора

Работа аккумулятора



ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о гарантиях корпорации Dell на компьютер можно найти в документе Информация о продукте или в отдельном гарантийном документе, прилагаемом к компьютеру.

Чтобы достичь оптимальной производительности и сохранить настройки BIOS, в переносном компьютере Dell всегда должен быть установлен основной аккумулятор. Один аккумулятор в качестве стандартного компонента установлен в аккумуляторный отсек.



ПРИМЕЧАНИЕ. Так как при первом использовании нового компьютера аккумулятор может быть не полностью заряжен, используйте адаптер переменного тока для подключения компьютера к электросети. Для достижения наилучших результатов используйте адаптер переменного тока. пока аккумулятор не зарядится полностью. Для просмотра состояния заряда аккумулятора щелкните Пускightarrow Панель управленияightarrow Параметры питанияightarrowИндикатор питания.

Срок службы аккумулятора зависит от условий эксплуатации. В отсек для внешних накопителей можно установить второй аккумулятор, что значительно увеличит время работы.

Время работы значительно снижается при выполнении операций с повышенным энергопотреблением, включая следующие, но не ограничиваясь ими:

- Использование оптических дисководов
- Использование устройств беспроводной связи, плат PC Card, плат ExpressCards, карт памяти и устройств USB
- Использование дисплея в режиме высокой яркости, трехмерных экранных заставок или других энергоемких программ, например сложных трехмерных графических приложений

Работа компьютера в режиме максимального быстродействия (см. раздел «Изменение настроек управления питанием» в руководстве пользователя).



ПРИМЕЧАНИЕ. Рабочее время аккумулятора (время, в течение которого аккумулятор остается заряженным) со временем уменьшается. В зависимости от того, как часто и в каких условиях используется аккумулятор, возможно, в процессе эксплуатации компьютера его потребуется заменить.



ПРИМЕЧАНИЕ. Во время записи на компакт-диск или DVD-диск компьютер рекомендуется подключать к электрической розетке.

Время работы значительно снижается при выполнении операций с повышенным энергопотреблением, включая следующие, но не ограничиваясь ими:

- Использование оптических дисководов.
- Использование устройств беспроводной связи, плат PC Card, плат Express Card карт памяти и устройств USB.
- Использование дисплея в режиме высокой яркости, трехмерных экранных заставок или других энергоемких программ, например сложных трехмерных графических приложений.
- Работа компьютера при максимальном эксплуатационном режиме. См. раздел «Изменение настроек управления питанием» в документе Руководство пользователя для получения сведений о том, как открыть окно «Свойства: Электропитание» в Windows или программу Dell QuickSet, которую можно использовать для настройки параметров управления питанием.

Перед установкой аккумулятора в компьютер можно проверить его заряд. Также можно установить параметры управления электропитанием, чтобы получать оповещение о снижении заряда аккумулятора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Использование несовместимого аккумулятора может повысить риск возгорания или взрыва. Заменяйте аккумулятор только на совместимый аккумулятор, приобретенный в Dell. Аккумулятор предназначен для работы с компьютером Dell. НЕ устанавливайте батарею из других компьютеров в свой компьютер.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не выбрасывайте аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. Если ваш аккумулятор больше не удерживает заряд, свяжитесь с вашим местным агентством по утилизации или учреждением по охране окружающей среды для получения инструкций по утилизации ионнолитиевого аккумулятора. См. раздел «Утилизация аккумулятора» в Информационном руководстве по продуктам.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Неправильное обращение с аккумулятором может повысить риск возгорания или химического ожога. Не протыкайте, не сжигайте, не разбирайте и не нагревайте аккумулятор до температуры выше 65° (149°F). Храните аккумулятор в недоступном для детей месте. Обращайтесь с поврежденным или протекающим аккумулятором крайне осторожно. Поврежденный аккумулятор может протекать и вызвать травмы или повредить оборудование.

Проверка заряда аккумулятора

Информацию о заряде аккумулятора можно узнать в программе Dell QuickSet Battery Meter, в окне **Индикатор расхода питания** Microsoft Windows, на значке , а также на индикаторе заряда аккумулятора, шкале работоспособности аккумулятора и с помощью предупреждения о недостаточном заряде аккумулятора.

Программа Dell™ QuickSet Battery Meter

Если установлена программа Dell QuickSet, то чтобы отобразить индикатор батареи QuickSet Battery Meter, нажмите клавиши <Fn> <F3>. В окне Battery Meter отображаются состояние, работоспособность, уровень заряда и время окончания зарядки аккумулятора компьютера. Для получения подробной информации о программе QuickSet щелкните правой кнопкой мыши значок QuickSet на панели задач и выберите **Help** (Справка).

Индикатор питания Microsoft® Windows® XP

Индикатор заряда аккумулятора Windows показывает оставшийся заряд. Чтобы проверить заряд аккумулятора, дважды щелкните значок панели задач.

Если компьютер подключен к электросети, появится значок 🖟



Индикатор заряда

Нажмите или *нажмите и удерживайте* кнопку состояния на индикаторе заряда аккумулятора для получения сведений:

- о заряде аккумулятора (нажмите и *отпустите* кнопку состояния);
- о работоспособности аккумулятора (нажмите и удерживайте кнопку состояния).

Время работы аккумулятора в большой степени зависит от количества проведенных сеансов зарядки. После многократных циклов зарядки и разрядки емкость или работоспособность аккумулятора снижается. Так, при состоянии аккумулятора «заряжен» его остаточная емкость (работоспособность) может оставаться низкой.

Проверка заряда аккумулятора

Для проверки заряда аккумулятора нажмите и отпустите кнопку состояния на индикаторе заряда аккумулятора, чтобы загорелись индикаторы уровня заряда. Каждый индикатор соответствует примерно 20% полного заряда аккумулятора. Например, если осталось 80% заряда аккумулятора, светятся четыре индикатора. Если ни один индикатор не светится, аккумулятор полностью разряжен.

Проверка работоспособности аккумулятора



ПРИМЕЧАНИЕ. Работоспособность аккумулятора можно определить двумя способами: по индикатору заряда аккумулятора, как описано ниже, или в окне Battery Meter программы Dell QuickSet. Для получения информации о программе QuickSet щелкните правой кнопкой мыши значок QuickSet на панели задач и выберите Help (Справка).

Чтобы проверить работоспособность аккумулятора с помощью индикатора заряда, нажмите и удерживайте нажатой не менее 3 секунд кнопку состояния на индикаторе заряда аккумулятора. Если ни один индикатор не горит, аккумулятор в хорошем состоянии, и осталось более 80% начальной емкости заряда. Загорание каждого индикатора означает инкрементное уменьшение заряда. Если горят пять индикаторов, значит, осталось менее 60% емкости заряда, и необходимо заменить аккумулятор. Для получения дополнительной информации о времени работы аккумулятора см. раздел «Технические характеристики» в Руководстве пользователя.

Предупреждение о недостаточном заряде аккумулятора



ВНИМАНИЕ. Во избежание потери или повреждения данных сохраните свою работу сразу после получения предупреждения о недостаточном заряде. Затем соедините компьютер с электрической розеткой. Если аккумулятор полностью разрядился, автоматически запустится спящий режим.

Когда аккумулятор разрядится примерно на 90 процентов, во всплывающем окне появится сообщение. Эта функция установлена по умолчанию. Параметры предупреждений о разрядке аккумулятора можно изменить с помощью программы QuickSet или в окне Свойства: Электропитание. См. раздел «Изменение настроек управления питанием» в Руководстве пользователя для получения сведений о том, как открыть программу QuickSet или окно Свойства: Электропитание.

Зарядка аккумулятора

При подключении компьютера к электрической розетке или во время установки аккумулятора в компьютер, который уже подключен к электрической розетке, выполняется проверка температуры и заряда аккумулятора. При необходимости адаптер переменного тока производит зарядку аккумулятора и поддерживает его заряд.



ПРИМЕЧАНИЕ. Благодаря использованию Dell™ ExpressCharge™ адаптер при выключенном компьютере заряжает полностью разряженный аккумулятор до 80 процентов емкости примерно в течение 1 часа и до 100 процентов емкости примерно за 2 часа. При включенном компьютере время зарядки увеличивается. Можно оставлять аккумулятор в компьютере на неограниченное время. Внутренняя схема аккумулятора предотвращает его избыточную зарядку.

Если аккумулятор нагрелся при работе в компьютере или пребывании в нагретой среде, то при подключении компьютера к электросети зарядка аккумулятора может не выполняться.

Если индикатор [7] мигает попеременно зеленым и оранжевым светом, аккумулятор слишком сильно нагрет для зарядки. Отсоедините компьютер от электрической розетки и дайте компьютеру и аккумулятору остыть до комнатной температуры. Затем подключите компьютер к электросети или установите дополнительный аккумулятор в модульный отсек.

Извлечение аккумулятора



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Использование несовместимого аккумулятора может повысить риск возгорания или взрыва. Заменяйте аккумулятор только на совместимый аккумулятор, приобретенный в Dell. Аккумулятор предназначен для использования в компьютере Dell™. НЕ устанавливайте батарею из других компьютеров в свой компьютер.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед выполнением этой процедуры выключите компьютер, отсоедините адаптер переменного тока от электросети и компьютера, отсоедините модем от розетки и компьютера, а также отсоедините от компьютера все другие внешние кабели.



ВНИМАНИЕ. Чтобы избежать возможного повреждения разъема, необходимо отсоединить все внешние кабели от компьютера.

Для извлечения аккумулятора:

- **1** Если компьютер подключен к стыковочному устройству, отстыкуйте его. Инструкции см. в документации, поставляемой со стыковочным устройством.
- 2 Выключите компьютер.
- **3** Сдвиньте две защелки на нижней панели компьютера и извлеките аккумулятор из отсека.

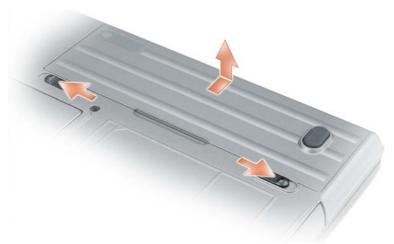

Чтобы установить аккумулятор, выполните процедуру извлечения в обратном порядке.

Хранение аккумулятора

Если компьютер не используется в течение длительного времени, извлеките аккумулятор. При длительном хранении аккумулятор разряжается. Прежде чем использовать аккумулятор после длительного периода хранения, полностью зарядите его (см. раздел «Зарядка аккумулятора» на стр. 201).

Поиск и устранение неисправностей

Блокировки и неполадки программного обеспечения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед тем как приступить к выполнению операций данного раздела, выполните указания по безопасности, описанные в Информационном руководстве по продуктам.

Компьютер не запускается

Убедитесь, что адаптер переменного тока надежно подключен к компьютеру и электрической розетке.

Компьютер не отвечает



ВНИМАНИЕ. Если не удастся завершить работу операционной системы с помощью меню кнопки «Пуск», данные могут быть утеряны.

Выключите компьютер. Если компьютер не реагирует на нажатие клавиш на клавиатуре или перемещение мыши, нажмите кнопку питания не менее чем на 8-10 секунд, пока компьютер не выключится. Затем перезагрузите компьютер.

Программа не отвечает, или постоянно возникают сбои



ПРИМЕЧАНИЕ. Обычно программное обеспечение включает в себя инструкции по установке, находящиеся в документации, либо на дискете или **CD-диске.**

Завершение программы.

- 1 Нажмите одновременно клавиши <Ctrl> <Shift> <Esc>.
- 2 Выберите Диспетчер задач.
- Выберите программу, которая не отвечает на запросы.
- Нажмите кнопку Завершить задачу.

Обратитесь к документации по программе. Если необходимо, удалите и заново установите программу.

Программа, разработанная для более ранних версий операционной системы Microsoft® Windows®

Запустите мастер совместимости программ. Мастер совместимости программ настраивает программу таким образом, чтобы она работала в операционных системах, отличных от Windows.

Windows XP

- 1 Нажмите кнопку Пуск→ Все программы→ Стандартные→ Мастер совместимости программ→ Далее.
- 2 Следуйте инструкциям на экране.

Windows Vista

- 1 Нажмите кнопку Пуск→ Панель управления → Панель управления домашняя → Программы и выберите Использование старых программ с этой версией Windows.
- 2 Следуйте инструкциям на экране.

Появляется сплошной синий экран

Выключите компьютер. Если компьютер не реагирует на нажатие клавиш на клавиатуре или перемещение мыши, нажмите кнопку питания не менее чем на 8-10 секунд, пока компьютер не выключится. Затем перезагрузите компьютер.

Другие неполадки программ

Прочитайте документацию по программе или обратитесь к производителю за информацией по устранению неисправностей.

- Убедитесь, что программа совместима с операционной системой, установленной на компьютере.
- Убедитесь, что компьютер соответствует минимальным требованиям к оборудованию, необходимым для запуска программного обеспечения. Информацию см. в документации по программе.
- Убедитесь, что программа была правильно установлена и настроена.
- Убедитесь, что драйверы устройств не конфликтуют с программой.
- Если необходимо, удалите и заново установите программу.

Сразу же создайте резервные копии файлов.

Используйте антивирусное программное обеспечение для проверки жестких дисков, дискет или компакт-дисков.

Сохраните и закройте все открытые файлы или программы, а затем выключите компьютер с помощью меню «Пуск».

Сканирование компьютера для поиска шпионского программного обеспечения. Если производительность компьютера ухудшилась, на экране часто появляются окна с рекламой или имеются проблемы подключения к Интернету, то, вероятно, компьютер заражен шпионским программным обеспечением. Воспользуйтесь антивирусной программой, в которую входит защита от шпионского программного обеспечения (может потребоваться обновление программы), чтобы выполнить сканирование компьютера и удалить шпионские программы. Для получения дополнительной информации посетите веб-узел support.dell.com и выполните поиск по ключевому слову spyware.

Запустите программу Dell Diagnostics. См. раздел «Программа Dell Diagnostics» на стр. 205. Если все тесты пройдены успешно, ошибка связана с программным обеспечением.

Программа Dell Diagnostics



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед тем как приступить к выполнению операций. данного раздела, выполните указания по безопасности, описанные в Информационном руководстве по продуктам.

Когда использовать программу Dell Diagnostics

Если при работе на компьютере возникают неполадки, выполните тесты, указанные в разделе «Блокировки и неполадки программного обеспечения» на стр. 203, и, прежде чем обращаться в службу технической поддержки Dell за консультацией, запустите программу Dell Diagnostics.

Перед началом работы рекомендуется распечатать процедуры из этого раздела.



ВНИМАНИЕ. Программа Dell Diagnostics работает только на компьютерах



ПРИМЕЧАНИЕ. Компакт-диск Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты) является дополнительным и может не поставляться с этим компьютером.

Войдите в программу настройки системы (инструкции см. в разделе «Настройка системы» в руководстве пользователя), проверьте информацию о конфигурации компьютера и убедитесь, что устройство, которое требуется протестировать, отображается в настройках системы и является активным.

Запустите программу Dell Diagnostics либо с жесткого диска, либо с компакт-диска Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты).

Запуск программы Dell Diagnostics с жесткого диска

Программа Dell Diagnostics находится в скрытом разделе Diagnostic Utility жесткого диска.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если на дисплее компьютера отсутствует изображение, обратитесь в корпорацию Dell (см. раздел «Обращение в Dell» в руководстве пользователя).

- **1** Выключите компьютер.
- 2 Если компьютер подключен к стыковочному устройству, отстыкуйте его. Инструкции см. в документации, поставляемой со стыковочным устройством.
- 3 Подключите компьютер к электросети.
- 4 Программу Dell Diagnostics можно запустить двумя способами:
 - Включите компьютер. Когда появится логотип DELL $^{\text{тм}}$, немедленно нажмите клавишу <F12>. Выберите пункт Diagnostics (Диагностика) в загрузочном меню и нажмите клавишу <Enter>.
 - **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если эти клавиши нажаты с опозданием и появился экран с логотипом операционной системы, дождитесь появления рабочего стола Microsoft® Windows®. Затем выключите компьютер и повторите попытку.
 - Нажмите и удерживайте нажатой клавишу <Fn> во время включения питания компьютера.
 - ПРИМЕЧАНИЕ. Если будет получено сообщение о том, что разделы утилиты диагностики не найдены, запустите программу Dell Diagnostics с компакт-диска Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты).

Компьютер запускает проверку Pre-boot System Assessment — серию встроенных диагностических тестов, которые проверяют системную плату, клавиатуру, жесткий диск и дисплей.

- Во время проверки отвечайте на вопросы, отображаемые на экране.
- Если обнаружен какой-либо сбой, компьютер останавливается и выдает звуковой сигнал. Чтобы остановить тестирование и перезагрузить компьютер, нажмите клавишу. Чтобы перейти к следующему тесту, нажмите клавишу <Esc> <y>. Чтобы повторно протестировать неисправный компонент, нажмите клавишу <r>..
- Если при проведении теста системы перед загрузкой будут обнаружены неполадки, запишите коды ошибок и обратитесь в корпорацию Dell (см. раздел «Обращение в Dell» в руководстве пользователя).

Если тест системы перед загрузкой выполнен успешно, появится сообщение Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue (Загрузка раздела утилиты Dell Diagnostic Utility. Нажмите любую клавишу для продолжения).

5 Нажмите любую клавишу, чтобы запустить программу Dell Diagnostics из раздела средств диагностики жесткого диска.

Запуск программы Dell Diagnostics с компакт-диска Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты)

- **1** Вставьте компакт-диск *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты).
- 2 Выключите и перезагрузите компьютер.

При появлении логотипа DELLTM сразу нажмите <F12>.

Если вы не успели вовремя нажать эту клавишу и появился экран с логотипом Windows, дождитесь появления рабочего стола Windows. Затем выключите компьютер и повторите попытку.



ПРИМЕЧАНИЕ. Последующие шаги изменяют последовательность загрузки только на один раз. В следующий раз загрузка компьютера будет выполняться в соответствии с устройствами, указанными в программе настройки системы.

- 3 При появлении списка загрузочных устройств выделите пункт CD/DVD/CD-RW Drive (Дисковод CD/DVD/CD-RW) и нажмите клавишу <Enter>.
- 4 В появившемся меню выберите пункт **Boot from CD-ROM** (Загрузка с компакт-диска) и нажмите клавишу <Enter>.
- **5** Введите 1, чтобы открыть меню, и нажмите клавишу <Enter> для продолжения.
- 6 В нумерованном списке выберите Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Запуск 32-разрядной программы Dell Diagnostics). Если в списке имеется несколько версий, выберите подходящую для вашего компьютера.
- 7 Когда появится Main Menu (Главное меню) программы Dell Diagnostics, выберите тест для запуска.

Главное меню Dell Diagnostics

После загрузки программы Dell Diagnostics и появления окна Main **Menu** (Главное меню) нажмите кнопку для выбора нужного параметра.

Параметр	Функция
Express Test (Экспресс-тест)	Быстрое тестирование устройств. Этот тест обычно продолжается 10-20 минут и не требует вашего участия. В первую очередь выполните Express Test (Экспресс-тест) для максимально быстрого обнаружения проблемы.
Extended Test (Расширенный тест)	Полная проверка устройств. Обычно занимает один час и периодически требует от вас ответов на вопросы.
Custom Test (Настраиваемый тест)	Тестирование выбранного устройства. Вы можете настроить тесты, которые хотите запустить.
Symptom Tree (Дерево симптомов)	Список наиболее часто встречающихся признаков, с помощью которого вы можете выбрать тест, исходя из особенностей возникшей проблемы.

2 Если во время теста возникла проблема, появится сообщение с кодом ошибки и описанием проблемы. Запишите эту информацию и выполните инструкции на экране.

Если ошибку устранить не удалось, обратитесь в корпорацию Dell (см. раздел «Обращение в Dell» в руководстве пользователя).



ПРИМЕЧАНИЕ. Метка производителя (Service Tag) компьютера отображается в верхней части экрана каждого теста. При обращении в корпорацию Dell представитель службы технической поддержки потребует от вас указать метку производителя.

3 Если запущены тесты Custom Test (Настраиваемый тест) или Symptom **Tree** (Дерево симптомов), подробную информацию можно получить на соответствующих вкладках, описание которых приведено в следующей таблине.

Вкладка	Функция
Results (Результаты)	Результаты тестов и выявленные ошибки.
Errors (Ошибки)	Выявленные ошибки, их коды и описание проблемы.
Help (Справка)	Описание тестов и требования для их запуска.

Вкладка	Функция
Configuration	Аппаратная конфигурация выбранного устройства.
(Конфигурация)	Программа Dell Diagnostics получает информацию о конфигурации для всех устройств из программы настройки системы, памяти и различных внутренних тестов, а затем показывает ее как список устройств в левой части экрана. В списке устройств могут отсутствовать имена некоторых компонентов компьютера или подключенных к нему устройств.
Parameters (Параметры)	Позволяет настраивать тест путем изменения настроек теста.

- **4** По завершении тестов, если программа Dell Diagnostics запущена с компакт-диска *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты), извлеките диск.
- **5** По завершении тестов закройте экран теста, чтобы вернуться в окно **Main Menu** (Главное меню). Чтобы выйти из программы Dell Diagnostics и перезагрузить компьютер, закройте окно **Main Menu** (Главное меню).

Указатель

A	документация
аккумулятор зарядка, 201 извлечение, 201 индикатор заряда, 199 индикатор питания, 199 проверка заряда, 199 работа, 197 хранение, 202 антивирусное программное обеспечение, 204	регулятивный, 188 эргономика, 188 электронная, 189 гарантия, 188 безопасность, 188 лицензионное соглашение конечного пользователя, 188 информационное руководство по продуктам, 188
	D
веб-узел поддержки, 189 веб-узел поддержки Dell, 189 виды системы левая сторона, 195 спереди, 194 виды системы правая сторона, 195 сзади, 196 снизу, 196	Dell Diagnostics запуск с жесткого диска, 206 запуск с компакт-диска Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты), 207 использование, 205 сведения, 205 Drivers and Utilities CD, 187
Д диагностика Dell, 205	Operating System (Операционная система), 192 компакт-диск Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты) Dell Diagnostics, 205

компакт-диск Operating System (Операционная система), 192 компьютер низкая производительность, 205 сбой, 203 компьютер

компьютер не отвечает, 203

И

сбой, 204

инструкции по технике безопасности, 188 информационное руководство по продуктам, 188 информация о гарантии, 188 информация о соответствии стандартам, 188 информация об эргономике, 188

Л

лицензионное соглашение конечного пользователя, 188

Μ

мастера
Мастер совместимости
программ, 204
Метка производителя, 188

метки

метка производителя, 188 Microsoft Windows, 188

Н

неисправности
Dell Diagnostics, 205

неполадки

программное обеспечение, 204 программное обеспечение и совместимость с Windows, 204 сбой компьютера, 203

неполадки

блокировки, 203 компьютер не запускается, 203 компьютер не отвечает, 203 компьютер сбой, 204 программа, 203 программа не отвечает, 203 программное обеспечение, 203-204 сбои в программе, 203 синий экран, 204

0

оборудование Dell Diagnostics, 205 операционная система переустановка, 192

П

программное обеспечение неполадки, 204

проблемы

низкая производительность компьютера, 205 шпионское программное

шпионское программное обеспечение, 205

поиск и устранение неисправностей Dell Diagnostics, 205 Центр справки и поддержки, 191

поиск и устранение неисправностей блокировки и неполадки программного обеспечения, 203

программное обеспечение неполадки, 204

C

Справка QuickSet, 191

Φ

файл справки Центр справки и поддержки Windows, 191

Ц

Центр справки и поддержки, 191

Ш

шпионское программное обеспечение, 205

W

Windows XP
переустановка, 192
Мастер совместимости
программ, 204
Центр справки и поддержки, 191

S

235 (תוכנת ריגול), spyware

W

Windows XP 223 התקנה מחדש, מרכז העזרה והתמיכה, 222 Program Compatibility Wizard (אשף תאימות תוכניות),

הפעלה מהמדיה הפעלה התקנים (מנהלי התקנים Utilities 237 (מנהלי העוכניות שירות), 237 שימוש, 235 תוכנת אנטי-וירוס, 234 תיעוד	ביצועים, 228 הסרה, 232 טעינה, 231 מד טעינה, 230 מד צריכת חשמל, 230 מערכת הפעלה, 223
ארגונומיה, 220 בטיחות, 220 הסכם רשיון למשתמש קצה, 220 מדריך מידע מוצר, 220 מקוון, 221 תקינה, 220	פתרון בעיות מרכז העזרה והתמיכה, 222 נעילות ובעיות תוכנה, 233 תוכנית האבחון של Dell, 235
תצוגות מערכת מאחור, 227 מלמטה, 227 מלפנים, 225 צד ימין, 226 צד שמאל, 266 תקליטור Drivers and Utilities (מנהלי התקנים ותוכניות שירות),	ק קובץ עזרה מרכז העזרה והתמיכה של 222 ,Windows
D Drivers and Utilities, מדיה, Dell, של Del235, Dell,	תג שירות, 220 תוויות תג שירות, 220 Microsoft Windows, 220
Q 222, עזרה, QuickSet	תוכנה בעיות, 234 תוכנית האבחון של Dell אודות, 235 הפעלה מהכונן הקשיח, 236

אינדקס

ה	א
הוראות בטיחות, 220	אבחון
הסכם רשיון למשתמש קצה, 220	235 ,Dell
	אחריות, מידע, 220
	ארגונומיה, מידע, 220
n	אשפים
חומרה תוכנית האבחון של Dell, 235,	Program Compatibility Wizard 234 ,(אשף תאימות תוכניות)
	אתר התמיכה של Dell, 221,
מ	אתר תמיכה, 221
מדריך מידע מוצר, 220	
מחשב	ב
ביצועים איטיים, 235	בעיות
מפסיק להגיב, 233	ביצועי מחשב איטיים, 235
קריסות, 233, 234	מחשב אינו עולה, 233
מידע תקינה, 220	מחשב מפסיק להגיב, 233
מערכת ההפעלה - תקליטור, 223	מסך כחול, 234 נעילות, 233
מערכת הפעלה	בעילווג, 233 קריסות מחשב, 233, 234
התקנה מחדש, 223	יין איים איים איים איים איים איים איים א
מרכז העזרה והתמיכה, 222	תוכנה, 233, 234
,	תוכניות, קריסות, 233
	תוכנית האבחון של Dell, 235,
0	תוכנית מפסיקה להגיב, 233
סוללה	spyware (תוכנת ריגול), 235
233 אחסון,	
בדיקת הטעינה, 229	

- אחר את תוכנית האבחון של Dell מהמדיה אם הפעלת את תוכנית האבחון של 4 המדיה.
- Main Menu עם סיום הבדיקות, סגור את מסך הבדיקה כדי לחזור אל המסך עם סיום הבדיקות, סגור את מתוכנית האבחון של Dell ולהפעיל מחדש את המחשב, סגור את המסך Main Menu.

אפשרות	פעולה
Custom Test	בדיקת התקן מסוים. באפשרותך להתאים אישית את הבדיקות
(בדיקה מותאמת אישית)	שברצונך לבצע.
Symptom Tree	אפשרות זו מפרטת את התסמינים הנפוצים ביותר ומאפשרת
(עץ תסמינים)	לבחור בדיקה בהתאם לתסמין של הבעיה שבה נתקלת.

2 אם במהלך בדיקה המערכת נתקלת בבעיה, מופיעה הודעה עם קוד השגיאה ותיאור הבעיה. העתק את קוד השגיאה ואת תיאור הבעיה ופעל לפי ההוראות המופיעות על המסד.

"Dell את "פנייה אל Dell אם אינך מצליח לפתור את מצב השגיאה, פנה אל במדריך למשתמש).



. הערה: תג השירות של המחשב מוצג בחלק העליון של כל מסך בדיקה אם תפנה אל Dell, נציג התמיכה הטכנית יבקש ממך את תג השירות.

או Symptom Tree, לחץ או Custom Test, להאפשרות 3 על הכרטיסייה המתאימה המתוארת בטבלה הבאה לקבלת מידע נוסף.

כרטיסייה	פעולה
(תוצאות) Results	הצגת תוצאות הבדיקה ומצבי שגיאה שבהם נתקלה המערכת.
(שגיאות Errors	הצגת מצבי שגיאה שבהם נתקלה המערכת, קודי שגיאה ותיאורי הבעיות.
(עזרה) Help	תיאור הבדיקה וציון הדרישות לביצוע הבדיקה.
Configuration (קביעת תצורה)	הצגת הגדרת התצורה של המערכת עבור ההתקן שנבחר. תוכנית האבחון של Dell מקבלת את מידע התצורה עבור כל ההתקנים מתוכנית הגדרת המערכת, מהזיכרון וממספר בדיקות פנימיות, ומציגה את המידע ברשימת ההתקנים בחלונית השמאלית במסך. ייתכן שברשימת ההתקנים לא יוצגו שמותיהם של כל הרכיבים המותקנים במחשב או של כל ההתקנים המחוברים למחשב.
(פרמטרים) Parameters	בכרטיסייה זו ניתן להתאים אישית את הבדיקה על-ידי שינוי הגדרות הבדיקה.

הפעלת תוכנית האבחון של Dell מהמדיה הוכנית האבחון של

- הכנס את המדיה Drivers and Utilities (מנהלי התקנים ותוכניות שירות).
 - כבה והפעל מחדש את המחשב.

כאשר מופיע הלוגו DELL, הקש מייד על <F12>.

אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של Windows מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של Windows. לאחר מכן, כבה את המחשב ונסה שוב.



הערה: השלבים הבאים משנים את רצף האתחול באופו חד פעמי בלבד. בהפעלה הבאה, המחשב יאתחל בהתאם להתקנים שצוינו בתוכנית

- CD/DVD/CD-RW Drive בחר מופיעה, של האתחול של ההתקנים של האתחול מופיעה, והקש <Enter>.<
 - בתפריט שמופיע, בחר באפשרות Boot from CD-ROM (אתחל מכונן .<Enter> תקליטורים) והקש
 - . כדי להמשיך. <Enter> הקש את התפריט את להפעיל את כדי להמשיך.
- בחר Run the 32 Bit Dell Diagnostics מהרשימה הממוספרת. אם רשומות מספר גרסאות, בחר את הגרסה המתאימה למחשב שברשותך.
 - כשהמסך Dell של תוכנית האבחון של (תפריט ראשי) Main Menu כשהמסך בחר את הבדיקה שברצונד להפעיל.


מסך Main Menu של תוכנית האבחון של

תפריט (תפריט Main Menu והופעת המסך Dell לאחר טעינת תוכנית האבחון של ראשי), לחץ על הלחצן של האפשרות הרצויה.

פעולה	אפשרות
ביצוע בדיקה מהירה של התקנים. בדיקה זו נמשכת בדרך כלל בין 10 ל- 20 דקות ואינה דורשת את התערבותך. הפעל את Express Test תחילה כדי לאתר את הבעיה במהירות.	Express Test (בדיקה מהירה)
ביצוע בדיקה מקיפה של התקנים. בדיקה זו נמשכת בדרך כלל שעה או יותר ומחייבת אותך לענות על שאלות מדי פעם.	Extended Test (בדיקה מורחבת)

הפעלת תוכנית האבחון של Dell מהכונן הקשיח

תוכנית האבחון של Dell ממוקמת במחיצה נסתרת בכונן הקשיח, המיועדת לתוכנית השירות.



- . כבה את המחשב
- אם המחשב מחובר להתקן עגינה (מעוגן), נתק אותו מהתקן העגינה. לקבלת הוראות, עיין בתיעוד המצורף להתקן העגינה.
 - . חבר את המחשב לשקע חשמל.
 - ניתן להפעיל את האבחון באחת משתי דרכים: 4
- .
ל את המחשב. כאשר מופיע הלוגו $DELL^{TM}$, הקש מייד על
כאשר מופיע את הפעל את המחשב. (אבחון) מתפריט בחר בחר Diagnostics (אבחון)
 - הערה: אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של "Microsoft מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של "Windows" לאחר מכן, כבה את המחשב ונסה שוב.
 - בזמן הפעלת המחשב, החזק את המקש <Fn> לחוץ.
 - הערה: אם מוצגת הודעה שהמחיצה של תוכנית האבחון לא נמצאה, הפעל את תוכנית האבחון של Dell מהמדיה Drivers and Utilities (מנהלי התקנים ותוכניות שירות).

המחשב מפעיל את Pre-boot System Assessment (תוכניות לבדיקת המערכת לפני האתחול) - סדרה של בדיקות ראשוניות של לוח המערכת, המקלדת, הדיסק הקשיח והצג.

- . במהלך הבדיקה, ענה על השאלות שמופיעות על המסך.
- אם מזוהה תקלה, המחשב עוצר ומשמיע צפצוף. כדי להפסיק את תהליך הבדיקה ולהפעיל מחדש את המחשב, הקש <Esc>; כדי להמשיך לבדיקה הבאה, הקש <y>; כדי לבדוק שוב את הרכיב שהתגלתה בו תקלה, הקש <s>.
 - אם מזוהות תקלות במהלך ה- Pre-boot System Assessment, רשום את Pre-boot System Assessment, רשום אם מזוהות תקלות במהלך (ראה "פנייה אל Dell" במדריך למשתמש).

אם בדיקת ה- Pre-boot System Assessment מסתיימת בהצלחה, תתקבל ההודעה: Booting Dell Diagnostic Utility (מאתחל את Partition. Press any key to continue. מחיצת תוכנית האבחון של Dell. הקש על מקש כלשהו כדי להמשיך.)

סמחיצת תוכנית האבחון של Dell ממחיצת תוכנית האבחון של הקש כלשהו כדי להפעיל את תוכנית האבחון בדיסק הקשיח.

שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים, צא מכל התוכניות הפתוחות וכבה את המחשב דרך התפריט Start (התחל).

סרוק את המחשב לחיפוש תוכנות ריגול (spyware) אם ביצועי המחשב איטיים, פרסומות מוקפצות מתקבלות לעתים קרובות, או שיש בעיות בהתחברות לאינטרנט, ייתכן שהמחשב נגוע בתוכנת ריגול. השתמש בתוכנת אנטי-וירוס הכוללת הגנה מפני תוכנות ריגול (ייתכן שיהיה עליך לשדרג את התוכנית) כדי לסרוק את המחשב ולהסיר תוכנות ריגול. לקבלת מידע נוסף, עבור אל support.dell.com וחפש את מילת המפתח spyware (תוכנת ריגול).

.235 בעמוד "Dell של "Dell – ראה "תוכנית האבחון של Dell" בעמוד אם כל הבדיקות עוברות בהצלחה, מצב השגיאה קשור לבעיה בתוכנה.

תוכנית האבחון של Dell



התראה: לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, בצע את הוראות 🧥 הבטיחות ב*מדריך מידע המוצר*.

מתי להשתמש בתוכנית האבחוו של Dell

"אם נתקלת בבעיה במחשב, בצע את הבדיקות שבסעיף "נעילות ובעיות תוכנה" בקשה לסיוע Dell בבקשה לסיוע Dell לפני שתפנה אל Dell בבקשה לסיוע טכני.

מומלץ להדפיס הליכים אלה לפני שתתחיל.



Dell™ פועלת רק במחשבי Dell וDell הודעה: תוכנית האבחון של



היא אופציונלית ועשויה שלא להיות Drivers and Utilities הערה: המדיה מצורפת למחשב שברשותר.

היכנס להגדרת המערכת (ראה "תוכנית הגדרת המערכת" במדריד למשתמש). עייו במידע התצורה של המחשב וודא שההתקן שברצונך לבדוק מוצג בהגדרות המערכת ופעיל.

Drivers and Utilities את תוכנית האבחוו של Dell מהכונו הקשיח או מהמדיה (מנהלי התקנים ותוכניות שירות).

Microsoft® Windows® תוכנית מיועדת לגרסה קודמת של מערכת

הפעל את Program Compatibility Wizard מגדיר את התוכניות) Program Compatibility Wizard מגדיר את התצורה של תוכנית כך שתופעל בסביבה דומה לסביבות שאינו של מערכת ההפעלה Windows.

Windows XP

- Accessories ← (כל התוכניות) All Programs ← (התחל) Start לחץ על 1 לחץ על Program Compatibility Wizard ← (עזרים) Next (הבא).
 - 2 בצע את ההוראות המופיעות על המסך.

Windows Vista

- Control Panel ← לוח הבקרה) Control Panel ← לוח הבקרה) Start לחץ על Use an לדף הבית של לוח הבקרה) Programs ← (תוכניות) Home להשתמש בתוכנית ישנה older program with this version of windows יותר עם גירסה זו של Windows).
 - . בצע את ההוראות המופיעות על המסך.

מופיע מסך בצבע כחול מלא

כבה את המחשב — אם אינך מצליח לקבל תגובה בלחיצה על מקש במקלדת או בהזזה של העכבר, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך 8 עד 10 שניות לפחות, עד לכיבוי המחשב. לאחר מכז. הפעל מחדש את המחשב.

בעיות תוכנה אחרות

— עיין בתיעוד התוכנה או פנה ליצרן התוכנה לקבלת מידע לפתרון בעיות

- ודא שהתוכנית תואמת למערכת ההפעלה המותקנת במחשב.
- ודא שהמחשב עונה על דרישות החומרה המינימליות הדרושות להפעלת התוכנה. לקבלת מידע, עיין בתיעוד התוכנה.
 - ודא שהתוכנה הותקנה והוגדרה כהלכה.
 - ודא שמנהלי ההתקנים אינם מתנגשים עם התוכנית.
 - במידת הצורך, הסר ולאחר מכן התקן מחדש את התוכנית.

גבה את הקבצים שלך מיד.

השתמש בתוכנית לסריקת וירוסים כדי לבדוק את הדיסק הקשיח, התקליטונים או התקליטורים.

אחסון סוללה

בעת אחסון המחשב לזמן ממושך, הוצא את הסוללה. הסוללה מתרוקנת בעת אחסון ממושד. לאחר אחסון ממושך, טען את הסוללה לגמרי (ראה "טעינת הסוללה" בעמוד 231) לפני השימוש.

פתרון בעיות

נעילות ובעיות תוכנה



התראה: לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, בצע את הוראות 🥂 הבטיחות ב*מדריר מידע המוצר*.

המחשב אינו עולה

ודא שמתאם זרם החילופין מחובר היטב למחשב ולשקע החשמל.


המחשב מפסיק להגיב



הודעה: נתונים עלולים לאבד אם אינך מצליח לבצע כיבוי של מערכת ההפעלה.

כבה את המחשב — אם אינך מצליח לקבל תגובה בלחיצה על מקש במקלדת או בהזזה של העכבר, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך 8 עד 10 שניות לפחות, עד לכיבוי המחשב. לאחר מכן, הפעל מחדש את המחשב.

תוכנית מפסיקה להגיב או קורסת פעם אחר פעם



— סיים את פעולת התוכנית

- .<Ctrl> <Shift> <Esc> לחץ בו-זמנית על
- לחץ על Task Manager (מנהל המשימות).
 - 3 לחץ על התוכנית שאינה מגיבה.
 - לחץ על End Task (סיים משימה).

עיין בתיעוד התוכנה — במידת הצורך, הסר ולאחר מכן התקן מחדש את התוכנית.

הסרת הסוללה



🛝 התראה: שימוש בסוללה לא תואמת עלול לגרום לשריפה או להתפוצצות. החלף את הסוללה רק בסוללה תואמת שנרכשה מ- Dell. הסוללה מתוכננת . לעבוד עם מחשב Dell™ שברשותך. אל תשתמש בסוללה ממחשבים אחרים במחשב שברשותך.




התראה: לפני ביצוע הליכים אלה, כבה את המחשב, נתק את מתאם 🅂 זרם החילופין משקע החשמל ומהמחשב, נתק את המודם משקע הטלפון ומהמחשב והסר את כל הכבלים החיצוניים מהמחשב.



הודעה: עליך להסיר את כל הכבלים החיצוניים מהמחשב, כדי למנוע נזק 🗗 אפשרי למחברים.

כדי להסיר את הסוללה:

- אם המחשב מחובר להתקן עגינה (מעוגן), נתק אותו מהתקן העגינה. לקבלת הוראות, עיין בתיעוד המצורף להתקן העגינה.
 - נדא שהמחשב כבוי.
- . הסט את שני התפסים בתחתית המחשב ולאחר מכן הוצא את הסוללה מהתא.

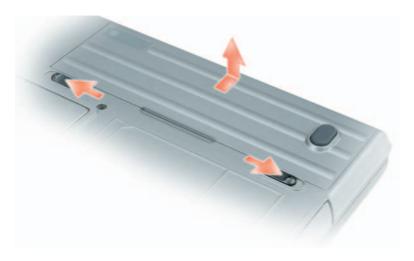

כדי להתקין חזרה את הסוללה, בצע את הליך ההסרה בסדר הפוך.

כדי לבדוק את תקינות הסוללה באמצעות מד הטעינה. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן המצב שבמד טעינת הסוללה במשך 3 שניות לפחות. אם לא מופיעות נוריות, הסוללה במצב טוב ונותרו יותר מ- 80 אחוז מקיבולת הטעינה המקורית. כל נורית מייצגת ירידה של מספר אחוזים. אם נדלקות חמש נוריות, נותרו פחות מ- 60 אחוז מקיבולת הטעינה ועליך לשקול להחליף את הסוללה. לקבלת מידע נוסף אודות משך הפעולה של הסוללה. עיין בסעיף "מפרטים" במדריך למשתמש.

אזהרת סוללה חלשה



הודעה: כדי למנוע אובדן נתונים או השחתת נתונים, שמור את עבודתך מיד עם הופעת אזהרת סוללה חלשה. לאחר מכן, חבר את המחשב לשקע חשמל. אם הסוללה מתרוקנת לגמרי. מצב שינה מתחיל באופו אוטומטי.

כברירת מחדל, חלון מוקפץ מציג אזהרה לאחר התרוקנות כ- 90 אחוז מטעינת הסוללה. באפשרותך לשנות את ההגדרות עבור התראות הסוללה ב- OuickSet או בחלון על מידע על Power Options Properties (מאפייני אפשרויות צריכת חשמל). גישה ל- QuickSet או לחלון Power Options Properties. ראה "קביעת תצורה של הגדרות ניהול צריכת חשמל" ב*מדריד למשתמש.*

טעינת הסוללה

בעת חיבור המחשב לשקע חשמל או התקנת סוללה כאשר המחשב מחובר לשקע חשמל, המחשב בודק את הטעינה והטמפרטורה של הסוללה. במקרה הצורך, מתאם זרם החילופין טוען את הסוללה ושומר על הסוללה טעונה.



רם זרם מתאם זרם Dell ExpressCharge, כאשר המחשב כבוי מתאם זרם 🔌 החילופין טוען סוללה מרוקנת לחלוטין ל- 80 אחוז מהקיבולת תוך כשעה ול-מופעל. באפשרותך להשאיר את הסוללה במחשב ככל שתחפוץ. המעגלים החשמליים הפנימיים של הסוללה מונעים טעינת יתר.

אם הסוללה חמה עקב שימוש במחשב או שהייה בסביבה חמה, הסוללה עשויה שלא להיטעו בעת חיבור המחשב לשקע חשמל.

הסוללה חמה מכדי להיטען אם הנורית 🗓 מהבהבת בירוק ובכתום לחילופין. נתק את המחשב משקע החשמל והנח למחשב ולסוללה להתקרר לטמפרטורת החדר. לאחר מכו. חבר את המחשב לשקע חשמל כדי להמשיד בטעינת הסוללה.

מד הסוללה QuickSet מד

אם מותקן Dell QuickSet, הקש <Fn> <F3> הקש ,Dell QuickSet אם מותקן מותקן בדי להציג את מד הסוללה מציג מצב, תקינות סוללה, רמת טעינה וזמן השלמת טעינה עבור הסוללה שבמחשב.

לקבלת מידע נוסף אודות QuickSet, לחץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על סמל QuickSet בשורת המשימות ולאחר מכן לחץ על Help (עזרה).

מד צריכת החשמל של Microsoft® Windows® XP

מד צריכת החשמל של Windows מציין את יתרת הטעינה בסוללה. כדי לבדוק את מד צריכת החשמל, לחץ פעמיים על הסמל [בסרגל המשימות.

אם המחשב מחובר לשקע חשמל, מופיע סמל 👆.

מד טעינה

על-ידי לחיצה פעם אחת על לחצן המצב במד הטעינה שבסוללה או *לחיצה ארוכה עליו*, באפשרותך לבדוק:


- טעינת סוללה (בדוק על-ידי לחיצה על לחצן המצב ושחרורו) •
- תקינות סוללה (בדוק על-ידי לחיצה על לחצן המצב והחזקתו לחוץ)

משך הפעולה של הסוללה תלוי במידה ניכרת במספר הטעינות שלה. לאחר מאות מחזורים של טעינה ופריקה, סוללות מאבדות חלק מקיבולת הטעינה — או את "תקינות" הסוללה. כלומר, הסוללה עשויה להציג מצב "טעון", אך להיות בקיבולת טעינה (תקינות) נמוכה.

בדיקת רמת הטעינה של הסוללה

כדי לבדוק את רמת הטעינה של הסוללה, במד טעינת הסוללה לחץ על לחצן המצב *ושחרר אותו*, כדי להאיר את נוריות רמת הטעינה. כל אחת מהנוריות מייצגת כ- 20 אחוזים מכלל טעינת הסוללה. לדוגמה, אם בסוללה נותרו 80 אחוזים מהמטען, ארבע מהנוריות ידלקו. אם אף נורית אינה דולקת, הסוללה אינה טעונה.

בדיקת תקינות הסוללה

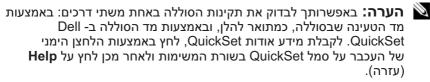

משך הפעולה יורד במידה משמעותית בעת ביצוע הפעולות הבאות. אך לא מוגבל להן:

- שימוש בכוננים אופטיים.
- שימוש בהתקני תקשורת אלחוטית, כרטיסי PC, כרטיסי מדיית זיכרוז או התקני USB.
 - שימוש בהגדרות תצוגה בהירות מאוד, שומרי מסך תלת-ממדיים, או תוכניות אחרות הצורכות חשמל רב, כגון יישומים המשתמשים בגרפיקה תלת-ממדית מורכבת.
 - Power המחשב במצב ביצועים מרביים. לקבלת מידע על גישה ל-או Windows של צריכת חשמל) Options Properties ל- Dell QuickSet, שבהם באפשרותך להשתמש כדי לקבוע את הגדרות ניהול צריכת החשמל, ראה "קביעת תצורה של הגדרות ניהול צריכת חשמל" במדריד החומרה.

באפשרותך לבדוק את טעינת הסוללה לפני התקנתה במחשב. באפשרותך גם להגדיר את אפשרויות ניהול צריכת החשמל כדי לקבל התראה כאשר טעינת הסוללה נמוכה.



תראה: שימוש בסוללה לא תואמת עלול לגרום לשריפה או להתפוצצות. 🛕 החלף את הסוללה רק בסוללה תואמת שנרכשה מ- Dell. הסוללה מתוכננת לעבוד עם מחשב Dell שברשותך. אל תשתמש בסוללה ממחשבים אחרים במחשב שברשותך.



התראה: אל תשליך סוללות לאשפה הביתית. כאשר הסוללה אינה נטענת 🖍 עוד, פנה אל הרשות המקומית לפינוי אשפה לקבלת ייעוץ אודות סילוק סוללות ליתיום-יוו. ראה. "סילוק סוללות" ב*מדריר מידע המוצר*.



התראה: שימוש לא הולם בסוללה עשוי להגביר את הסכנה של שריפה או 🥂 כוויה כימית. אין לנקב, לשרוף, לפרק, או לחשוף את הסוללה לטמפרטורות גבוהות מ- 65°C (149°F). הרחק את הסוללה מהישג ידם של ילדים. יש לטפל בזהירות בסוללות שניזוקו או שדולפות. סוללות פגומות עשויות לדלוף ולגרום לפציעות או לנזק בציוד.

בדיקת רמת הטעינה של הסוללה

מד הסוללה Dell QuickSet, החלון Power Meter (מד צריכת חשמל) והסמל של Microsoft Windows, מד טעינת הסוללה ומד התקינות, ואזהרת הסוללה החלשה, מספקים מידע אודות טעינת הסוללה.

שימוש בסוללה

ביצועי הסוללה



עבור המחשב, עיין ב*מדריך* Dell א**הערה:** לקבלת מידע אודות האחריות של מידע המוצר או במסמך האחריות הנפרד המצורף למחשב.

לקבלת ביצועי מחשב מיטביים וכדי לסייע בשמירת הגדרות BIOS. הפעל את מחשב Dell הנייד שברשותך כאשר הסוללה הראשית מותקנת תמיד. סוללה אחת מצורפת כציוד סטנדרטי בתא הסוללות.



הערה: מכיוון שהסוללה עשויה שלא להיות טעונה לגמרי, השתמש במתאם 🔌 זרם החילופיו כדי לחבר את המחשב החדש לשקע חשמל. בשימוש הראשוו במחשב. לקבלת תוצאות מיטביות, הפעל את המחשב עם מתאם זרם החילופין עד לטעינה מלאה של הסוללה. כדי להציג את מצב הטעינה של הסוללה, לחץ על Start (התחל) Control Panel (לוח הבקרה) Start על (מד צריכת חשמל) Power Meter ←(אפשרויות צריכת חשמל).

משך הפעולה של הסוללה משתנה בהתאם לתנאי ההפעלה. באפשרותך להתקין סוללה שנייה אופציונלית בתא המדיה, כדי להגדיל בצורה משמעותית את משך הפעולה.

משך הפעולה יורד במידה משמעותית בעת ביצוע הפעולות הבאות, אך לא מוגבל להן:

- שימוש בכוננים אופטיים
- שימוש בהתקני תקשורת אלחוטית, כרטיסי ExpressCards ,PC, כרטיסי מדיית זיכרון או התקני USB
 - שימוש בהגדרות תצוגה בהירות מאוד, שומרי מסך תלת-ממדיים, או תוכניות אחרות הצורכות חשמל רב, כגון יישומים המשתמשים בגרפיקה תלת-ממדית מורכבת

הפעלת המחשב במצב ביצועים מרביים (ראה "קביעת תצורה של הגדרות ניהול צריכת חשמל" במדריד למשתמש).




הערה: משך הפעולה של הסוללה (הזמן שסוללה יכולה להחזיק טעינה) יורד במשך הזמן. בהתאם לתדירות השימוש בסוללה ולתנאים שבהם היא פועלת, ייתכן שתצטרך לרכוש סוללה חדשה במהלך חיי המחשב שברשותך.




הערה: מומלץ לחבר את המחשב לשקע חשמל בעת כתיבה לתקליטור או ל- DVD.

מבט מאחור



- 4 (2) USB מחברי מחבר טורי 3 מחבר מודם 2 מחבר רשת 1 (RJ-11)(RJ-45)
 - 7 מחבר מתאם זרם מחבר מסך פתחי אוורור חילופין

מבט מלמטה

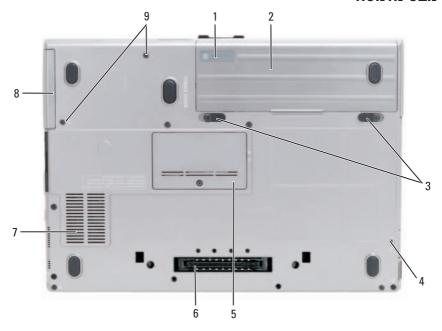

- (2) אסוללה של הסוללה 2 סוללה 2 מד טעינה/תקינות של הסוללה 2
 - א בורג נעילת התקן (אם קיים) 5 מכסה מודול זיכרון 6 מחבר עגינת התקן 4
 - 9 בורגי כונן קשיח 8 כונן קשיח 7 פתחי אוורור

מבט משמאל



מחברי שמע (2)	3	פתחי אוורור	2	חריץ כבל אבטחה	1
מתג אלחוט	6	מחבר 1394	5	חריץ כרטיס חכם	4
כונן קשיח	9	חריץ כרטיס PC (עם כרטיס	8	עוריות Wi-Fi	7
		ריק)		Catcher TM	

מבט מימין



(2) USB כונן אופטי בתא מדיה 2 תפס שחרור של התקן 3 כונן אופטי בתא מדיה 2 תא מדיה

אודות המחשב



הערה: המראה של המחשב שברשותך עשוי להיות שונה מעט מהדגם המוצג 🔌 במסמך זה.

מבט מלפנים



לחצן הפעלה	3	צג	2	תפס צג	1
משטח מגע	6	מקלדת	5	נוריות מצב התקנים	4
בקר הצבעה	9	לחצני משטח מגע/לחצני בקר הצבעה	8	קורא טביעות אצבעות (אופציונלי)	7
חיישן תאורת סביבה	12	לחצני בקרת עוצמת שמע	11	נוריות מצב מקלדת	10

13 לחצן השתקה

התקנת המחשב



התראה: לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, בצע את הוראות 🥂 הבטיחות ב*מדריך מידע המוצר*.

- הוצא את תיבת העזרים מהאריזה.
- 2 הוצא מתוך תיבת העזרים את הפריטים שתזדקק להם כדי להשלים את התקנת המחשב.
 - תיבת העזרים מכילה גם תיעוד למשתמש וכל תוכנה או חומרה נוספת (כגון כרטיסי PC, כוננים או סוללות) שהזמנת.
- 3 חבר את מתאם זרם החילופין למחבר של מתאם זרם החילופין במחשב ולשקע החשמל.



מבט (ראה "מבט (ראה "מבט להפעיל את המחשב (ראה "מבט 4 מלפנים" בעמוד 225).



הערה: מומלץ להפעיל ולכבות את המחשב פעם אחת לפחות, לפני התקנת 🔌 כרטיסים או חיבור המחשב להתקן עגינה או להתקן חיצוני אחר, כגון מדפסת.

מה אתה מחפש?

אתר זאת כאן

• כיצד להתקין מחדש את מערכת ההפעלה

מדיית מערכת ההפעלה

הערה: מדיית *מערכת ההפעלה* עשויה להיות אופציונלית ולא להיות מצורפת למחשב שברשותך.

מערכת ההפעלה כבר מותקנת במחשב. כדי להתקין מחדש את מערכת ההפעלה, השתמש במדיית *מערכת ההפעלה* (ראה "התקנה מחדש של Windows" במדריך למשתמש).



לאחר התקנה מחדש של מערכת ההפעלה, השתמש במדיה האופציונלית Drivers and (מנהלי התקנים ותוכניות שירות) כדי להתקין מחדש מנהלי התקנים עבור ההתקנים המצורפים למחשב.

תווית מפתח המוצר של מערכת ההפעלה ממוקמת על המחשב.

הערה: צבע המדיה משתנה בהתאם למערכת ההפעלה שהזמנת.

מה אתה מחפש?	אתר זאת כאן
 שדרוגי תוכנה ועצות לפתרון בעיות — שאלות נפוצות, נושאים חמים ותקינות כללית של סביבת המחשוב 	תוכנית השירות של התמיכה של Dell היא מערכת אטומטית לשדרוג ודיווח, המותקנת מערכת אוטומטית לשדרוג ודיווח, המותקנת במחשב. תמיכה זו מספקת בזמן אמת סריקות תקינות של סביבת המחשוב, עדכוני תוכנה ומידע תמיכה עצמית מתאים. הגישה אל תוכנית השירות של התמיכה של Dell מתבצעת מהסמל
• כיצד להשתמש ב- Windows XP • כיצד לעבוד עם תוכניות וקבצים • כיצד לעבוד עם אישית את שולחן העבודה • כיצד להתאים אישית את שולחן העבודה	מרכז העזרה והתמיכה של Windows 1 לחץ על Start (התחל ← לחדל Start לחץ על לחדל (העחל) Support (עזרה ותמיכה). 2 הקלד מילה או צירוף מילים המתארים את הבעיה בה נתקלת ולחץ על סמל החץ. 2 לחץ על הנושא המתאר את הבעיה. 4 בצע את ההוראות המופיעות על המסך.
• מידע אודות פעילות רשת, אשף ניהול צריכת החשמל, מקשים חמים ופריטים אחרים הנשלטים על-ידי Dell QuickSet	עזרה של Dell QuickSet, לחץ להצגת העזרה של Pell QuickSet, לחץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על סמל QuickSet בשורת המשימות של Windows. לקבלת מידע נוסף על Dell QuickSet, ראה "Dell QuickSet" במדריך למשתמש.

מה אתה מחפש? אתר זאת כאן

- פתרונות רמזים ועצות לפתרון בעיות, מאמרים של טכנאים, קורסים מקוונים ושאלות נפוצות
- קהילה דיון מקוון עם לקוחות אחרים של Dell
- שדרוגים מידע אודות שדרוגים עבור רכיבים, כגון זיכרון, הכונן הקשיח ומערכת ההפעלה
- טיפול בלקוחות מידע ליצירת קשר, פנייה לשירות ומצב הזמנה, אחריות ומידע אודות תיקונים
 - שירות ותמיכה מצב פנייה לשירות והיסטוריית תמיכה, חוזה שירות ודיונים מקוונים עם תמיכה טכנית
- שירות העדכון הטכני של Dell דיווחי דואר אלקטרוני יזומים אודות עדכוני תוכנה וחומרה עבור המחשב שברשותך.
- חומר עזר תיעוד מחשב, פרטים על תצורת המחשב, מפרטי מוצרים וסקירות טכניות
 - הורדות מנהלי התקנים מאושרים, תיקונים ועדכוני תוכנה
- תוכנת מערכת למחשב מחברת (NSS)
 אם תתקין מחדש את מערכת ההפעלה
 במחשב, עליך להתקין מחדש גם את
 תוכנית השירות NSS. תוכנית השירות
 NSS מספקת עדכונים קריטיים למערכת
 ההפעלה ותמיכה במעבדים, כוננים
 אופטיים, התקני USB וכדומה. תוכנית
 השירות NSS נחוצה לפעולתו התקינה
 של מחשב Dell שברשותך. התוכנה מזהה
 אוטומטית את המחשב ומערכת ההפעלה
 ומתקינה את העדכונים המתאימים
 לתצורת המחשב.

אתר האינטרנט של התמיכה של support.dell.com — Dell

הערה: בחר את האזור או המגזר העסקי שלך, כדי להציג את אתר התמיכה המתאים.

כדי להוריד את תוכנת המערכת למחשב מחברת:

- 1 עבור אל support.dell.com, בחר את האזור או המגזר העסקי שלך והזן את תג השירות.
- - 3 לחץ על מערכת ההפעלה שברשותך וחפש את מילות המפתח Notebook וחפש את מילות מערכת System Software (תוכנת מערכת למחשב מחברת).

הערה: ממשק המשתמש של support.dell.com עשוי להשתנות בהתאם לאפשרויות שתבחר.

אתר זאת כאן	מה אתה מחפש?
במסמך זה	• כיצד להתקין את המחשב שלי
	• מידע אודות פתרון בעיות בסיסיות
הערה: מסמך זה זמין גם בתבנית	Dell™ של של האבחון תוכנית האבחון •
. support.dell.com באתר PDF	• כיצד לפתוח את המחשב שלי
Dell מדריך מידע מוצר של	מידע אודות אחריות •
	• תנאים והתניות (ארה"ב בלבד)
Del ^{ow} Computers Product Information Guide	• הוראות בטיחות
	• מידע תקינה
	• מידע ארגונומי
Co. 1 and common acceptance of acceptance and acceptance and acceptance and acceptance and acceptance and acceptance acce	• הסכם רשיון למשתמש קצה
we set that a larger datum	
Microsoft תג שירות ורשיון	• תג שירות וקוד שירות מהיר

- Microsoft תג שירות ורשיון Windows

 - Microsoft® תווית רישוי של Windows® תוויות אלה נמצאות על המחשב:



- השתמש בתג השירות כדי לזהות את המחשב שברשותך בזמן השימוש
- ב- support.dell.com או פנייה לתמיכה.
 - הזן את קוד השירות המהיר כדי לנתב את השיחה בעת פנייה לתמיכה.

איתור מידע



הערה: תכונות או מדיה מסוימים עשויים להיות אופציונליים ולא להיות מצורפים למחשב שברשותך. ייתכן שתכונות או מדיה מסוימים לא יהיו זמינים בארצות מסוימות.

הערה: ייתכן שמידע נוסף יצורף למחשב.



אתר זאת כאן

המדיה Drivers and Utilities המדיה התקנים ותוכניות שירות)

הערה: המדיה Drivers and Utilities עשויה להיות אופציונלית ולא להיות מצורפת למחשב שברשותך.

התיעוד ומנהלי ההתקנים כבר מותקנים במחשב. באפשרותך להשתמש במדיה כדי להתקין מחדש מנהלי התקנים (ראה "התקנה מחדש של מנהלי התקנים ותוכניות שירות" במדריך למשתמש) או כדי להפעיל את תוכנית של Dell של האבחוו של Dell (ראה "תוכנית האבחוו Dell" בעמוד 235).



Readme המדיה עשויה לכלול קובצי המספקים מידע של הרגע האחרון לגבי שינוים טכניים במחשב או חומר טכני מתקדם לטכנאים או למשתמשים מנוסים.

הערה: עדכונים למנהלי התקנים ותיעוד ניתן למצוא באתר support.dell.com.

מה אתה מחפש?

- תוכנית אבחון עבור המחשב
- מנהלי התקנים עבור המחשב
 - תיעוד ההתקן שברשותי
- תוכנת מערכת למחשב מחברת Notebook System) (Software - NSS

עוכן

219	איתור מידע
224	התקנת המחשב
225	אודות המחשב
225	מבט מלפנים
226	מבט משמאל
226	מבט מימין
227	מבט מאחור
227	מבט מלמטה
228	שימוש בסוללה
228	ביצועי הסוללה
229	בדיקת רמת הטעינה של הסוללה
231	טעינת הסוללה
232	הסרת הסוללה
233	אחסון סוללה
233	פתרון בעיות
233	נעילות ובעיות תוכנה
235	תוכנית האבחון של Dell
241	

הערות, הודעות והתראות



הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות.



הודעה: "הודעה" מציין נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסביר כיצד 🗗 ניתן למנוע את הבעיה.



מוות.

🛝 התראה: "התראה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או

אם רכשת מחשב DellTM n Series, כל התייחסות במסמך זה למערכות ההפעלה אינה ישימה. Microsoft® Windows®

> המידע במסמד זה עשוי להשתנות ללא הודעה. .c 2007 Dell Inc

סימנים מסחריים שבשימוש בטקסט זה: Dell Precision -, הלוגו ExpressCharge, Dell הם סימנים מסחריים של Centrino ,Active Management Technology ,Core ;Dell Inc סימנים מסחריים של סימנים מסחריים רשומים של Windows Vista ,Windows ,Outlook ,Microsoft ;Intel Corporation סימנים מסחריים הם סימנים מסהריים רשומים או סימנים מסהריים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או ונמצא בשימוש של Bluetooth SIG. Inc במדינות מסחרי הוא סימו מסחרי הוא פשימוש של Bluetooth ונמצא בשימוש של EMC ברשיון; מסחרי רשום של מסחרי של מסחרי של בשל הוא סימן מסחרי רשום של Dell U.S. Environmental Protection של מסחרי רשום של ENERGY STAR; Corporation ENERGY כשותפה ב- ENERGY STAR, חברת Dell Inc חברת ENERGY. כשותפה ב- ENERGY לשימוש יעיל באנרגיה. ŠTAŘ

ייתכן שייעשה שימוש בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים אחרים במסמך זה כדי להתייחס לישויות הטוענות לבעלות על הסימנים והשמות, או למוצרים שלהן. Dell Inc מוותרת על כל חלק קנייני בסימנים מסחריים ושמות מסחריים פרט לאלה שבבעלותה.

דגם PP18L

Rev. A00 P/N YU151 ספטמבר 2007

-מדריך עזר מהיר ל Dell Precision™ M2300